
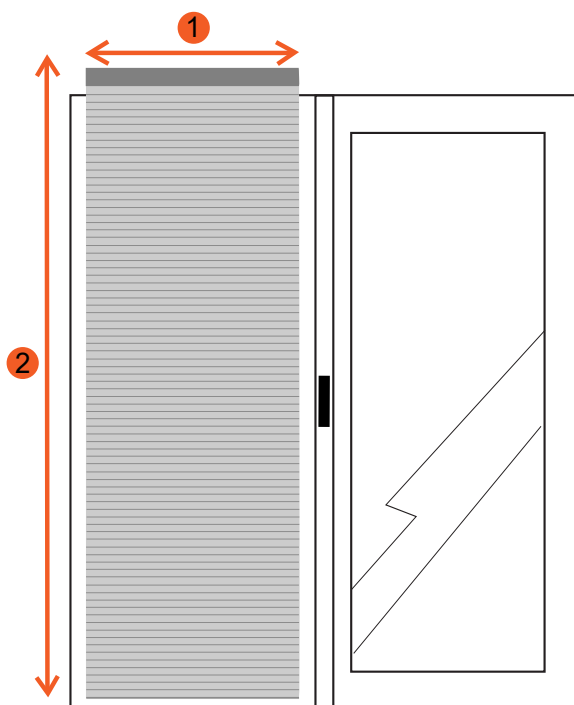


## Prise de mesures

# Store Vénitien Alu

lames 15 & 25 mm

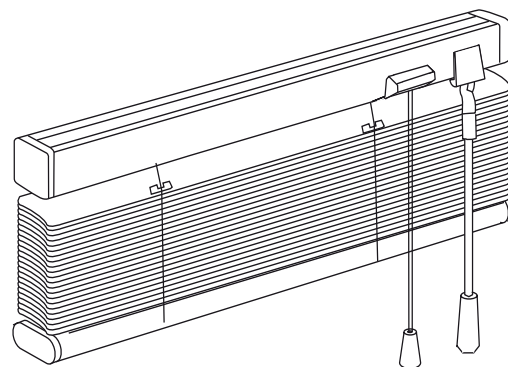


### Le jargon du storiste


- ❶ Largeur totale du store
- ❷ Hauteur totale du store, totalement déplié, caisson compris

### Supports


Pose de face  
ou au plafond

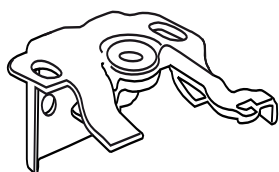

Pose Sans  
perçage

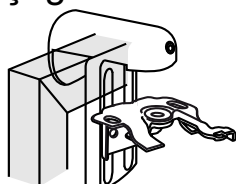

Pose avec déport  
(équerres réglables)

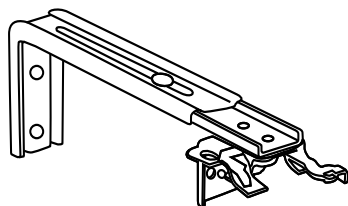


### Encombrement




Hauteur du Store	Encombrement du store replié
100 cm	10 cm
150 cm	12 cm
200 cm	14 cm
300 cm	17 cm

## Les différents types de pose:


Sur le battant de la fenêtre

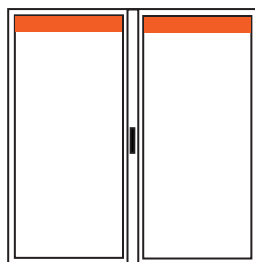

Au dessus de la fenêtre (de face ou au plafond)

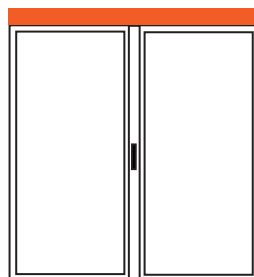


En baie

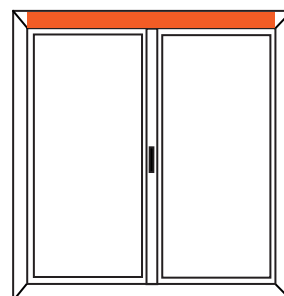

## A vous de jouer !

Choisissez le type de pose:


### A Pose sur le battant de la fenêtre

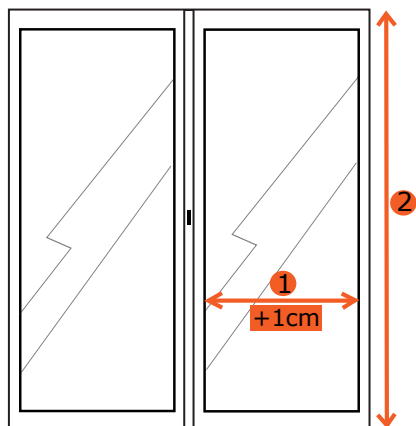

- La largeur du store = largeur de la vitre **1** + 1 cm minimum.
- La hauteur du store **2** = hauteur du battant de la fenêtre.

**!** Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée.


### B Pose de face ou plafond

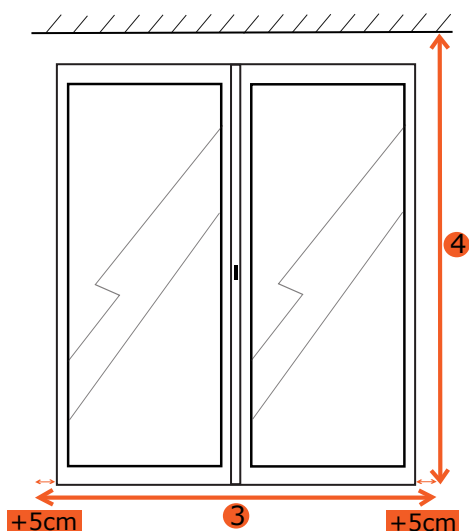

- La largeur du store = largeur totale de la fenêtre **3** + **10 cm** afin de couvrir ta totalité de le fenêtre.
- La hauteur **4** : mesurer du haut du store jusqu'en bas de la fenêtre.

**!** Ajouter **au moins** l'encombrement du store au dessus de la fenêtre pour qu'une fois le store le replié, il soit possible d'ouvrir la fenêtre correctement (Cf page 1: "Encombrement").

**!** Prenez en compte la saillie de la poignée. Choisissez l'option "fixation avec équerres" pour éviter que la poignée ne gêne quand le store descend.

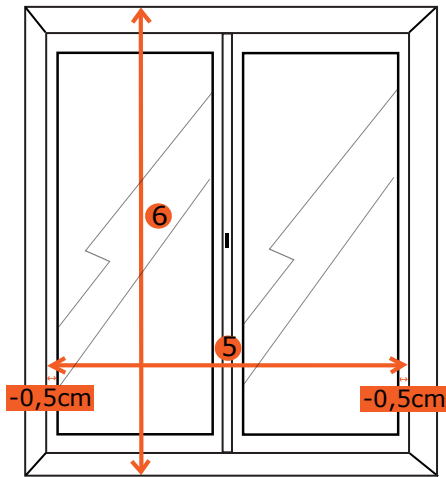**C** Pose en baie

- La largeur du store = largeur de l'encadrement **5** - **1 cm** pour faciliter la manipulation du store.

- La hauteur du store = hauteur de l'embrasure **6** .



Prenez en compte la poignée lors de la manipulation. Ajoutez **au moins** l'encombrement du store au dessus de la fenêtre pour qu'une fois le store remonté, il soit possible d'ouvrir la fenêtre (Cf page 1: "Encombrement").