

ruedustore.fr


prise de mesure

Store vertical extérieur

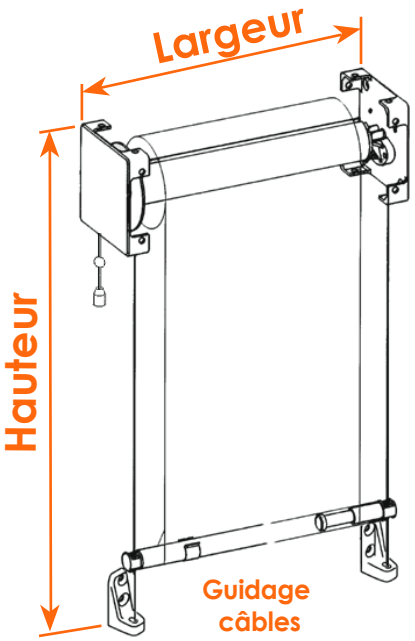


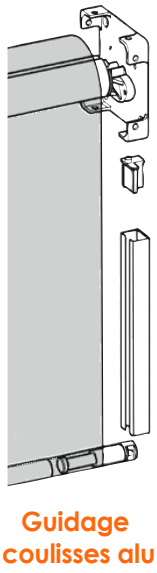

Barre de lestage




Acier ø18 mm
(cachée)




Alu 21 x 46 mm
(apparente)
Obligatoire pour les
largeurs > 300 cm


Guidage

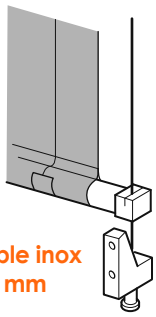


Par câble inox
Ø 3 mm

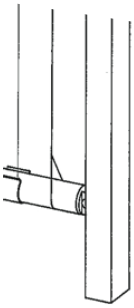


Par coulisse
aluminium

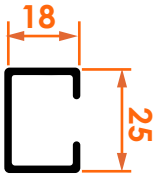


Auvent aluminium

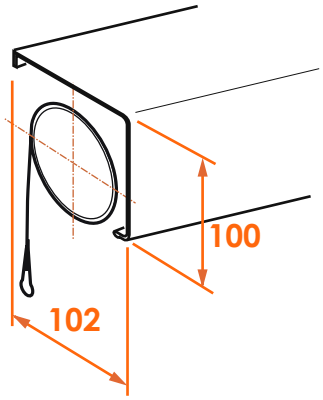

Encombrement

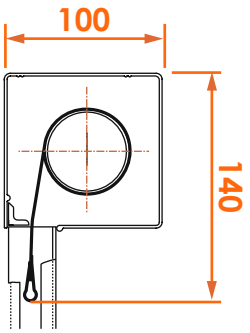


Support de pose

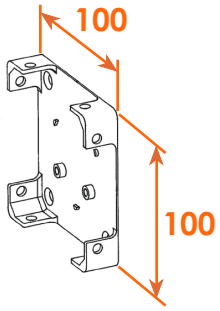


Sortie de manoeuvre

Sous le store
(à l'extérieur)

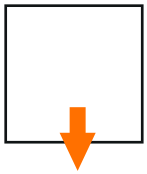


Vers l'intérieur 90°
(nécessite un perçage du mur)

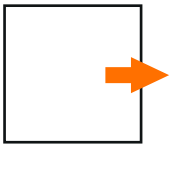


Fixation


Tableau

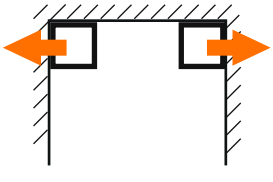


Plafond

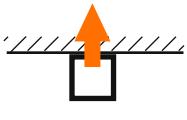


Face

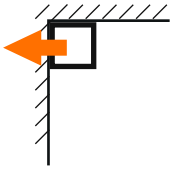

Sens d'enroulement

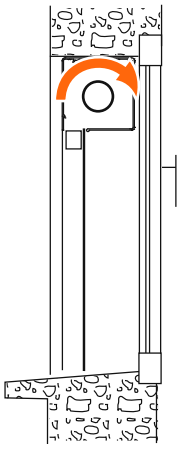

Tissu éloigné de la vitre

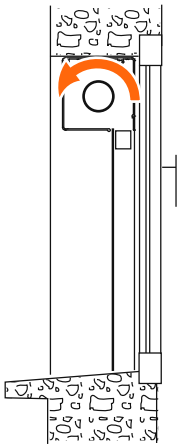


Tissu proche de la vitre

À vous de jouer !

Choisissez le type de pose


A Pose tableau ou plafond

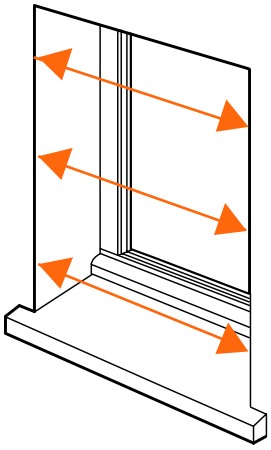

Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus petite.
Déduire 0,5 cm (jeu) à la largeur la plus petite.

Largeur store = largeur mesurée la plus petite **- 0,5 cm**

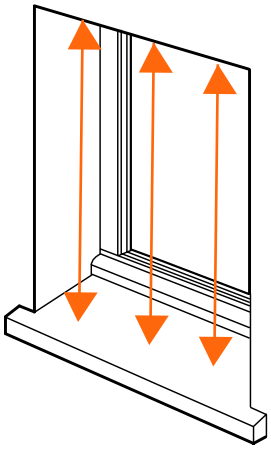


Mesurer la HAUTEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus petite.
Déduire 0,5 cm (jeu) à la hauteur la plus petite.

Hauteur store = hauteur mesurée la plus petite **- 0,5 cm**


B Pose en façade

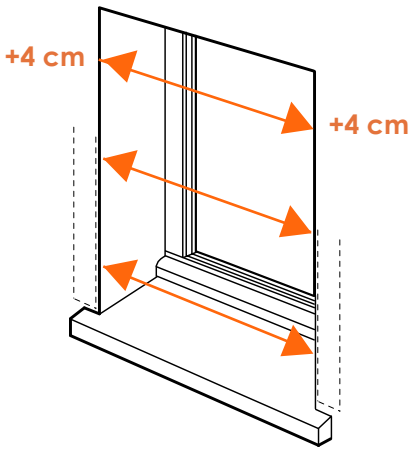

Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus grande.
Ajouter 8 cm.

Largeur store = largeur mesurée la plus grande **+ 8 cm**

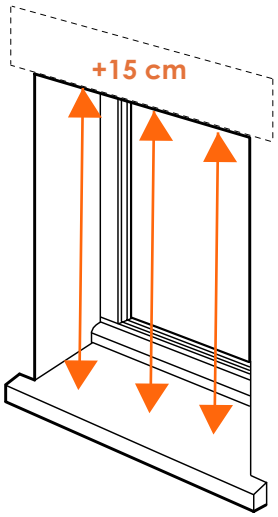

Mesurer la HAUTEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus grande.
Ajouter 15 cm.

Hauteur store = hauteur mesurée la plus grande **+ 15 cm**