



notice de pose


Store Californien Anti-Chaleur

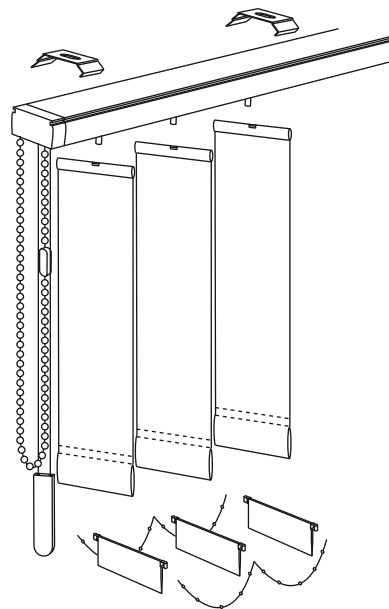


Repli des bandes

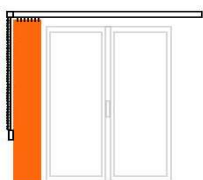

Repli côté
Gauche (G)

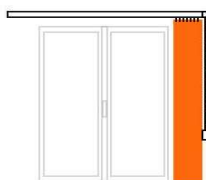

Repli côté
Droit (D)

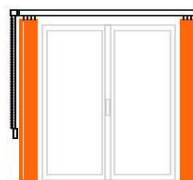

Repli de chaque
côté (G+ D)


Encombrement des bandes

Largeur Store	Bandes de 89 mm	
	Repli "G" ou "D"	Repli "G+D"
100 cm	18 cm	9 cm + 9 cm
150 cm	23,5 cm	12 cm + 12 cm
200 cm	29 cm	14,5 cm + 14,5 cm
250 cm	34,5 cm	17,5 cm + 17,5 cm
300 cm	40 cm	20 cm + 20 cm
400 cm	51 cm	25,5 cm + 25,5 cm
500 cm	62 cm	31 cm + 31 cm
600 cm	73 cm	36,5 cm + 36,5 cm


Support fixation



Support plafond

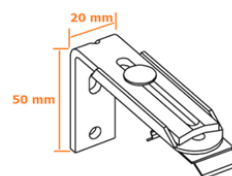


Equerre réglable 60 - 108 mm
+ support plafond

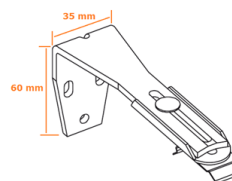

Equerre réglable 108- 156 mm
+ support plafond

Rail

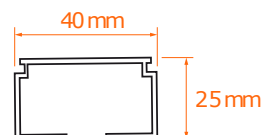


Précautions avant de commander

- l'encombrement du store replié ne gênera pas l'ouverture de la fenêtre (pose plafond ou au mur).
- choisissez le support de fixation adapté en tenant compte de **la poignée de la fenêtre** ou d'un radiateur.


1 Positionnez le rail sur le mur ou au plafond en fonction du **type de repli** choisi (A, B ou C), et en fonction de **la hauteur des bandes**.

Pour la pose au plafond, n'oubliez pas de tenir compte de l'encombrement de la poignée de la fenêtre.


Tracer un trait à chaque extrémité du rail.

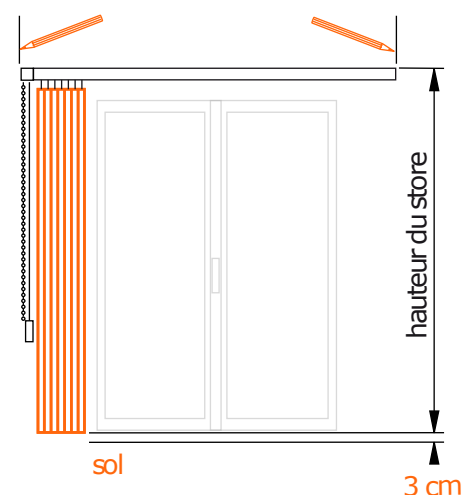


- 2** Positionnez les supports d'extrémité à 5 cm du bord du rail, puis répartissez et alignez les supports en fonction de leur nombre entre les 2 traits. Marquez au crayon les points de fixation de chaque support.

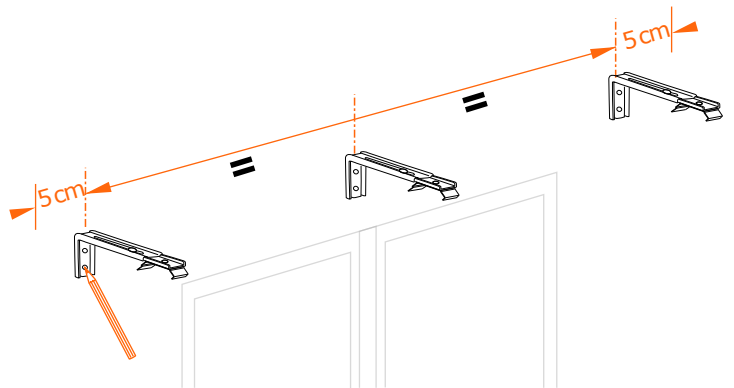


- 3** Fixez les supports standards au plafond
Pour les équerres, procédez d'abord à la mise en place des clips sur les équerres puis à la fixation au mur à l'aide de vis et de chevilles (si nécessaire) adaptées.
(la languette du clip doit être orientée vers l'arrière)

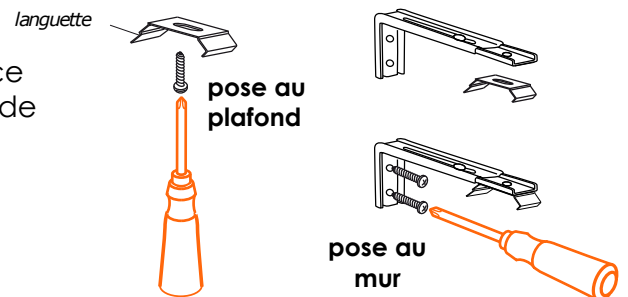



- 4** Clipez le rail dans les supports

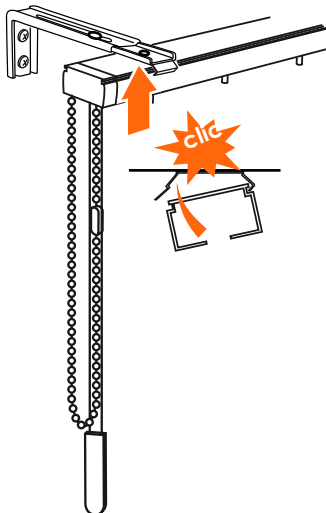


- 5 Débrayage**
Avant d'installer les bandes, tirer sur la chaînette afin de faire pivoter les cardans à 90° des 2 côtés. Répéter la démarche 3 fois.
Remettre en position initiale (bandes perpendiculaires au rail). Ensuite, à l'aide du cordon, ouvrir et fermer totalement le store. Répéter la démarche 3 fois.

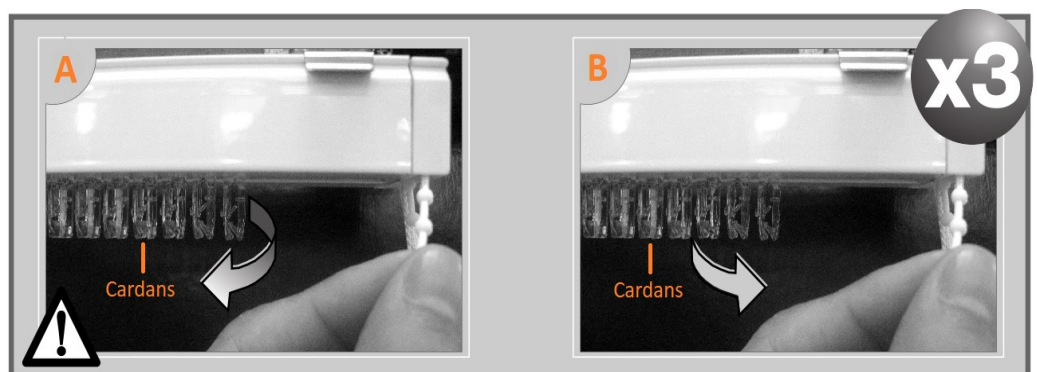

6 Accrochez les bandes sur les crochets

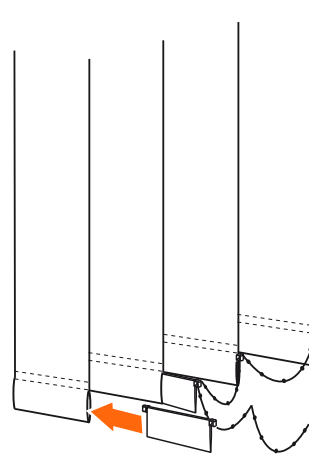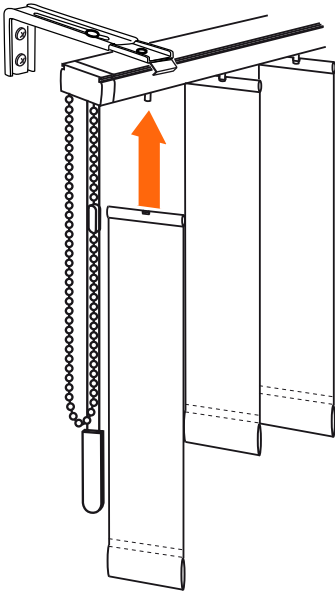

7 Insérez une plaquette dans l'ourlet de chaque bande puis reliez les à l'aide de la chaînette plastique.

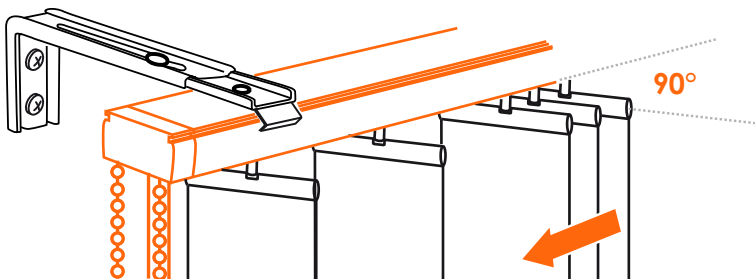

Important

Pour éviter l'usure prématurée de votre store, pensez à orienter les bandes perpendiculairement au rail avant de le refermer.