
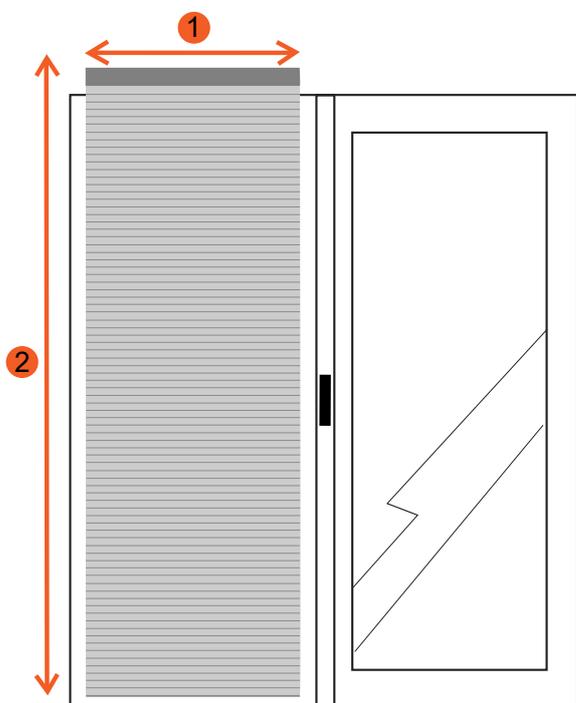


Prise de mesures

Store Vénitien Alu

lames 15 & 25 mm

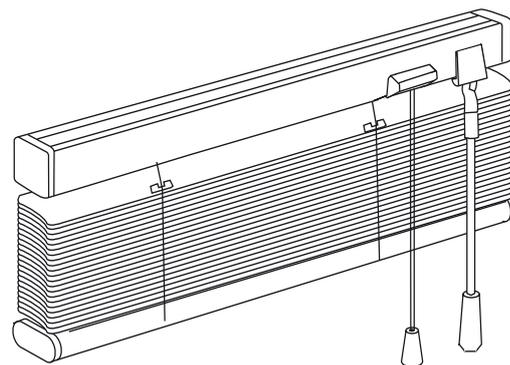

Le jargon du storiste


- ❶ Largeur totale du store
- ❷ Hauteur totale du store, totalement déplié, caisson compris

Supports


Pose de face
ou au plafond




Pose Sans
perçage

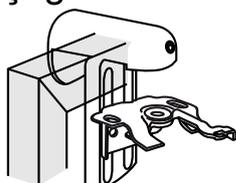

Pose avec déport
(équerres réglables)

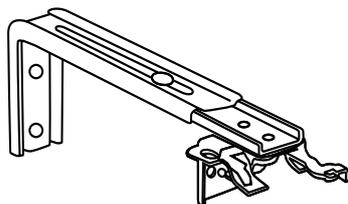


Encombrement

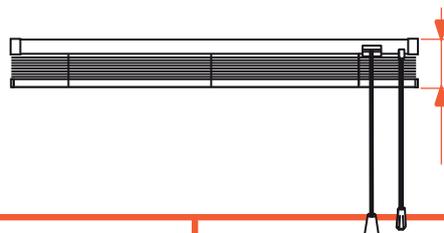


Hauteur du Store	Encombrement du store replié
100 cm	7 cm
150 cm	8 cm
200 cm	11 cm
300 cm	12 cm

Les différents types de pose:


Sur le battant de la fenêtre

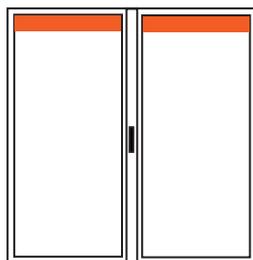

Au dessus de la fenêtre (de face ou au plafond)

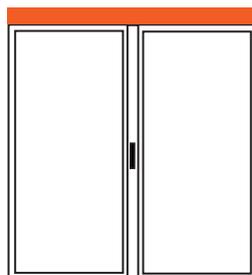


En baie

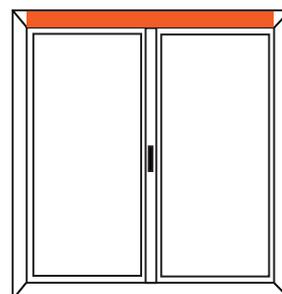

A vous de jouer !

Choisissez le type de pose:

A Pose sur le battant de la fenêtre

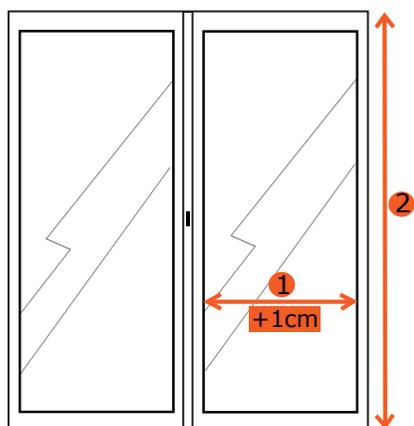


- La largeur du store = largeur de la vitre ① + 1 cm minimum.
- La hauteur du store ② = hauteur du battant de la fenêtre.



Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée.

B Pose de face ou plafond

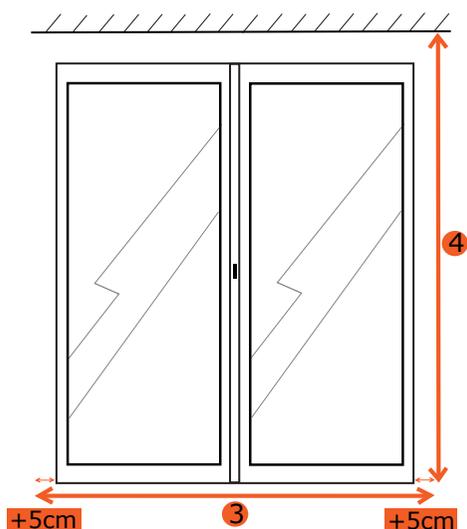


- La largeur du store = largeur totale de la fenêtre ③ + 10 cm afin de couvrir ta totalité de le fenêtre.
- La hauteur ④ : mesurer du haut du store jusqu'en bas de la fenêtre.



Ajouter **au moins** l'encombrement du store au dessus de la fenêtre pour qu'une fois le store le replié, il soit possible d'ouvrir la fenêtre correctement (Cf page 1: "Encombrement").



Prenez en compte la saillie de la poignée. Choisissez l'option "fixation avec équerres" pour éviter que la poignée ne gêne quand le store descend.

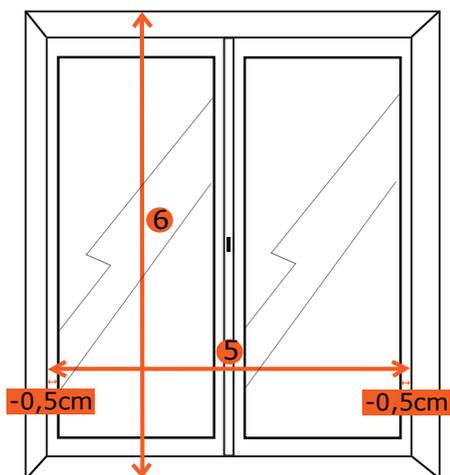C Pose en baie

- La largeur du store = largeur de l'encadrement **5** - **1 cm** pour faciliter la manipulation du store.

- La hauteur du store = hauteur de l'embrasure **6** .



Prenez en compte la poignée lors de la manipulation. Ajoutez **au moins** l'encombrement du store au dessus de la fenêtre pour qu'une fois le store remonté, il soit possible d'ouvrir la fenêtre (Cf page 1: "Encombrement").