




prise de mesure

Store vertical extérieur

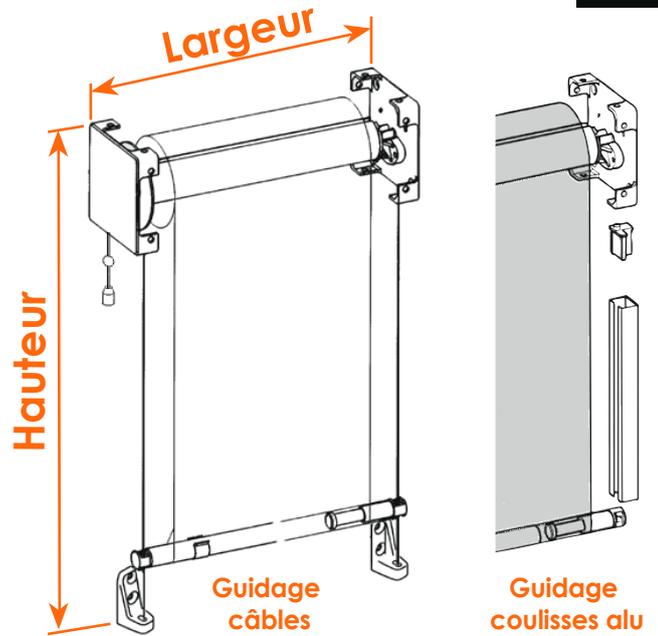

Barre de lestage -----




Guidage -----

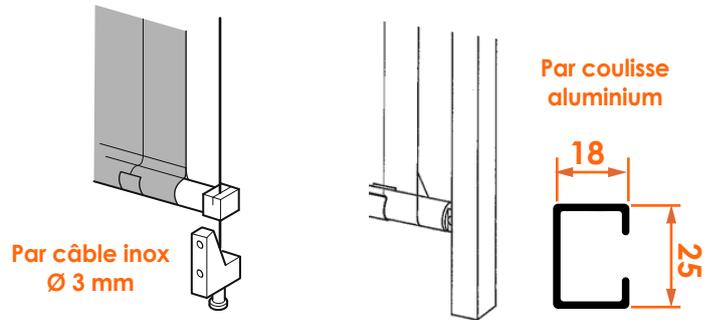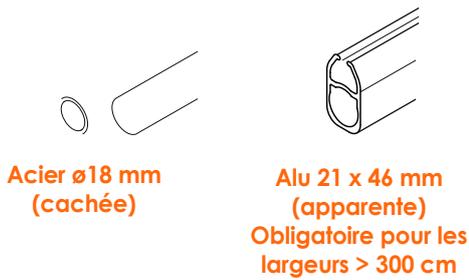

Auvent aluminium - - - -

Encombrement - - -


Support de pose - -

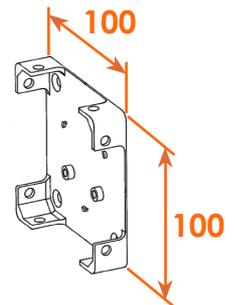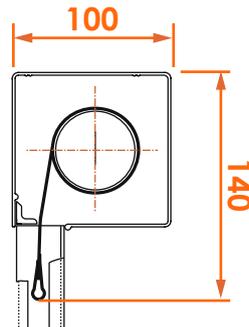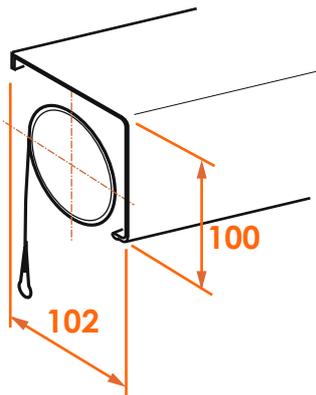


Sortie de manoeuvre -----

Fixation -----


Sous le store
(à l'extérieur)

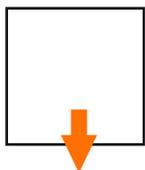


Vers l'intérieur 90°
(nécessite un
perçage du mur)

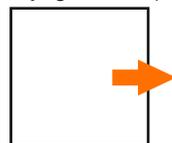


Tableau

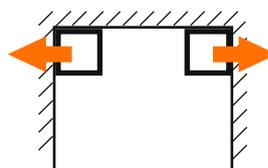


Plafond




Face

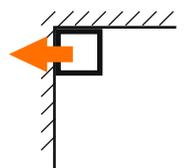

Sens d'enroulement

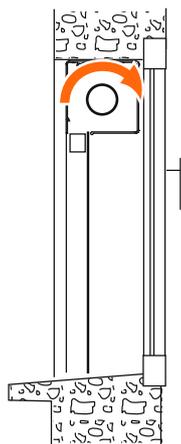

Tissu éloigné
de la vitre

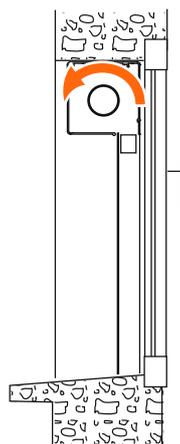


Tissu proche
de la vitre

À vous de jouer !

Choisissez le type de pose


A Pose tableau ou plafond

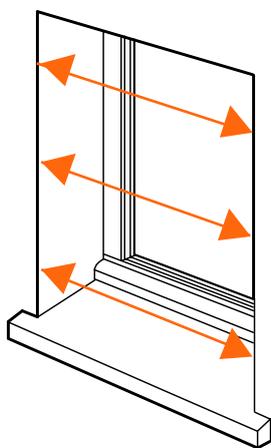

Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus petite.
Déduire 0,5 cm (jeu) à la largeur la plus petite.

Largeur store = largeur mesurée la plus petite - 0,5 cm

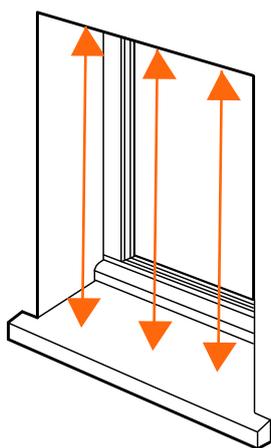


Mesurer la HAUTEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus petite.
Déduire 0,5 cm (jeu) à la hauteur la plus petite.

Hauteur store = hauteur mesurée la plus petite - 0,5 cm


B Pose en façade -----

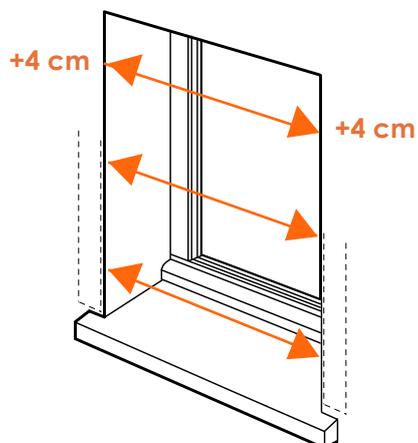

Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus grande. Ajouter 8 cm.

Largeur store = largeur mesurée la plus grande + 8 cm

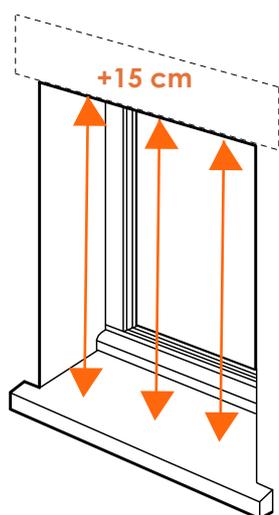

Mesurer la HAUTEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus grande. Ajouter 15 cm.

Hauteur store = hauteur mesurée la plus grande + 15 cm