



# Prise de mesures

## Store enrouleur Premium XL

02/2019

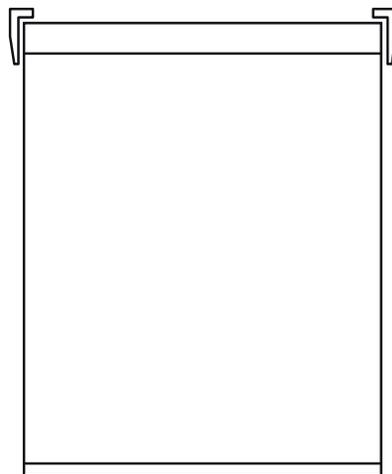

### Le jargon du storiste

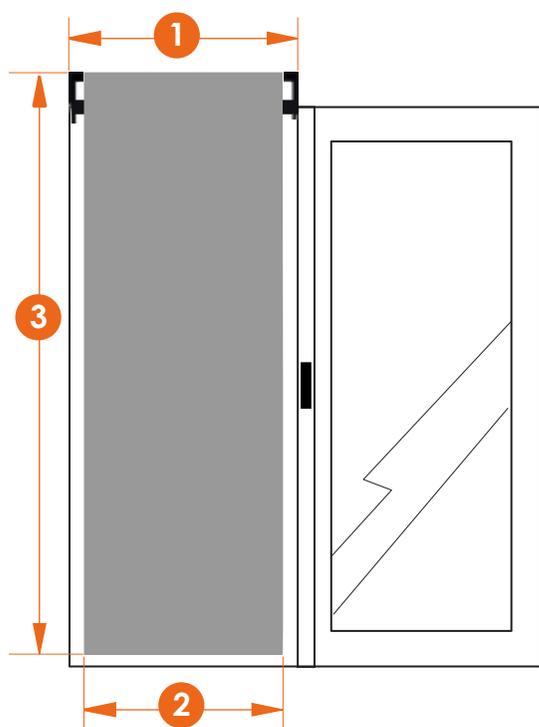


- 1** Largeur totale du store (hors tout) compris mécanisme
- 2** Largeur de la toile  
 = Largeur du store - **3,6 cm\*** en manœuvre chaînette  
 = Largeur du store - **4,6 cm\*** en manœuvre moteur  
 = Largeur du store - **4,9 cm\*** en manœuvre manivelle  
 \*3,6 cm = 1,8 cm côté manœuvre et 1,8 cm de l'autre côté  
 \*4,6 cm = 2,8 cm côté manœuvre et 1,8 cm de l'autre côté  
 \*4,9 cm = 3,1 cm côté manœuvre et 1,8 cm de l'autre côté
- 3** Hauteur totale du store (totalement déplié) compris mécanisme


### Les supports de pose

Support **PREMIUM I**

Support **PREMIUM II**

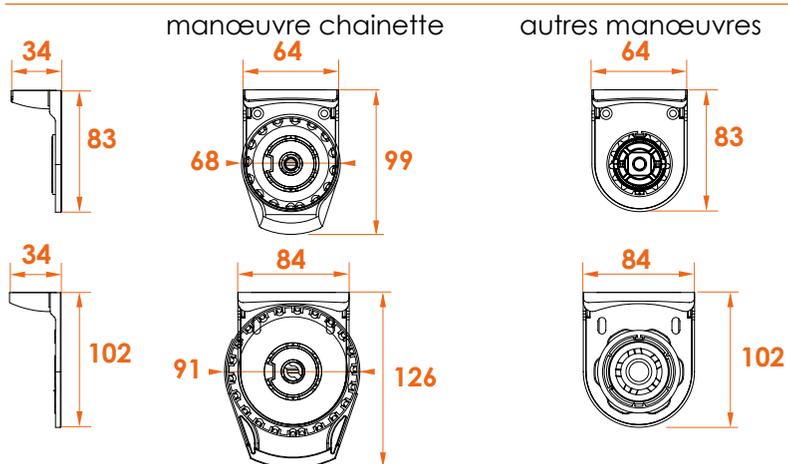


# Utilisation des supports

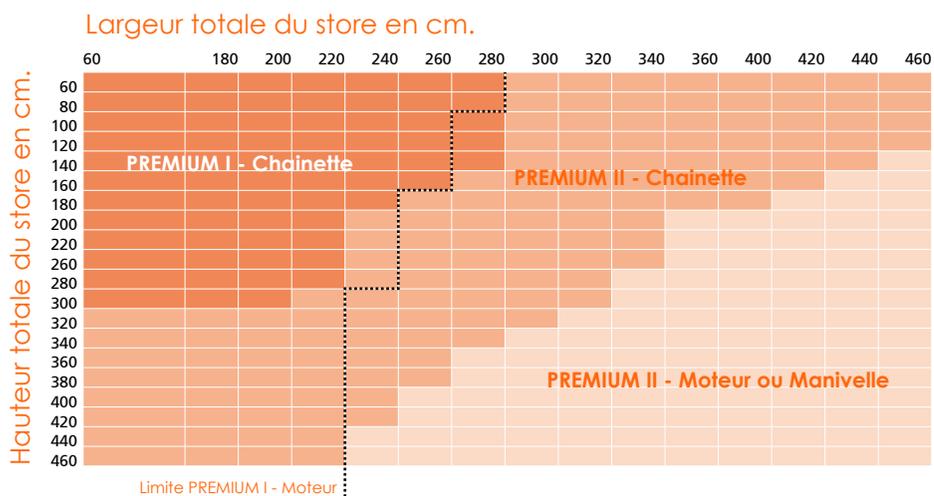

## Encombrement du store replié

Permet de vérifier la place disponible au-dessus d'une fenêtre

### Support PREMIUM I

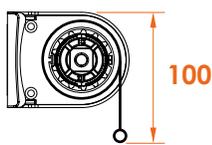

Pose de face




Pose plafond

### Support PREMIUM II




Pose de face

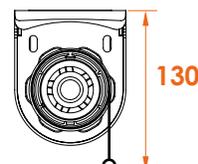

Pose plafond


## Les types de pose

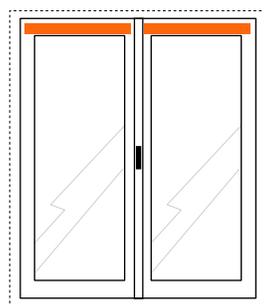

Sur le battant de la fenêtre


Largeur toile = largeur vitre  
 Largeur store = voir calcul page 1  
 Hauteur Store = hauteur du battant

**Attention**  
 Le store doit être placé de manière à ne pas gêner la prise en main de la poignée de la fenêtre.

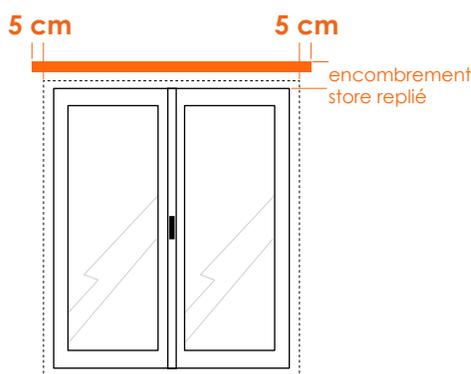

Au-dessus de la fenêtre ou au plafond

Largeur store = largeur fenêtre + 10 cm  
 Hauteur Store  
 pour fenêtre = jusqu'au bas de la fenêtre  
 pour porte-en-tête = jusqu'au sol

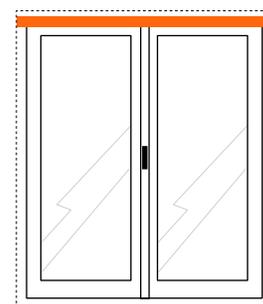

En baie

Largeur store = largeur encadrement - 0,5 cm  
 Hauteur Store = hauteur embrasure