



notice de pose

Volet Roulant Solaire PREMIUM




lame ADP42 mm

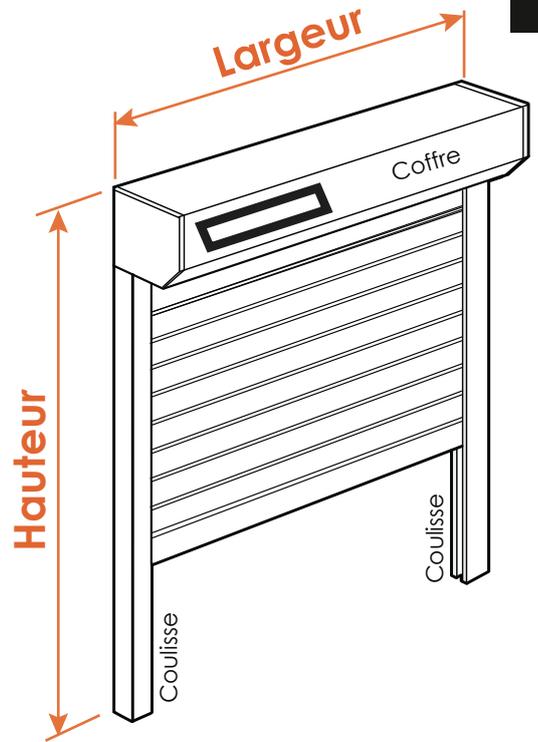


Dimensions Mini - Maxi - - - Dimensions des coulisses - - -

	Mini	Maxi
Largeur	60 cm	300 cm
Hauteur	50 cm	345 cm

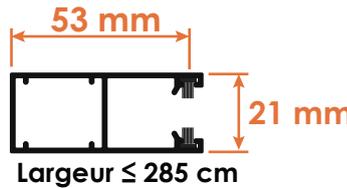


Largeur $\le 285\text{ cm}$

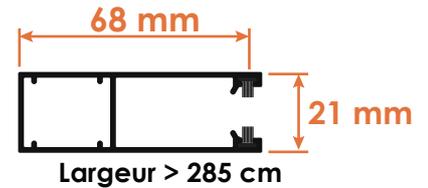


Largeur $> 285\text{ cm}$

Les différents types de pose - - -

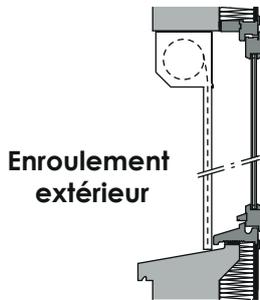


Enroulement extérieur

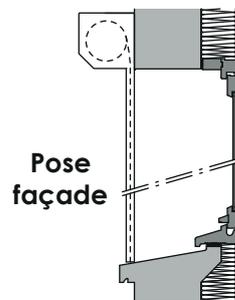


Pose façade

Perçage coulisses - - -

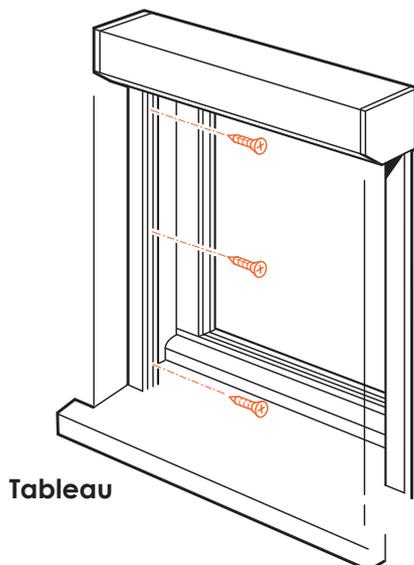


Tableau

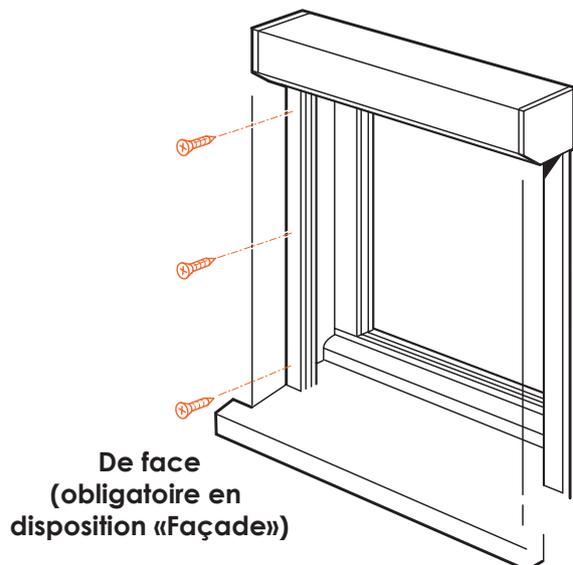


De face (obligatoire en disposition «Façade»)

Montage


1 Vérifier les dimensions et s'assurer du libre passage du coffre en largeur en le présentant dans l'ouverture.

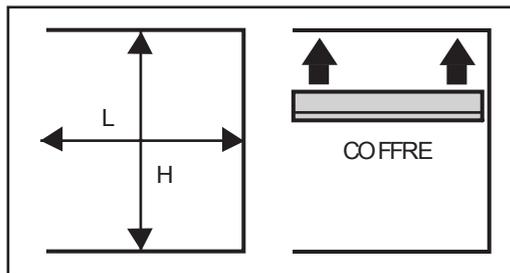

2 Ôter le film de protection du coffre.

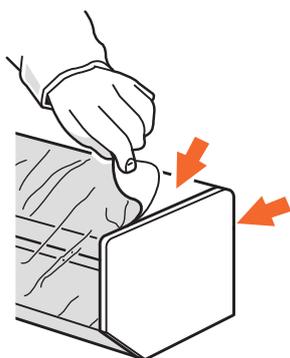



3 Emboîter les coulisses dans les pattes du coffre.

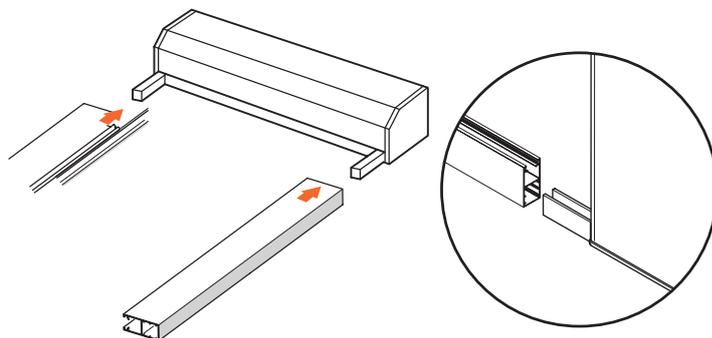

4 Présenter le volet dans l'ouverture et passer le câble ou la tige dans le trou effectué précédemment.

Mettre de niveau et caler l'ensemble.

5 Fixer les coulisses avec les vis adéquates (coulisses déjà percées).

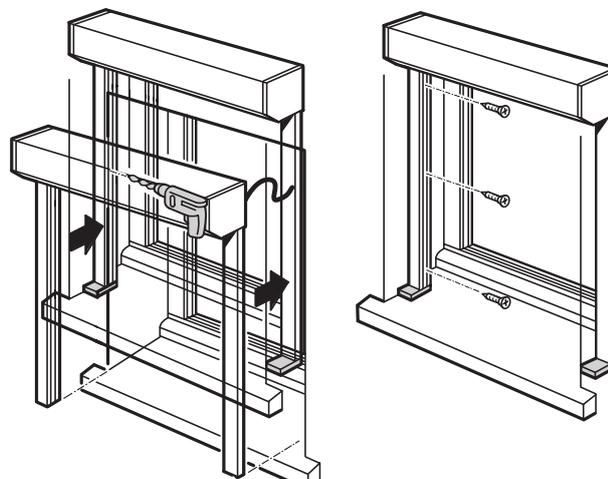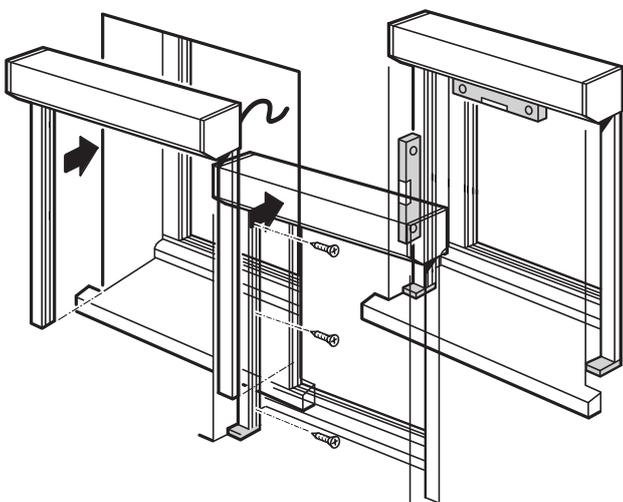



Percer avec un foret de $\varnothing 6$ mm

Serrer les vis sans les bloquer

VIS DE FIXATION PRÉCONISÉES	
Bois, alu, PVC	TC* 4 x 20
Maçonnerie	TC* 4 x 32 + cheville $\varnothing 6$

*TC : tête cylindrique

6 PIVOTER LES BUTEES

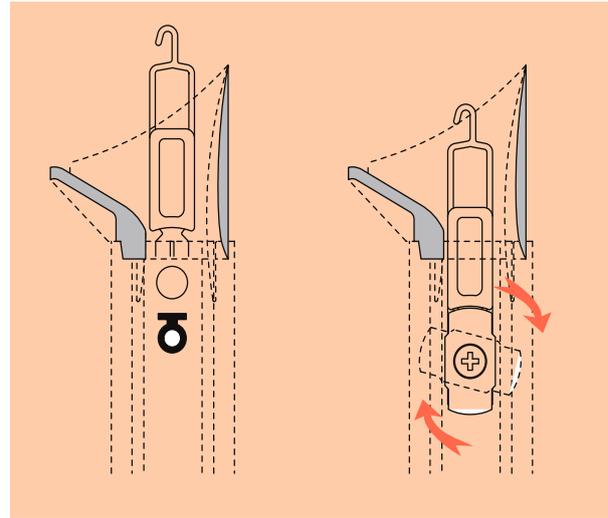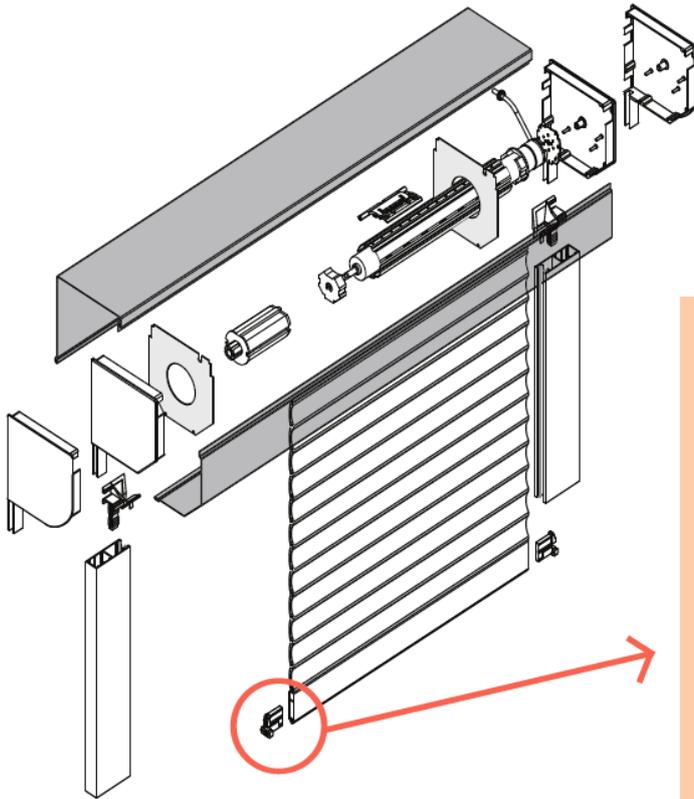


Montées en bout de la lame finale, les butées basses viennent arrêter le volet sous la tulipe.
 Réglage : Faire pivoter les butées à 90° à l'aide d'un tourne-vis.

7 OPTION MAINTENANCE

A - Cas d'une recharge par chargeur de batterie externe - Batterie déchargée

- 1 - Faire pivoter le boîtier Accès maintenance puis retirer le bouchon pour accéder aux connecteurs.
- 2 - Débrocher les 2 connecteurs de l'Accès maintenance.
- 3 - Connecter le chargeur externe pendant quelques heures ou jusqu'à indication de fin de charge (consulter la notice du chargeur)

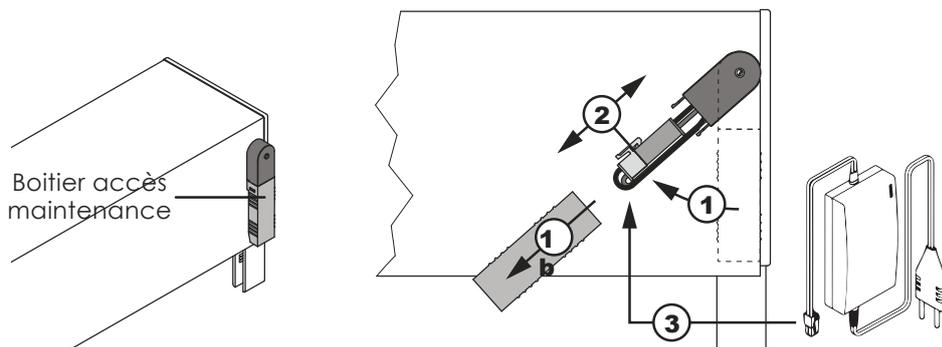

B - Cas de substitution de la batterie sans ouvrir le coffre - Manœuvre du volet malgré la batterie HS

- 1 - Faire pivoter le boîtier Accès maintenance puis retirer le bouchon pour accéder aux connecteurs.
- 2 - Débrocher les 2 connecteurs de l'Accès maintenance.
- 3 - Connecter la nouvelle batterie.

