



prise de mesure

Volet Roulant Solaire PREMIUM





lame ADP42 mm


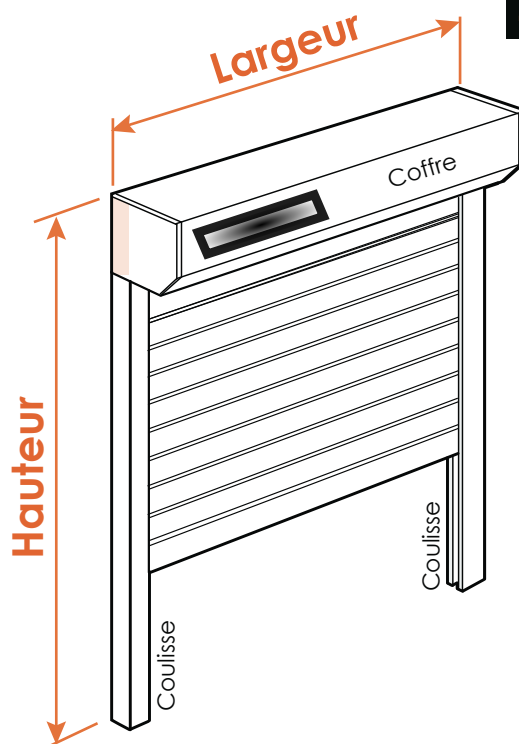


Dimensions Mini - Maxi - - - Dimensions des coulisses

	Mini	Maxi
Largeur	60 cm	300 cm
Hauteur	50 cm	345 cm

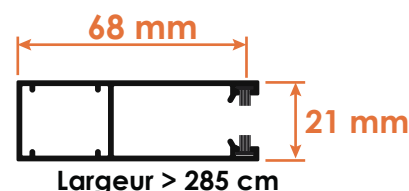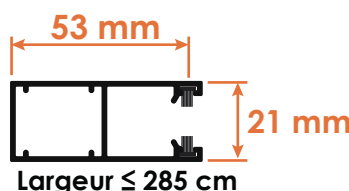


Les différents types de pose

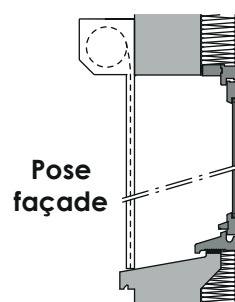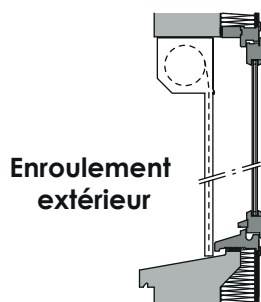

À vous de jouer !

Choisissez le type de pose

A Pose enroulement extérieur

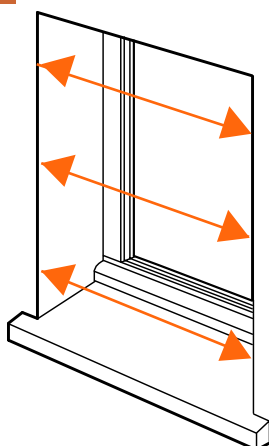


Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus petite.
Déduire 0,5 cm (jeu) à la largeur la plus petite.

Largeur volet = largeur mesurée la plus petite - 0,5 cm

Pose enroulement extérieur (suite) -----

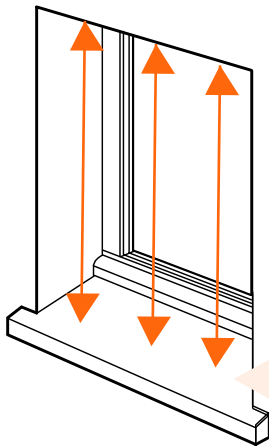


Mesurer la HAUTEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus petite.
Déduire 0,5 cm (jeu) à la hauteur la plus petite.

Hauteur volet = hauteur mesurée la plus petite - 0,5 cm

précaution pour la mesure
Attention à la pente de l'appui
de fenêtre et à la position des coulisses
en enroulement INTERIEUR

B Pose en façade -----

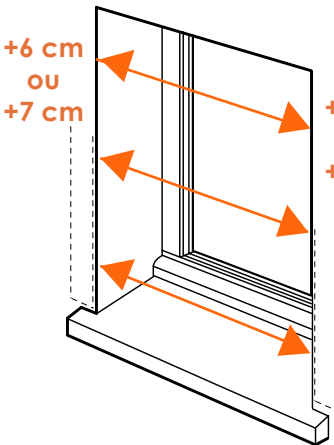

Mesurer la LARGEUR


Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus grande.

12 cm si largeur ≤ 285 cm

Ajouter OU

14 cm si largeur > 285 cm

Largeur volet = largeur mesurée + 12 cm si Larg. ≤ 285 cm
14 cm si Larg. > 285 cm

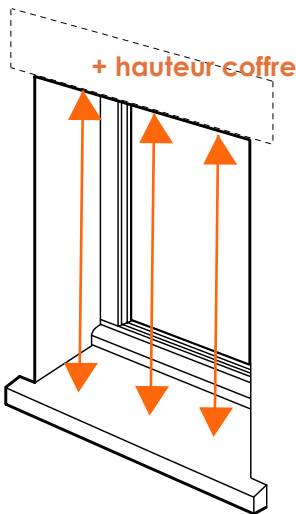

Mesurer la HAUTEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus grande.
Ajouter la hauteur du coffre (voir tableau ci-dessous).

Hauteur volet = hauteur mesurée + hauteur de coffre



La taille du coffre dépend de la hauteur du volet.

Hauteur mesurée	Hauteur coffre (à ajouter)
50 - 71 cm	13,7 cm
72 - 106 cm	15 cm
107 - 180 cm	16,5 cm
181 - 222 cm	18 cm
223 - 325 cm	20,5 cm

