

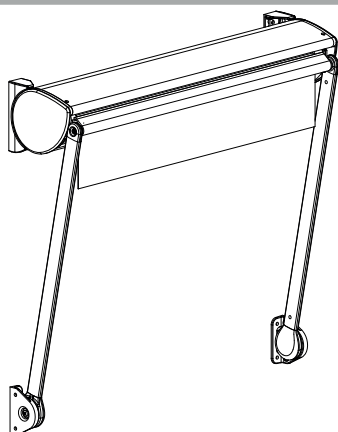


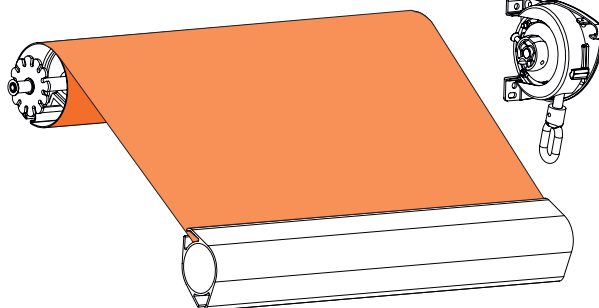


Store de fenêtre Projection Coffre

1 Contenu du colis



supports



ensemble enroulement





bras de
projection

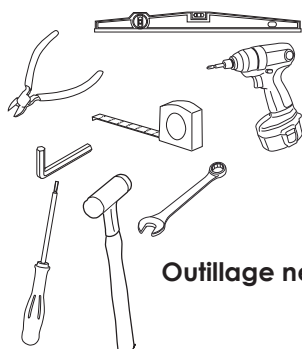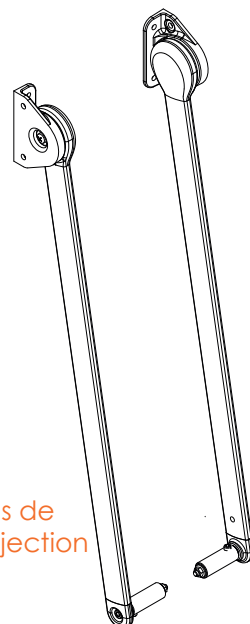

Outillage nécessaire

Encombrement

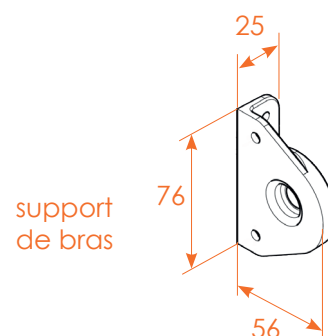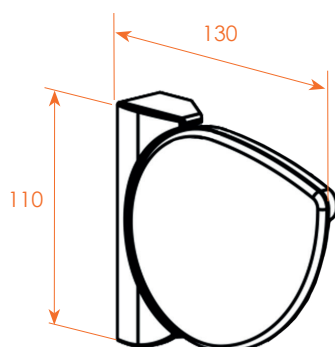

support
de bras

2 Fixation des supports de coffre

- Mettre en place les supports dans leur position finale (en vérifiant le niveau)




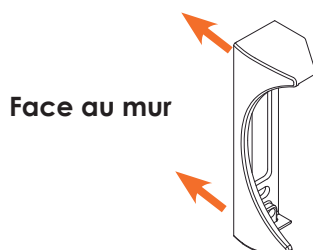


Tableau
(entre murs)

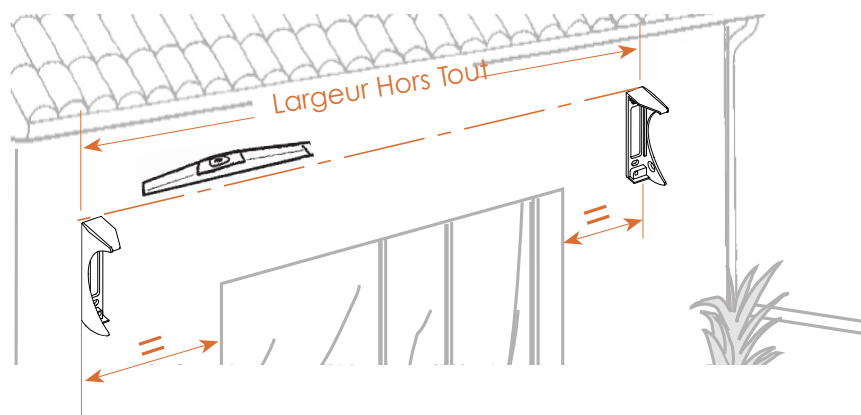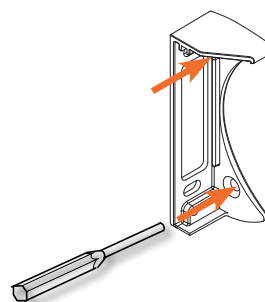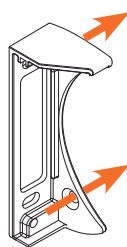

- Dans le cas d'une pose entre murs, il est nécessaire au préalable de «défoncer» les supports de coffre pour le passage des fixations.

- Tracer la position des trous de fixation

Face au mur


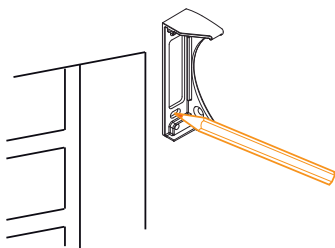



Tableau
(entre murs)

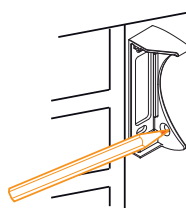

- Percer et mettre en place les chevilles adaptées au matériau du mur.
- Fixer les consoles et les bloquer en position.



4 Fixation des supports de bras

- Positionner les articulations de bras à l'aplomb des consoles
- Les fixer

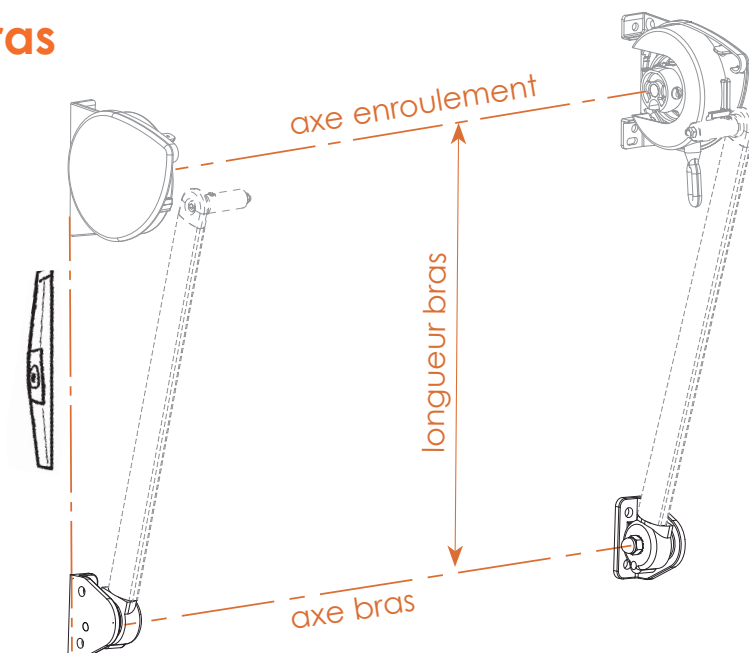


5 Montage du coffre

- Engager l'ensemble coffre dans le haut des supports en le faisant pivoter
- L'immobiliser en bloquant la vis de fixation située en partie basse

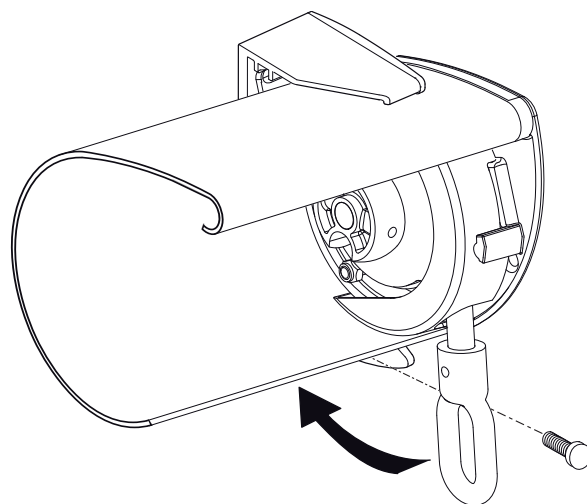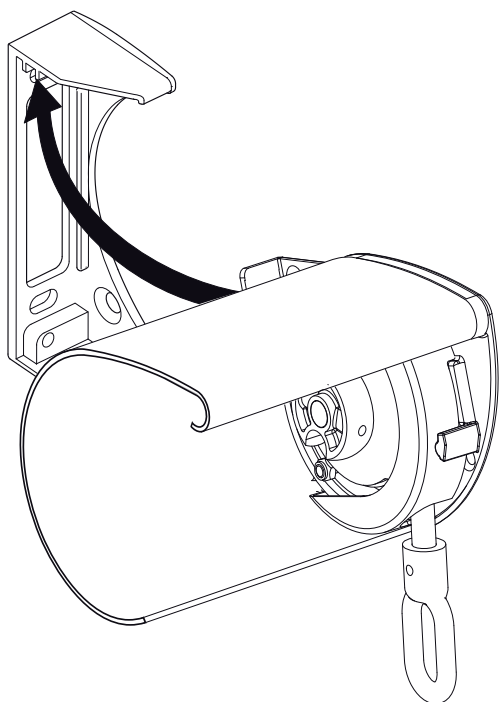

6 Accrochage des bras sur la barre de charge

- Introduire les embouts de bras à chaque extrémité de la barre de charge et bloquer les vis à l'aide d'une clé 6 pans.

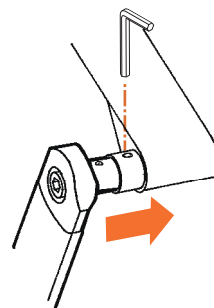

7 Réglage des manœuvres

A Cordon




- Procéder au réglage de la butée basse (voir ci-contre)
- Positionner et fixer l'arrêt de cordon



- Dévisser le cache-noeud
- Dérouler la toile jusqu'à la position basse souhaitée
- Repérer la position que devra occuper le cache-noeud pour assurer la butée basse
- Faire un noeud à cet endroit sur le cordon et revisser le cache-noeud

B Treuil

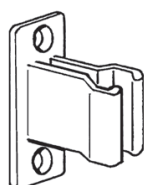

- Fixer l'arrêt de manivelle à l'aplomb de la sortie de manœuvre

C Moteur

ATTENTION :
Toute installation doit se conformer à la norme NFC15-100.

- Régler les fins de course du moteur (voir les indications de la notice constructeur fournie en accessoire)

Utilisé en extérieur, le câble du moteur (en PVC) doit être mis dans une gaine pour éviter la dégradation aux UV.



(ex. : tube IRO)




Faire une boucle sur le fil d'alimentation pour éviter que l'eau de pluie ne s'infiltre dans la tête moteur.

Moteur Radio, avec télécommande

Somfy® RTS ou IO

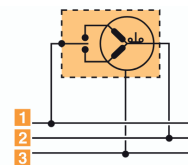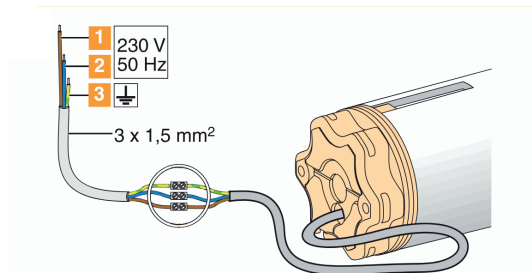

Well'com®

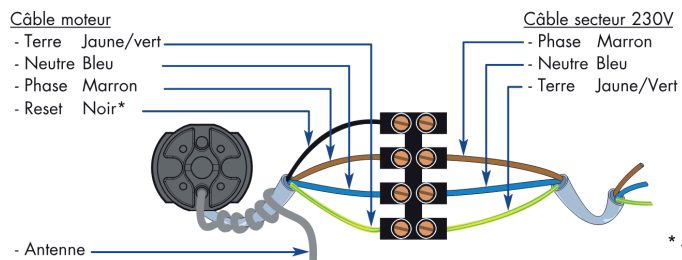

Moteur Filaire, avec inverseur

En version filaire, effectuer le câblage comme indiqué ci-contre. Vérifier si la touche montée de l'inverseur déclenche l'enroulement de la toile. Dans le cas contraire, inverser les fils noir et marron du câble moteur.

