



prise de mesure

Volet Roulant MOUSTIQUAIRE

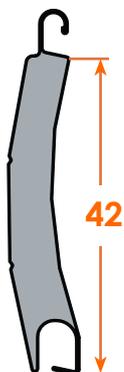


lame ADP 42 mm

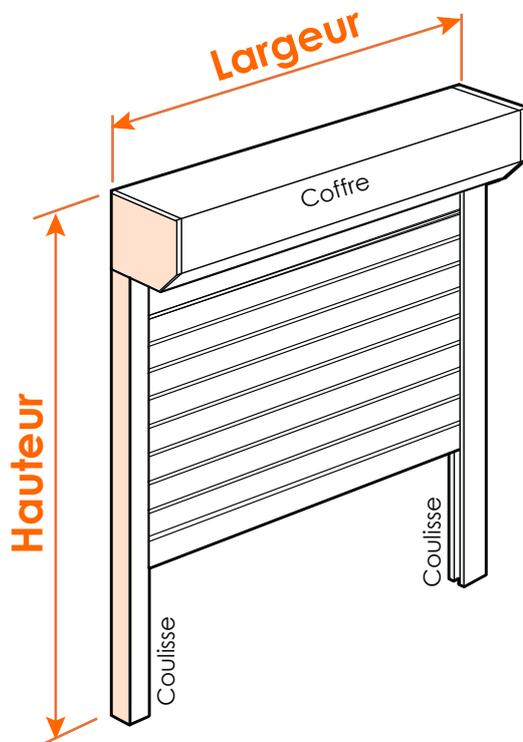



Dimensions Mini - Maxi -----

	Mini	Maxi
Largeur	60 cm	160 cm
Hauteur	50 cm	230 cm

Dimensions des coulisses -----

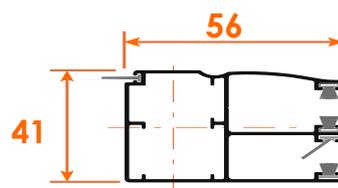


Les différents types de pose -----

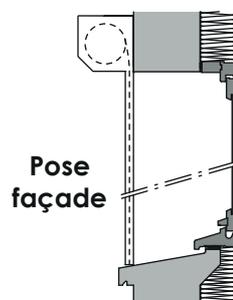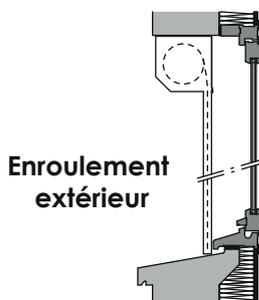

À vous de jouer !

Choisissez le type de pose

A Pose enroulement extérieur -----

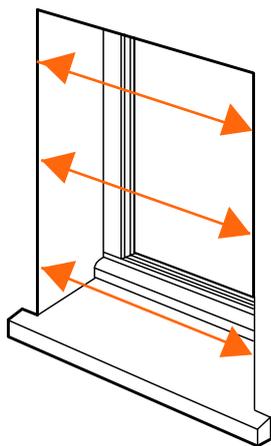

Mesurer la LARGEUR


Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus petite.
Déduire 0,5 cm (jeu) à la largeur la plus petite.

Largeur volet = largeur mesurée la plus petite - 0,5 cm

Pose enrroulement extérieur (suite) -----

Mesurer la HAUTEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus petite.
Déduire 0,5 cm (jeu) à la hauteur la plus petite.

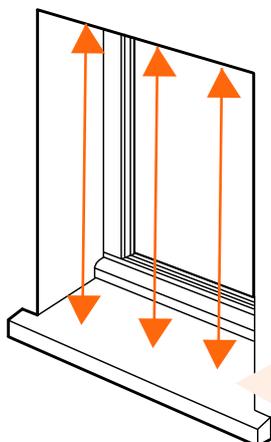


précaution pour la mesure
Attention à la pente de l'appui de fenêtre et à la position des coulisses en enrroulement INTERIEUR

Hauteur volet = hauteur mesurée la plus petite - 0,5 cm

! La taille du coffre dépend de la hauteur du volet.

Hauteur (coffre compris)	Taille coffre
90-170 cm	16,5 cm
171-230 cm	18 cm


B Pose en façade -----

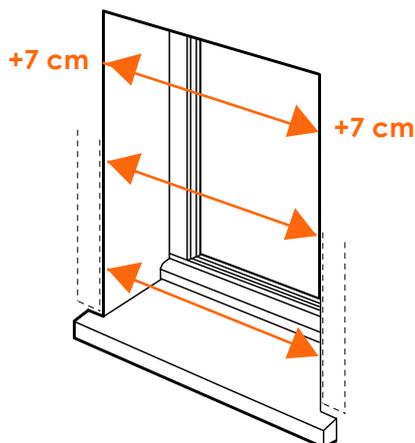

Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus grande.
Ajouter 14 cm.

Largeur volet = largeur mesurée + 14 cm

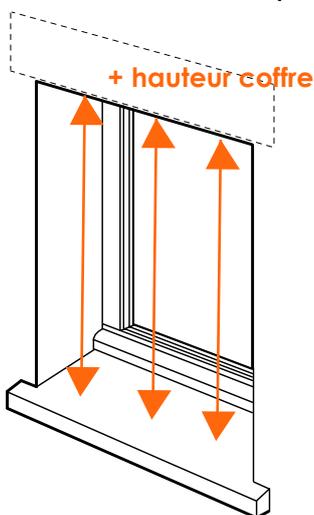

Mesurer la HAUTEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus grande.
Ajouter la hauteur du coffre (voir tableau ci-dessous).

Hauteur volet = hauteur mesurée + hauteur de coffre

! La taille du coffre dépend de la hauteur du volet.

Hauteur ouverture	Hauteur coffre (à ajouter)
60-153 cm	17 cm
154-212 cm	18 cm