ruedustore

prise de mesure

Volet Roulant Solaire Aluminium



lame ADP42 mm

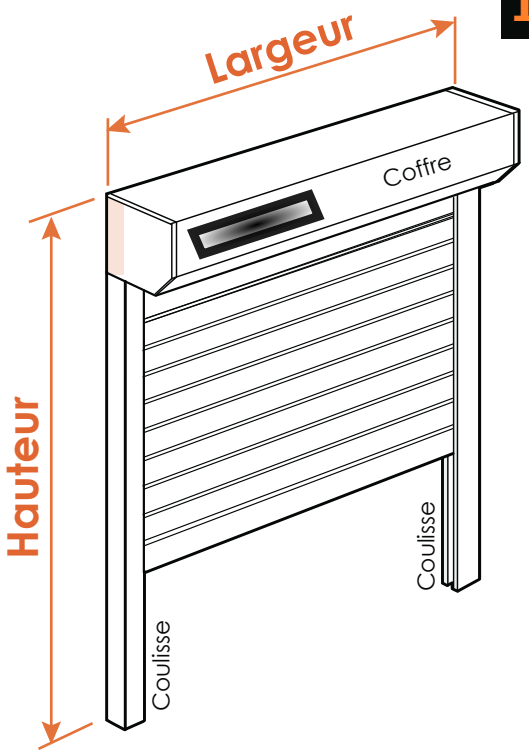

Dimensions Mini - Maxi

	Mini	Maxi
Largeur	60 cm	300 cm
Hauteur	50 cm	345 cm

Dimensions des coulisses

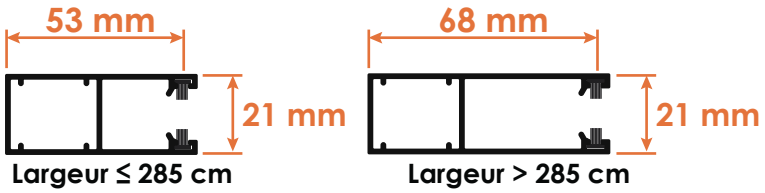

Les différents types de pose

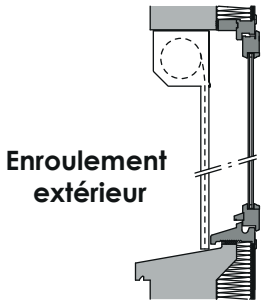

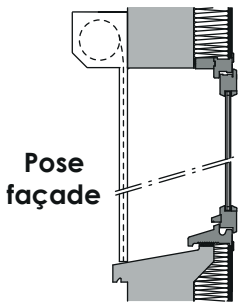

À vous de jouer !

Choisissez le type de pose

A Pose enroulement extérieur

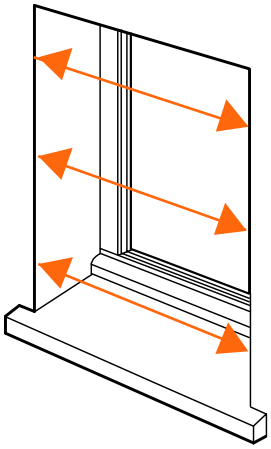

Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus petite.
Déduire 0,5 cm (jeu) à la largeur la plus petite.

Largeur volet = largeur mesurée la plus petite **- 0,5 cm**

Pose enroulement extérieur (suite)

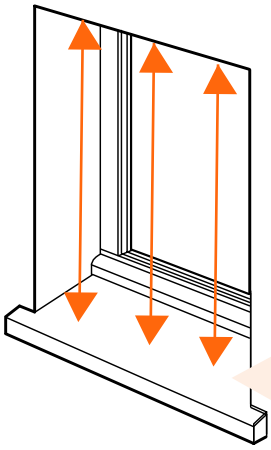

Mesurer la HAUTEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus petite.
Déduire 0,5 cm (jeu) à la hauteur la plus petite.

Hauteur volet = hauteur mesurée la plus petite **- 0,5 cm**

précaution pour la mesure
Attention à la pente de l'appui de fenêtre et à la position des coulisses en enroulement INTEREIUR

B Pose en façade

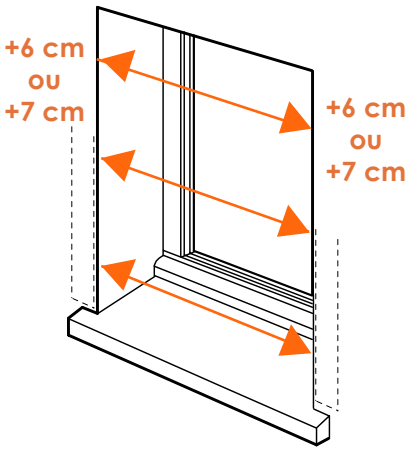

Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus grande.

Ajouter 12 cm si largeur ≤ 285 cm
OU
14 cm si largeur > 285 cm

Largeur volet = largeur mesurée **+** **12 cm si Larg. ≤ 285 cm**
14 cm si Larg. > 285 cm

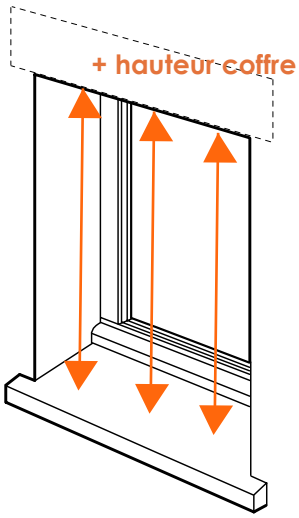

Mesurer la HAUTEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus grande.
Ajouter la hauteur du coffre (voir tableau ci-dessous).

Hauteur volet = hauteur mesurée **+ hauteur de coffre**

La taille du coffre dépend de la hauteur du volet.
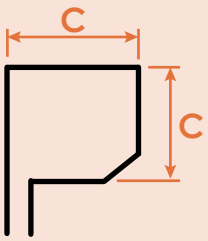
Hauteur mesurée	Hauteur coffre (à ajouter)
50 - 71 cm	13,7 cm
72 - 106 cm	15 cm
107 - 180 cm	16,5 cm
181 - 222 cm	18 cm
223 - 325 cm	20,5 cm