

ruedustore.fr

notice de pose


Store vertical Extérieur XL

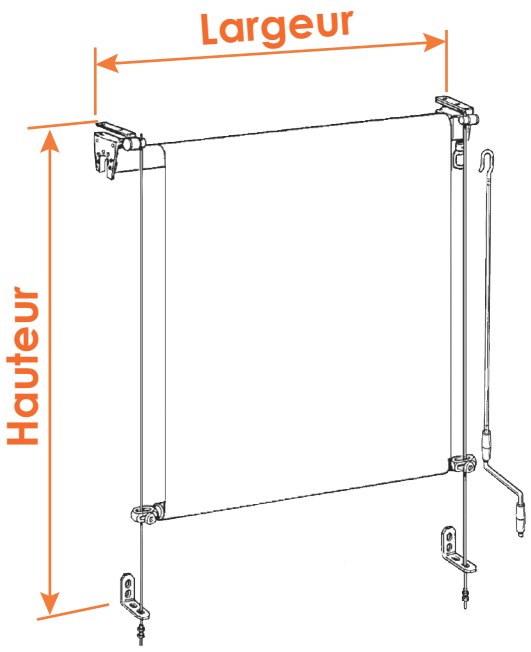

Support tube d'enroulement

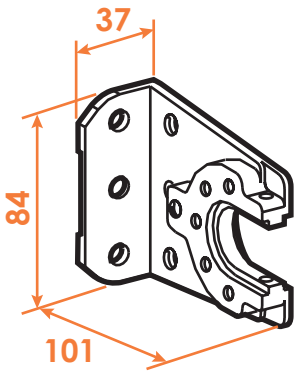


Guidage câbles

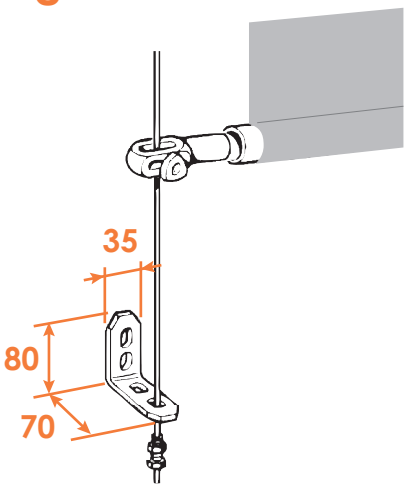


Encombrement

SANS AUVENT

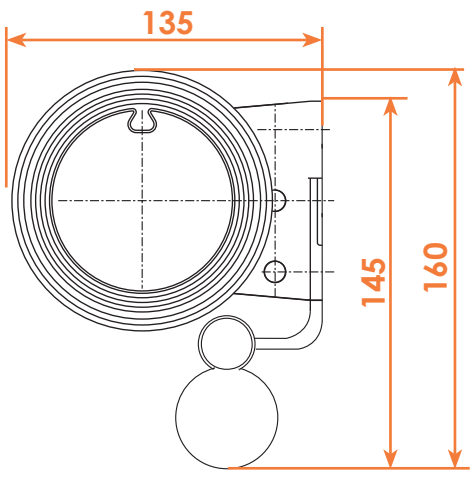


AVEC AUVENT

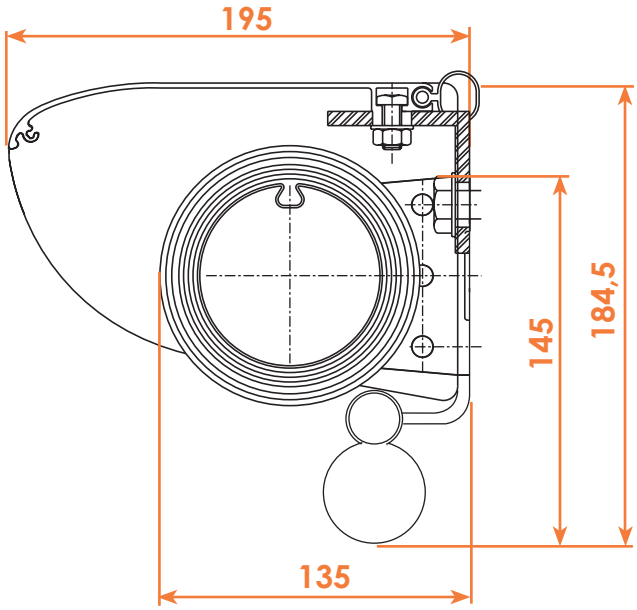



1 Préparation

Si votre store comporte un auvent, aller ensuite au paragraphe 3


- Mettre en place les supports de tube
- Tracer la position des trous de fixation et percer
- Fixer les supports de tube et les supports de conducteurs ensembles

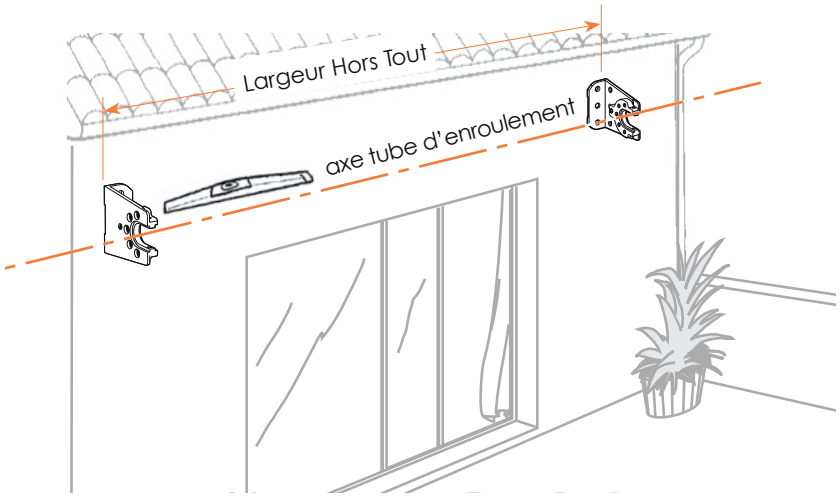

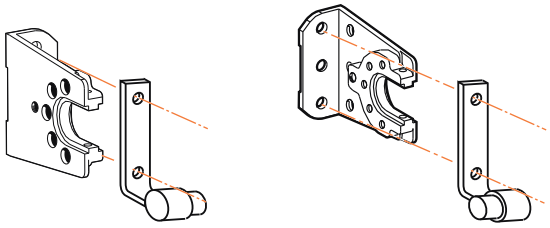

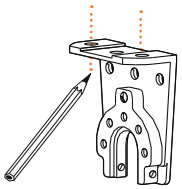


pose plafond

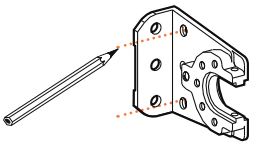


pose en tableau

2 Montage


1 Engager le carré dans le treuil

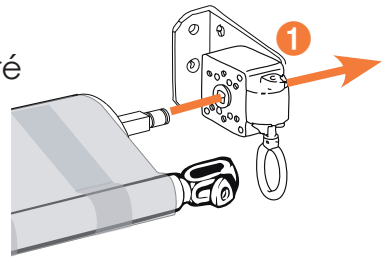


ou, en cas de motorisation, le moteur dans son support.

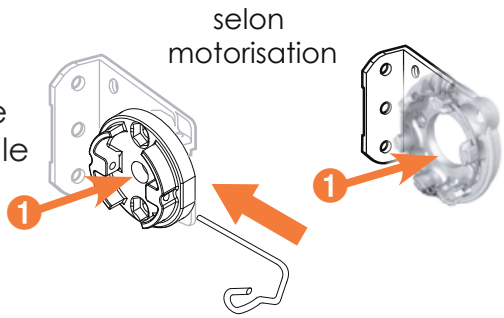

2 Côté opposé à la manœuvre, positionner l'embout télescopique dans le palier puis dans la fente du support

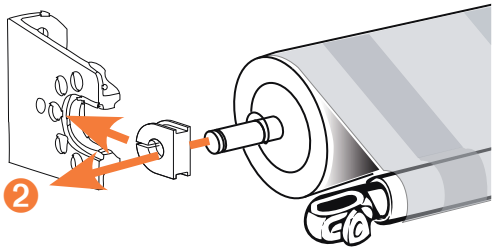

3 Monter la goupille et l'arrêt d'axe pour verrouiller.

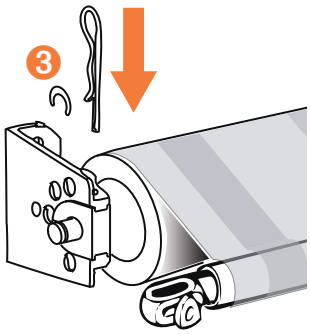



2 Montage (suite)

4 Engager le câble dans le support conducteur


5 Mettre l'anneau du bloqueur dans l'embout de barre de charge.

6 Passer le câble dans l'anneau, au travers de l'embout.

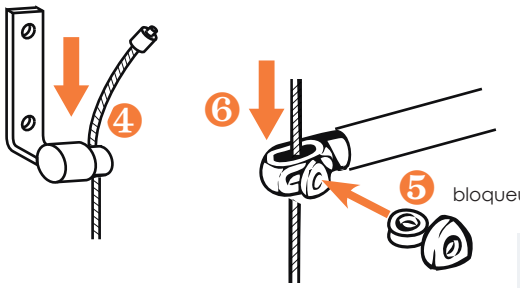

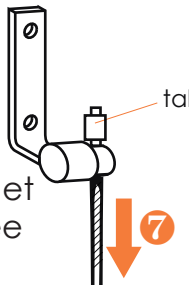


7 Tirer le câble et venir en butée sur le talurit

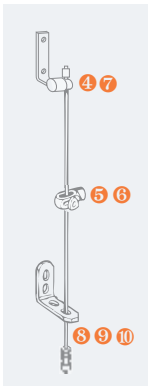

8 Glisser l'équerre sur le câble et la positionner à la "Hauteur Hors Tout" du store.
Vérifier la verticalité du câble.
Fixer l'équerre.

9 Engager le tendeur sur le câble (écrou vers le haut) et venir l'indexer dans l'équerre.

10 Bloquer le tendeur sur le câble avec la clé 6 pans.
Tendre le câble en vissant l'écrou, ensuite régler le contre-écrou en butée sur l'écrou.
Cisailler ou meuler l'excédent de câble.

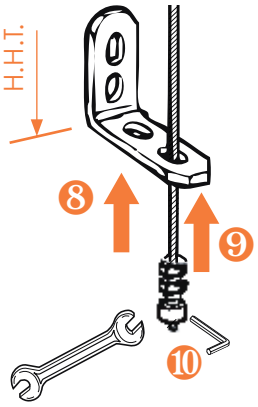




fonction des BLOQUEURS :
servent à immobiliser la barre de charge dans une position souhaitée (anti coup de vent, etc...)


MOTORISATION :
effectuer le raccordement au secteur 230 V et régler les fins de course (voir la notice constructeur livrée en accessoire)

3 Auvent


Pour faciliter sa pose, il est recommandé de mettre en place l'auvent AVANT le montage du tube d'enroulement

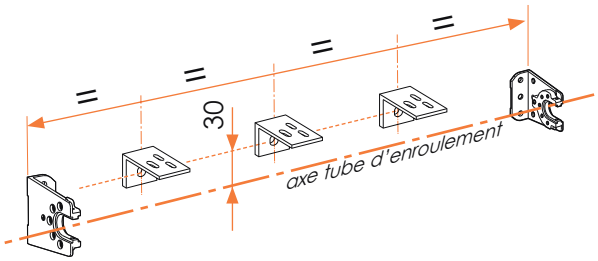

- Répartir les équerres d'auvent sur la largeur.
- Les positionner tel qu'indiqué sur le dessin ci-contre (les trous de fixation des équerres d'auvent à 30 mm au-dessus de l'axe d'enroulement).
- Percer et fixer les équerres

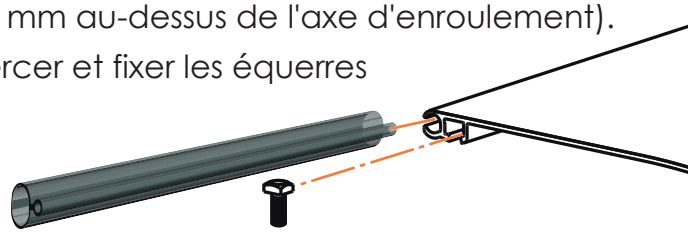

- Introduire le joint d'auvent dans la gorge arrière

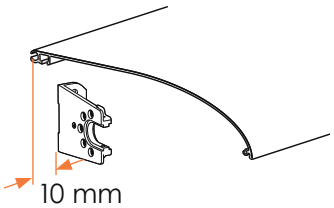

- Glisser les têtes de vis dans la rainure du profil d'auvent
- Positionner et fixer l'auvent à l'aide d'une clé plate de 13 mm. L'auvent doit dépasser d'environ 10 mm la largeur hors tout des supports.
- Fixer les joues de finition.

---

ruedustore.fr

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément !
Retrouvez nous sur **www.ruedustore.fr**