
ruedustore

Notice de Pose


102025

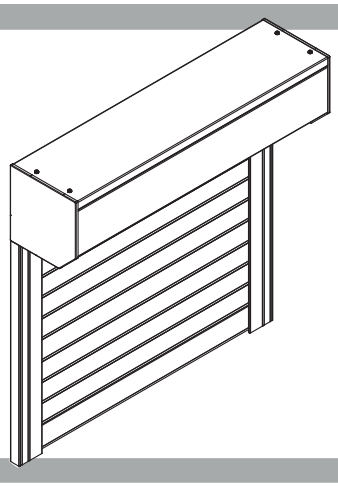


Volet roulant **Alu XXL**

1 Contenu du colis


Outillage nécessaire

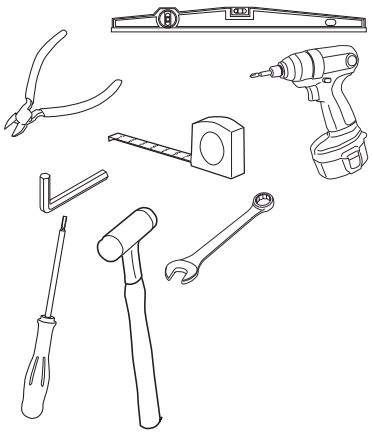

jeu de coulisses

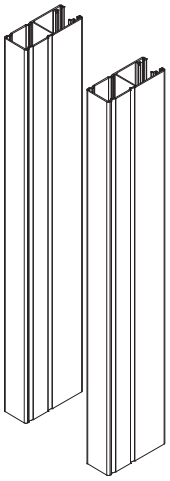


ensemble coffre + tablier

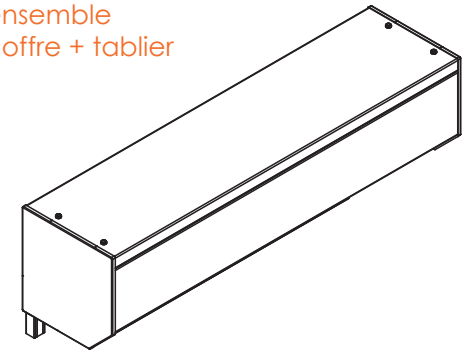


Les types de pose

Pose en façade

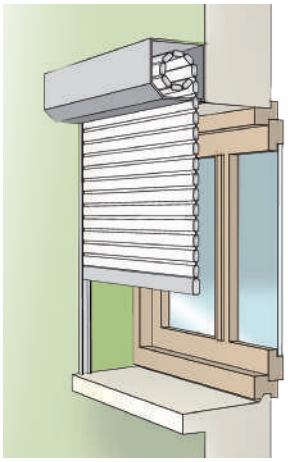


Pose entre murs

Enroulement extérieur

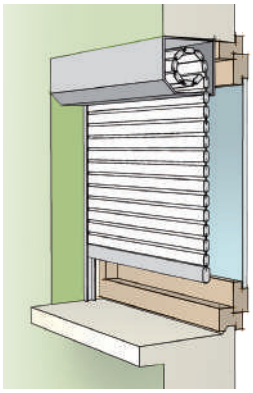


Enroulement intérieur

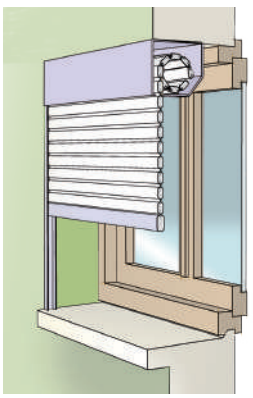


2 Les coulisses

• Vous avez reçu les coulisses pré-percées.

Coulisse
pose de face

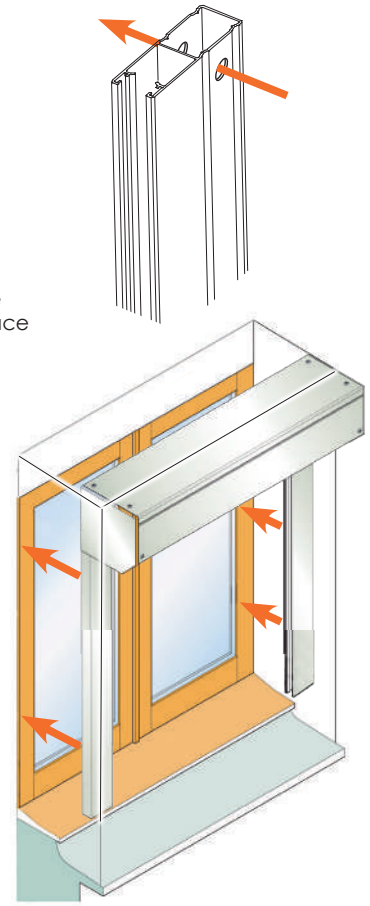

Coulisse
pose tableau

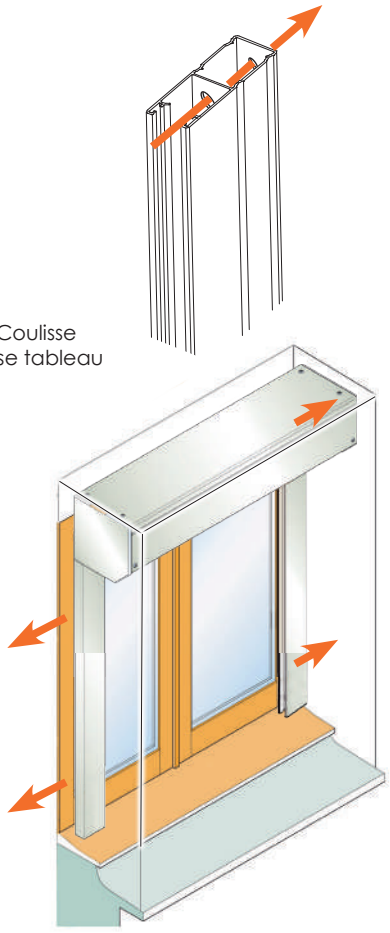


3 Vérification

• Avant de procéder à la pose, vérifier :


- les cotes du volet

- le libre passage du coffre en largeur
  en le présentant à l'endroit de sa pose finale

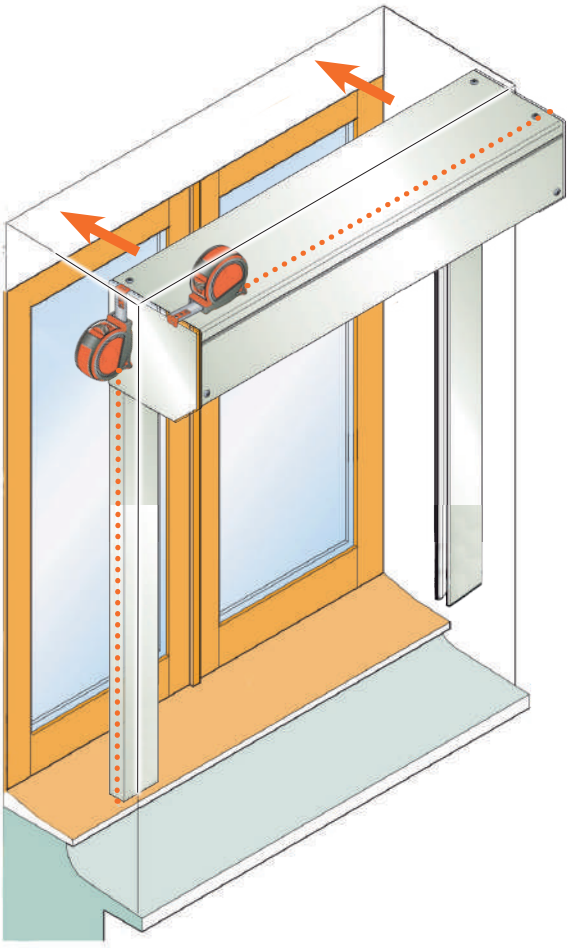


4 Passage de la manœuvre


• Tracer et percer le passage de la manœuvre

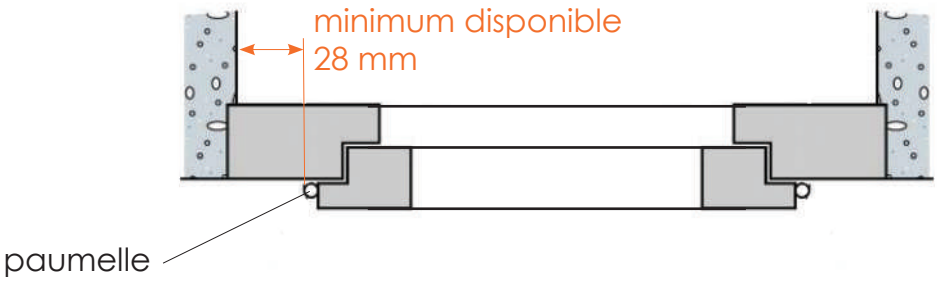

Manœuvre Moteur

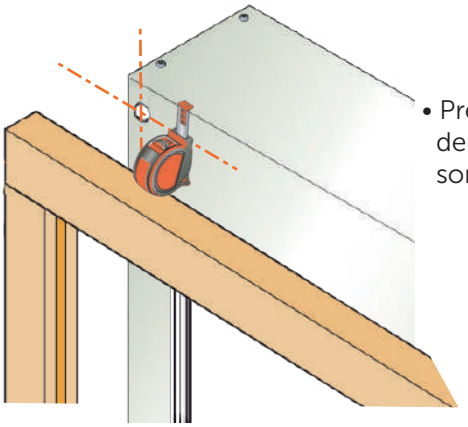

• Prendre les cotes de la position de la sortie de fil....

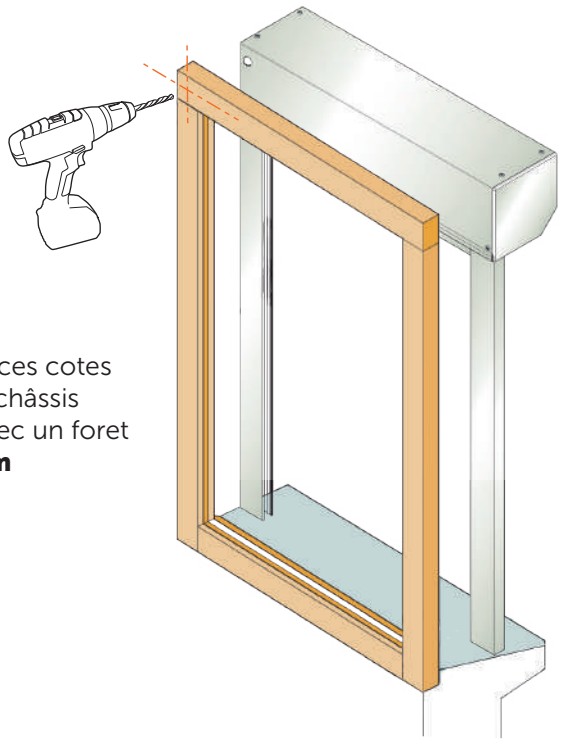


• Reporter ces cotes sur votre châssis
• Percer avec un foret de **Ø8mm**


5 Montage du volet




• Mettre en place les coulisses sur le coffre

• **ATTENTION** à la position de la tulipe dans le haut de la coulisse

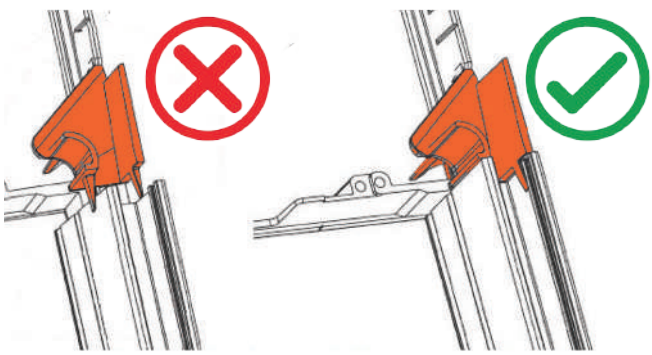


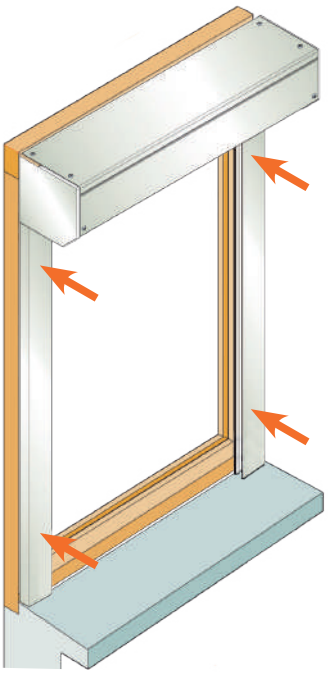

• Positionner le volet dans sa position finale

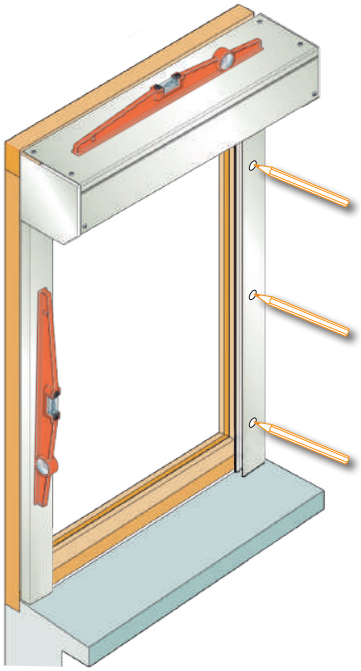

• Mettre de niveau, caler si besoin
• Marquer l'emplacement des fixations

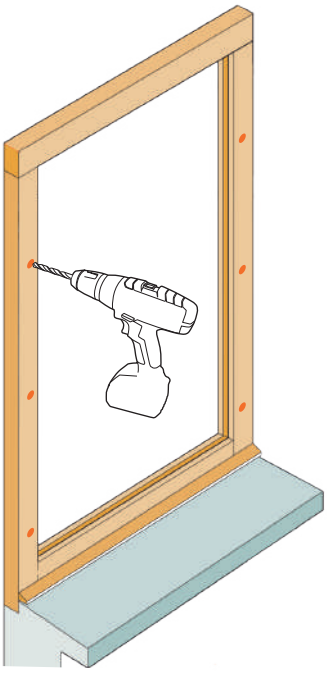


• Percer et cheviller




• Ôter le film de protection du coffre

• Passer le fil électrique dans le dormant
• Remettre le volet à sa place

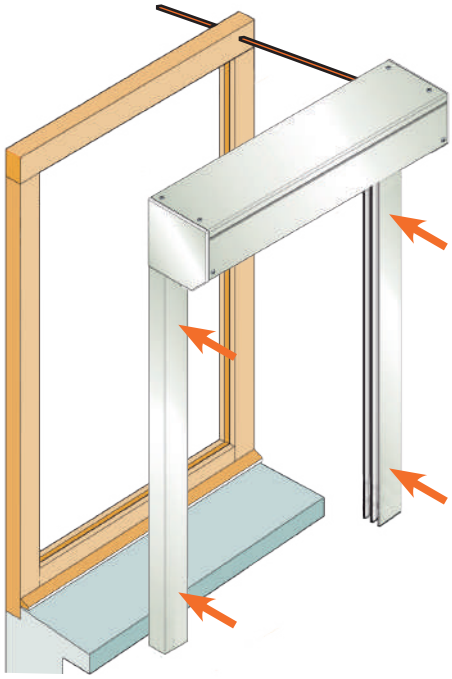

• Fixer le volet avec des vis adaptées au support

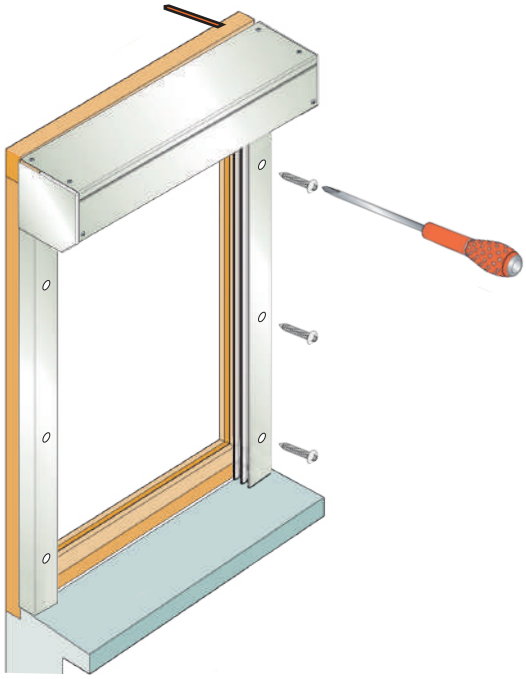

6 Motorisation

Branchements

ATTENTION :
Toute installation doit se conformer à la norme NFC15-100.

• Effectuer les branchements électriques conformément à la notice spécifique jointe au colis.


7 Réglage des butées de tablier

Pour éviter que le tablier ne remonte dans le coffre, la lame finale est équipée à chaque extrémité d'une butée.

Celle-ci est positionnée verticalement afin de pouvoir, au montage du volet, faire descendre le tablier dans les coulisses.


Une fois le tablier descendu de 20 cm environ, il est impératif de procéder au pivotement des butées

• Faire descendre le tablier de 20 cm environ

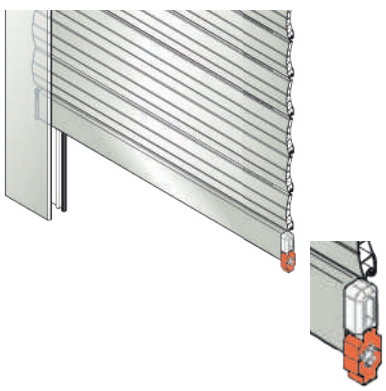


la butée est verticale

• Faire pivoter la butée à chaque extrémité de la lame finale

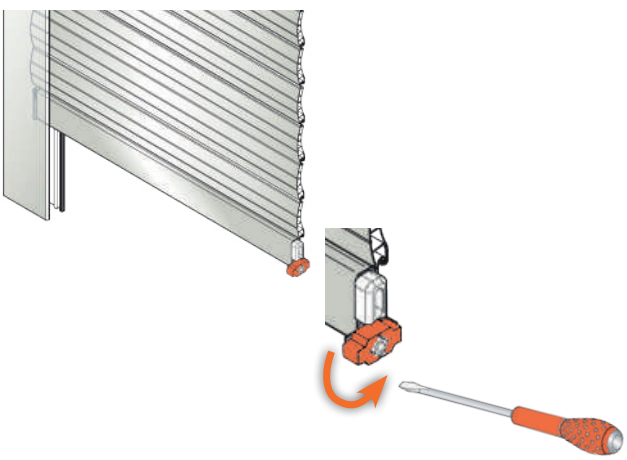

8 Etanchéïté

- Finir le montage par la dépose d'un joint silicone pour assurer l'étanchéïté

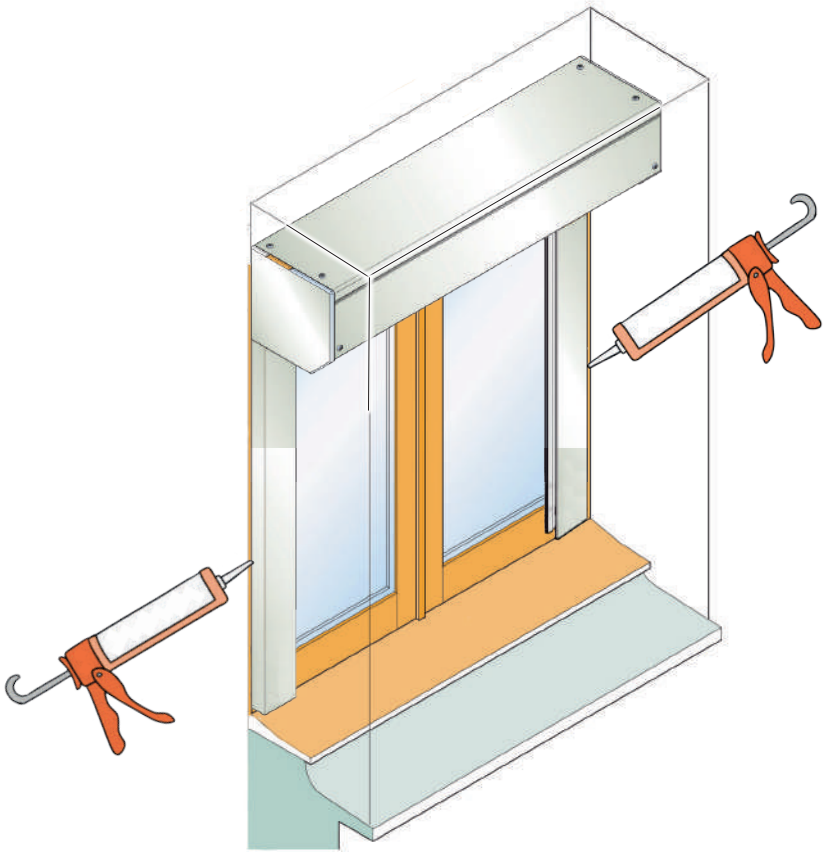

- En cas d'écart important, appliquer un fond de joint mousse

