
ruedustore.fr

notice de pose

Store vénitien ISODESIGN



Outillage

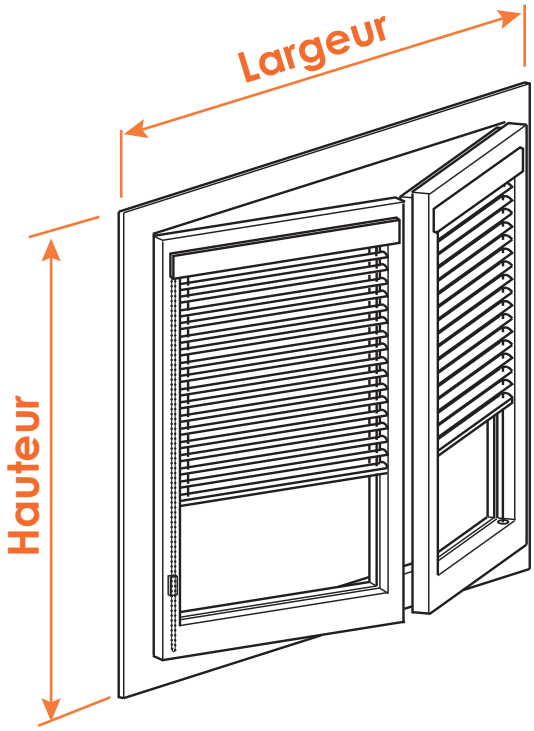




Perceuse
et foret de 2,5 mm





Tournevis
cruciforme

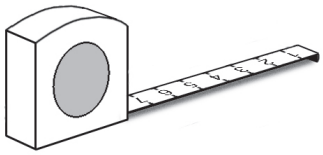

Contenu du colis

Le store prêt à la pose

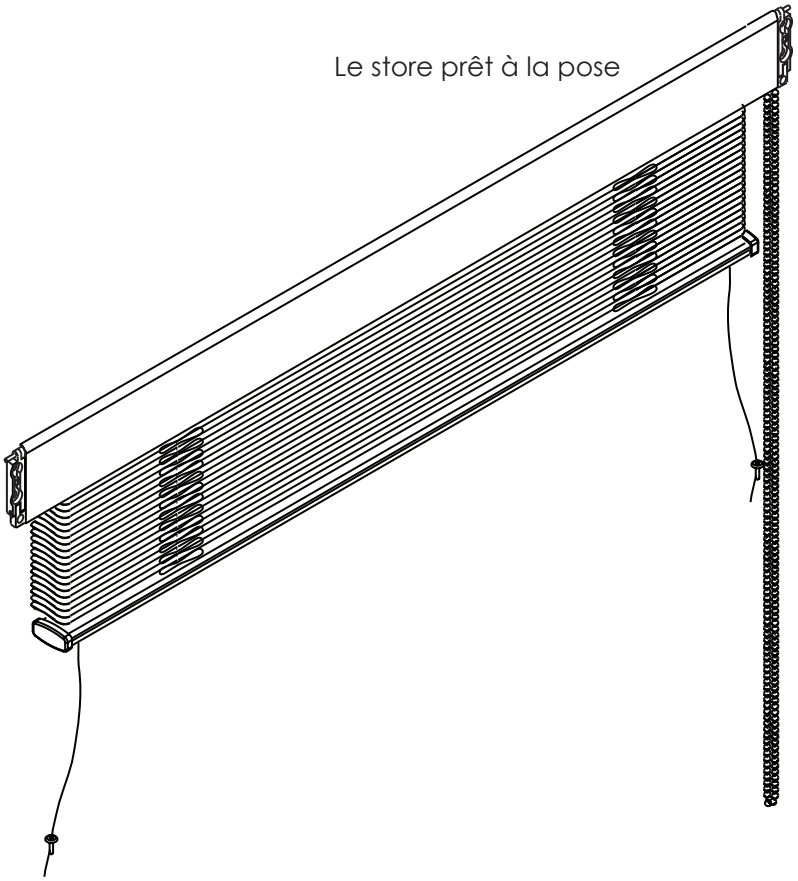

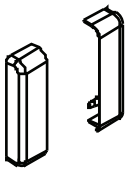


Les 2 embouts de caisson.



L'arrêt de chaînette.



Les 2 inserts
pour menuiserie bois.





Les jeux de cales éventuels
(profondeur parcloses < 19 mm)

Les stores vénitiens **IsoDesign®** sont livrés complets et préassemblés.
Le paquet de lames est maintenu à gauche et à droite par des rubans.

1 Mise en place du caisson

Avant la mise en place du caisson sur la fenêtre, mettre en place les cales éventuelles à l'arrière du caisson
(profondeur parcloses < 19 mm)

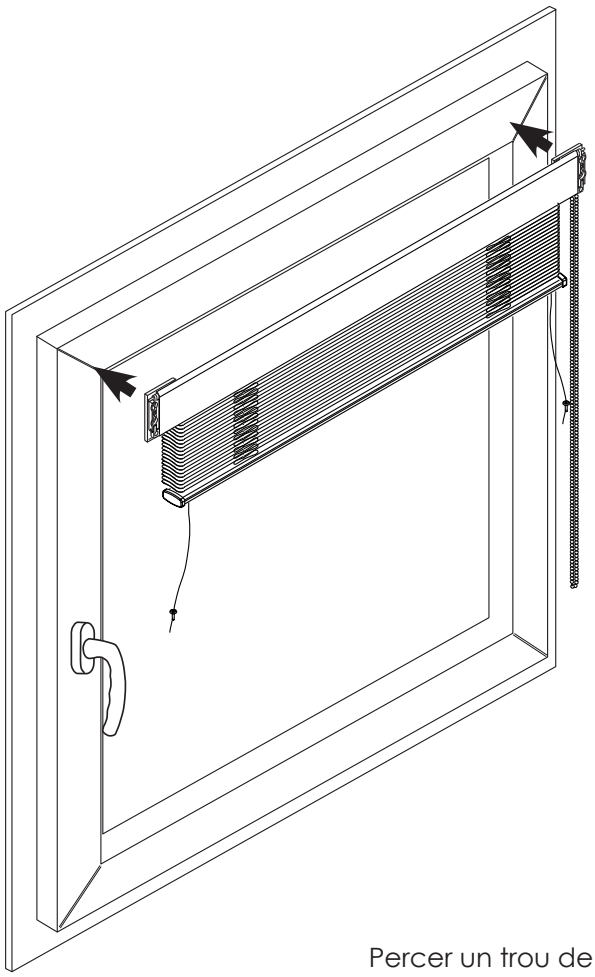

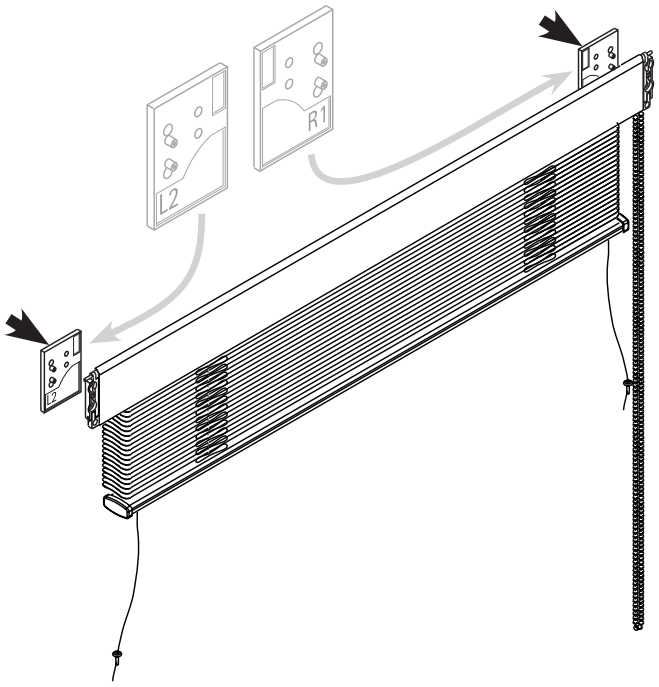


Positionner le store vénitien à proximité de la moulure.


Disposer la partie haute du caisson parallèlement à la parclose supérieure.

Répartir le jeu lames/parclose (à gauche et à droite).

Percer un trou de Ø 2,5 mm dans le profil PVC de la fenêtre ou dans la parclose, au travers des quatre trous de fixation (ou dans les trous prépercés).

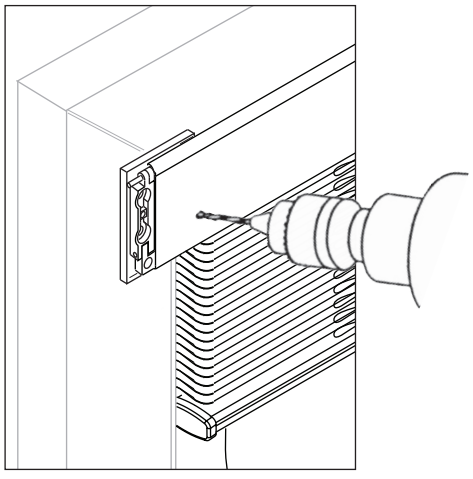


Visser les embouts dans la première paroi des profils PVC.

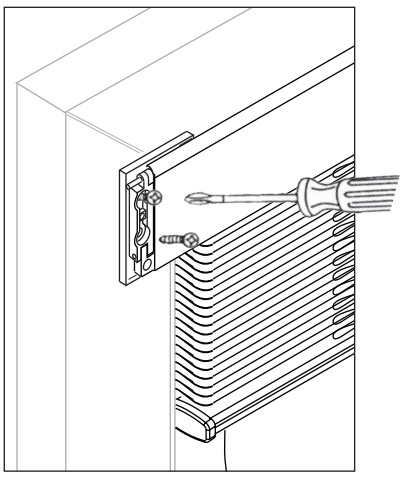


2 Fixation du guidage

Tracer l'emplacement des 2 pions de fixation du guidage à la verticale des points de fixation supérieurs.

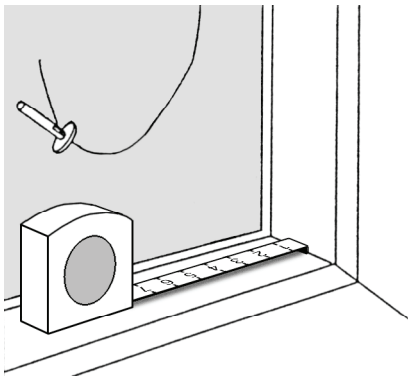


Percer un trou de Ø 2,5 mm dans la parclose

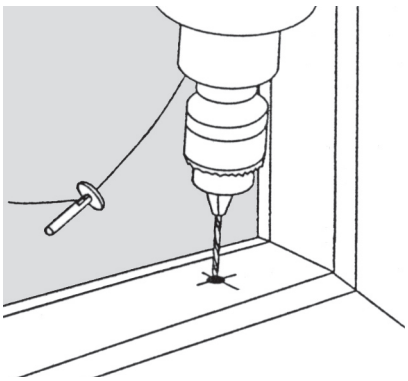


MENUISERIE BOIS

Dans le cas d'une menuiserie bois, le trou de perçage doit être de Ø 4 mm et d'une profondeur d'au moins 10 mm.

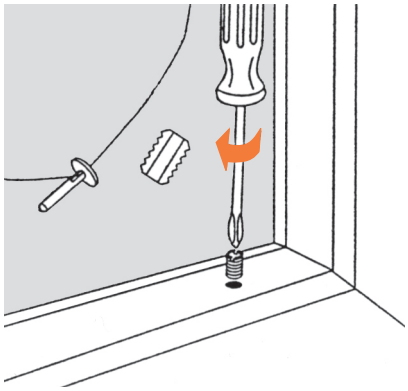


MENUISERIE BOIS

Visser l'insert métallique sans tête dans le trou de perçage.

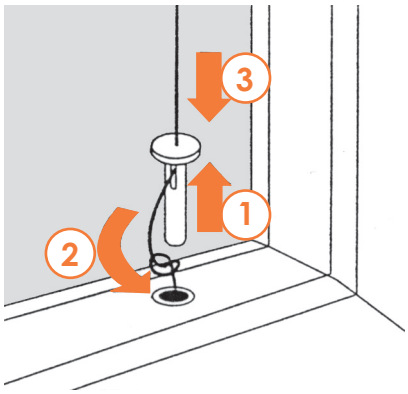

1. Faire glisser légèrement le pion vers le haut.
2. Insérer le fil de guidage ainsi que le noeud dans le trou de perçage.
3. Enfoncer le pion.
4. Tirer le câble de guidage vers le haut (il n'est pas encore tendu).

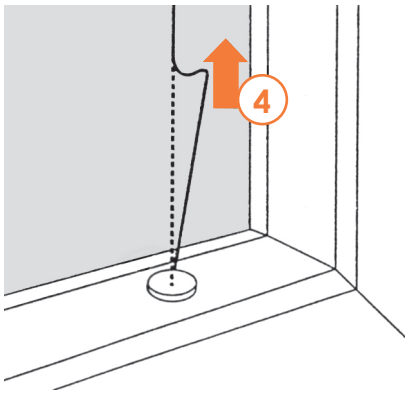

3 Tension du guidage


1. Afin d'obtenir une tension optimale, faire pivoter le caisson vers le haut pour libérer le fil de guidage.

2. Tendre le fil de guidage à chaque extrémité.

   Rabattre le caisson.


   Laisser environ 5 cm de fil dépasser et couper l'excédent.

   Glisser l'excédent à l'intérieur du caisson

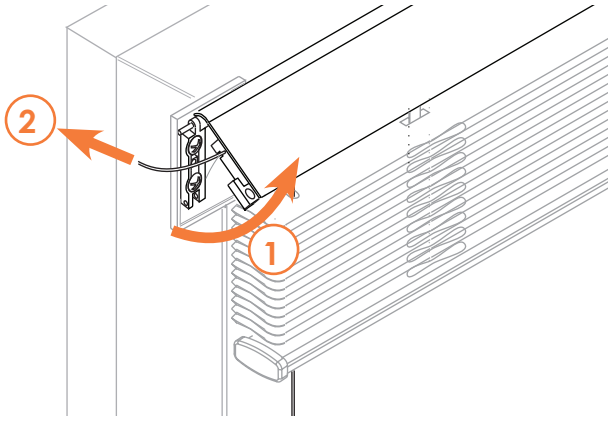

4 Finitions

Mettre en place les caches à chaque extrémité.

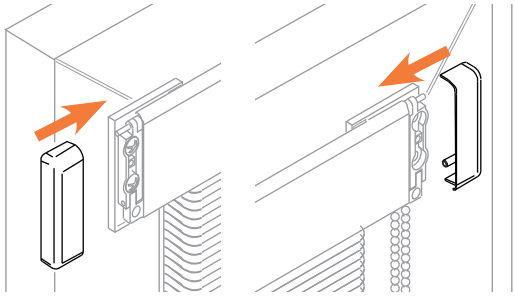



5 Fixation bloqueur de chaînette

Choisir la position du bloqueur de chaînette en fonction de la hauteur de la fenêtre.

Tracer la position du bloqueur.

Percer les trous au Ø 2,5 mm

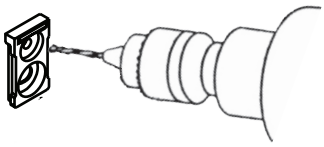

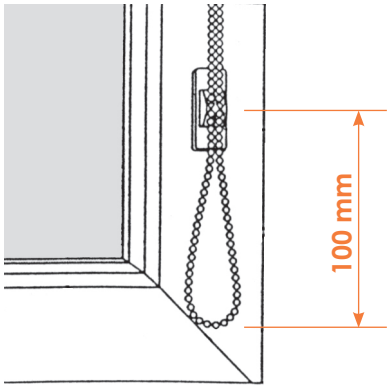


Fixer le bloqueur de chainette sur le chassis du battant ou sur la parclose à l'aide de 2 vis.





Mettre en place le cache

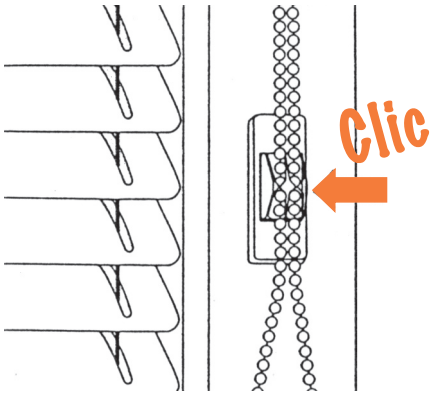

Faire fonctionner le store vénitien en tirant sur la chaînette.

Si la tension du câble de guidage n'est pas suffisante, la régler à nouveau (voir paragraphe 3).

On arrête la chaînette en la clipant dans le bloqueur.

Entretien

Le mécanisme ne nécessite aucun entretien particulier.

Un dépoussiérage périodique est recommandé. Utiliser un plumeau ou un aspirateur réglé à la puissance minimale ou mieux, le peigne de nettoyage FRANCIAFLEX.

Les taches et autres salissures seront nettoyées à l'aide d'un chiffon humide.

Nettoyage de la vitre

Le mécanisme permet de dégager le haut du vitrage afin de le nettoyer aisément.

Ôter les deux capuchons d'extrémité du caisson

Faire pivoter le caisson vers le haut doucement, les fils de guidage vont se détendre.

Nettoyer le vitrage.

Pour le remontage, reprendre la notice à partir du paragraphe 3, page précédente.

