




# Store enrouleur Optima S

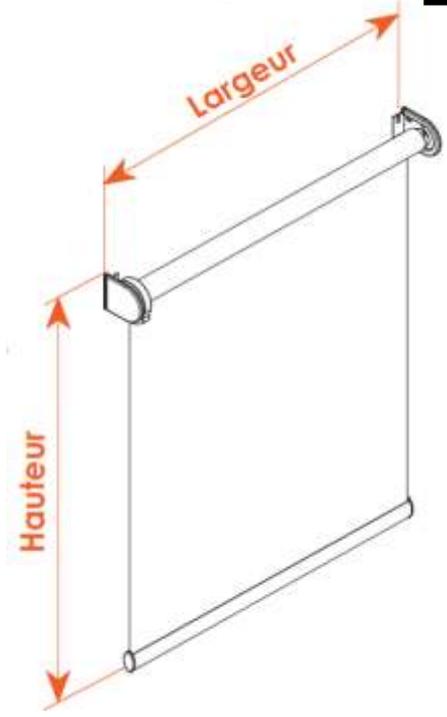


## Encombrement store replié

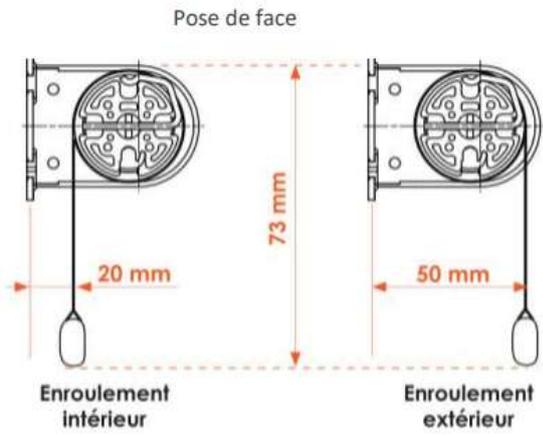


Attention à ne pas gêner l'ouverture des fenêtres

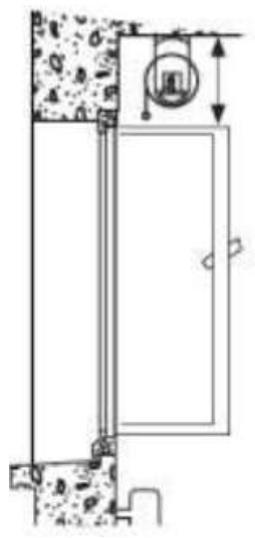

## Largeur toile

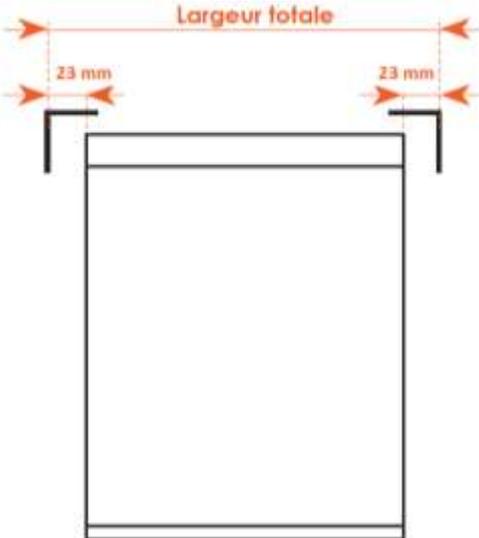


## Supports fixation

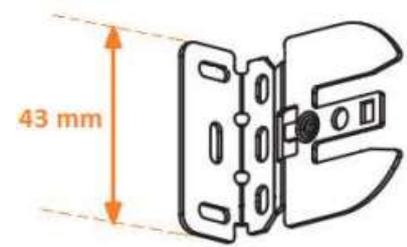


Pose de face/plafond

## Contenu du colis



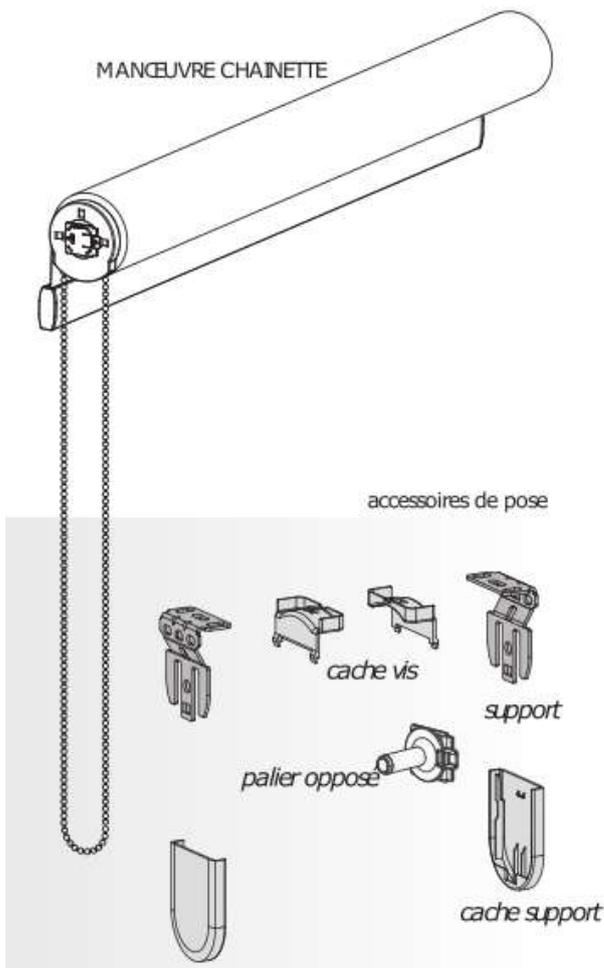
Chaînette

## option guidage

accessoires différents d'un modèle à l'autre, mais le principe de pose est le même

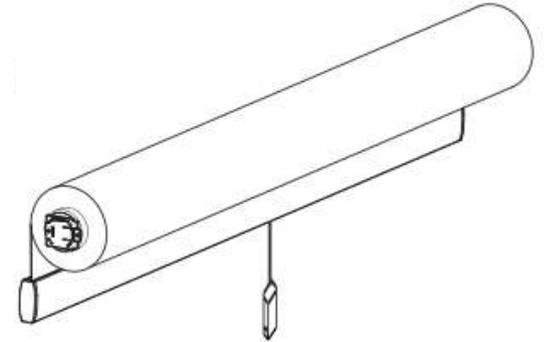Tirage Direct


## accessoires de pose

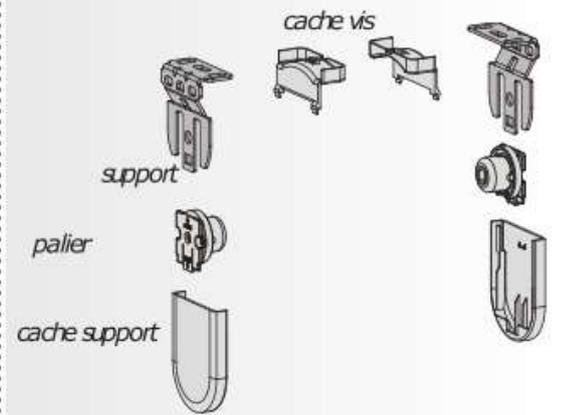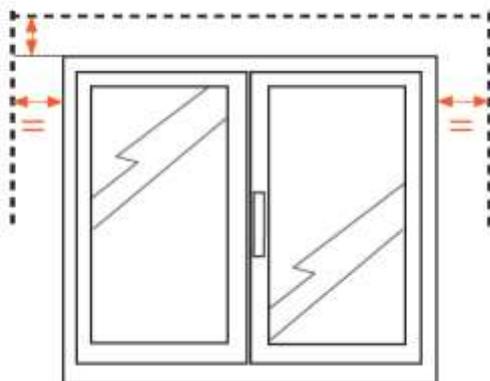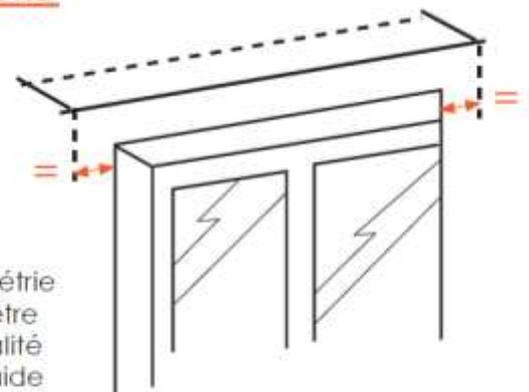**1** Pose des supportsA/ TRACAGEPOSE DE FACEPOSE PLAFOND


Respecter la symétrie du store sur la fenêtre  
Vérifier l'horizontalité des supports à l'aide d'un niveau

## B/ FIXATION


pose de face

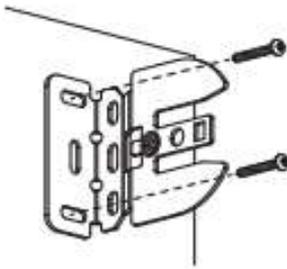


AVEC guidage

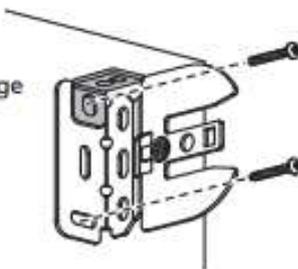


pose plafond

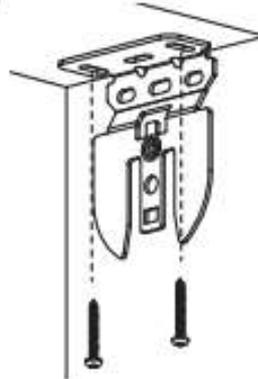

AVEC guidage

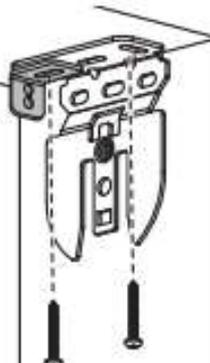


pose en baie

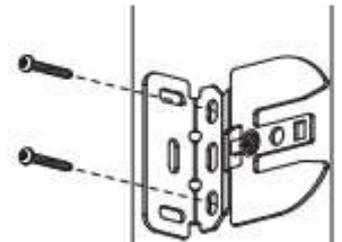

ATTENTION :  
cache support  
impossible


AVEC guidage

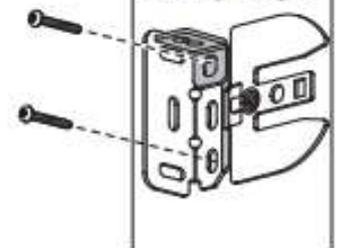

## 2 Préparation des supports

### CACHE VIS

Mettre en place les caches vis sur chaque support

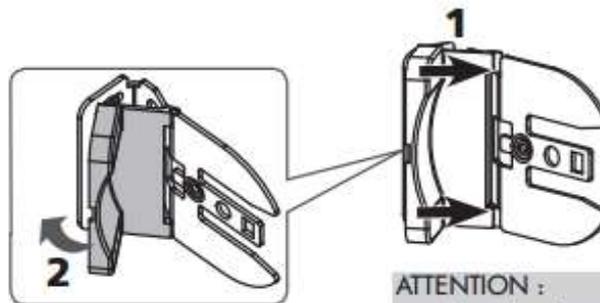


ATTENTION :  
pas de cache vis avec un store guidé

### PALIER


#### Manœuvre chaînette

Cliper le palier côté opposé à la manœuvre

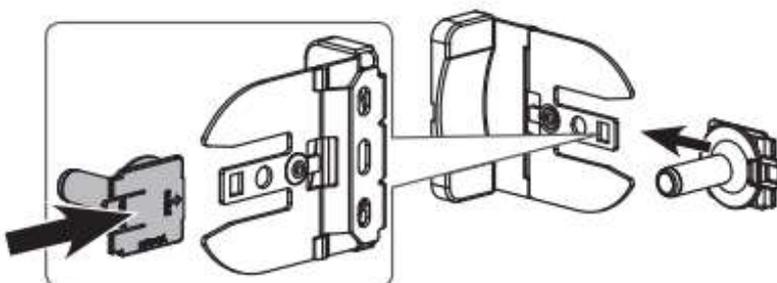

### GUIDAGE

pour les modèles avec câble acier  
Accrocher le ressort de guidage.

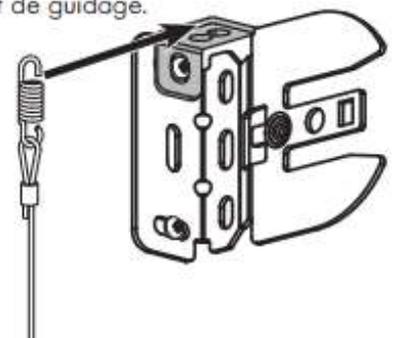


### 3 Mise en place du store

#### Manœuvre chaînette


La mise en place du store sur les supports commence côté OPPOSÉ à la manœuvre : **1**

Mettre en place ensuite le store côté manœuvre **2**

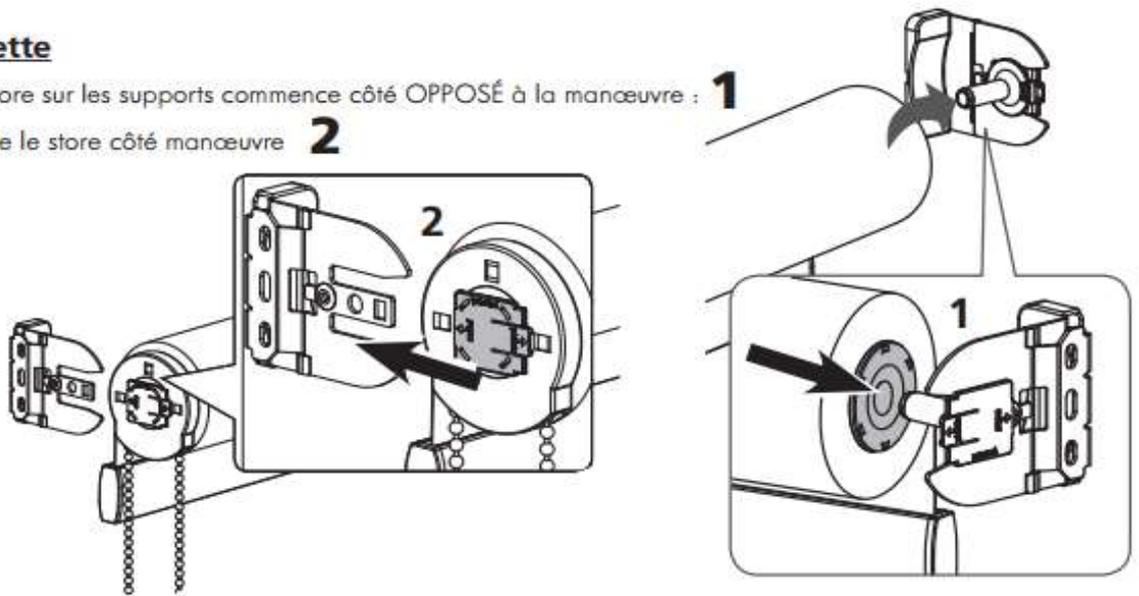


#### Manœuvre tirage direct


Mettre en place les paliers à chaque extrémité et engager l'ensemble dans les supports

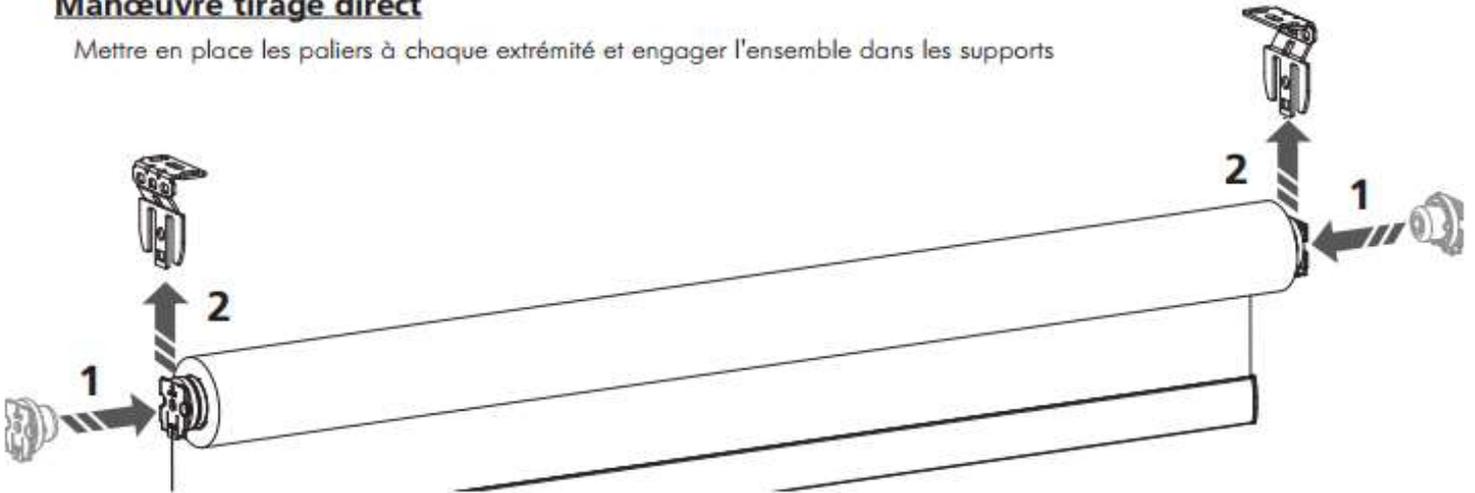

## Mise en place des caches

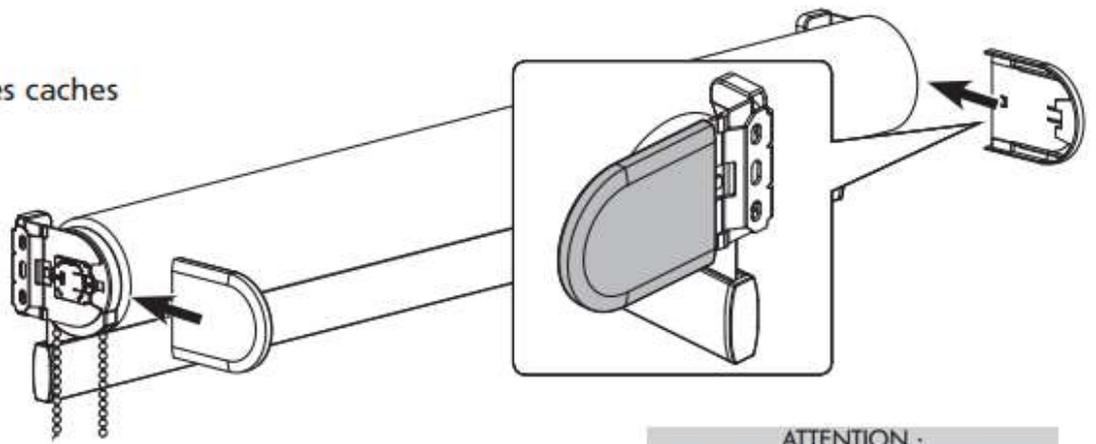

ATTENTION :  
Impossible en pose en BAIE

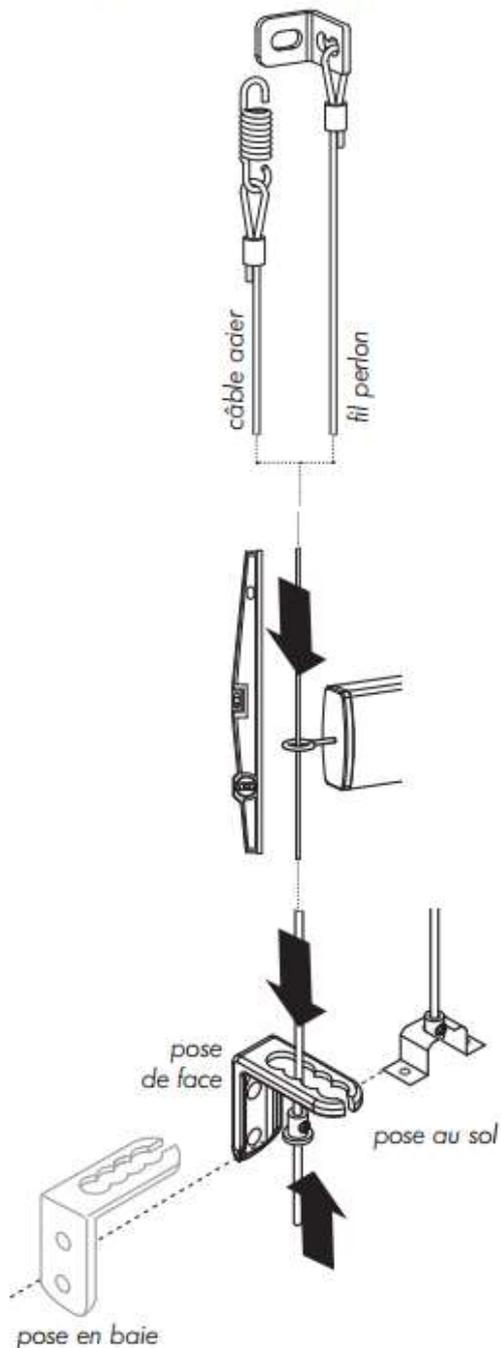OPTION GUIDAGE *selon modèle*

Passer les conducteurs dans les embouts de barre de charge.

Passer les conducteurs au travers de l'équerre

Enfiler le serre-câble et le bloquer sur le conducteur **5 à 10 mm plus court** que sa position finale dans l'équerre. Cela assurera la tension des conducteurs lors de la fixation des équerres basses.

**Fixation des équerres basses**

Fixer les supports conducteurs en assurant la tension et en contrôlant la verticalité des conducteurs.  
Couper l'excédent de câble.

## 4 Réglages


### Remontée lente

La pose nécessite un réglage :

- déployer le store et le bloquer en position basse.
- déposer le store en prenant soin de ne pas détendre le ressort
- enrouler la toile sur le tube à la main
- régler la butée haute (voir paragraphe "Butée haute" ci-dessous)

Remettre en place le store sur les supports  
comme indiqué au paragraphe 3

- déployer à nouveau le store et le bloquer en position basse puis déclencher la remontée
- si le store ne remonte pas jusqu'à la position haute souhaitée, recommencer l'opération en ne dépliant que de quelques tours en fonction de la hauteur du store

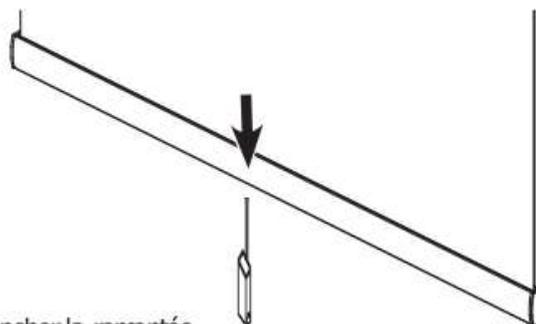

### Butée haute

Votre store est équipé d'une fin de course haute logée dans le tube; Celle-ci est réglée en usine. Vous pouvez néanmoins refaire sa position en procédant comme suit : Déposer le store et le prendre tel qu'indiqué sur le dessin ci-contre : **côté gauche - toile vers l'arrière** A l'aide d'une pince, tourner l'axe carré dans le sens du déroulement de toile jusqu'à venir en butée.

