


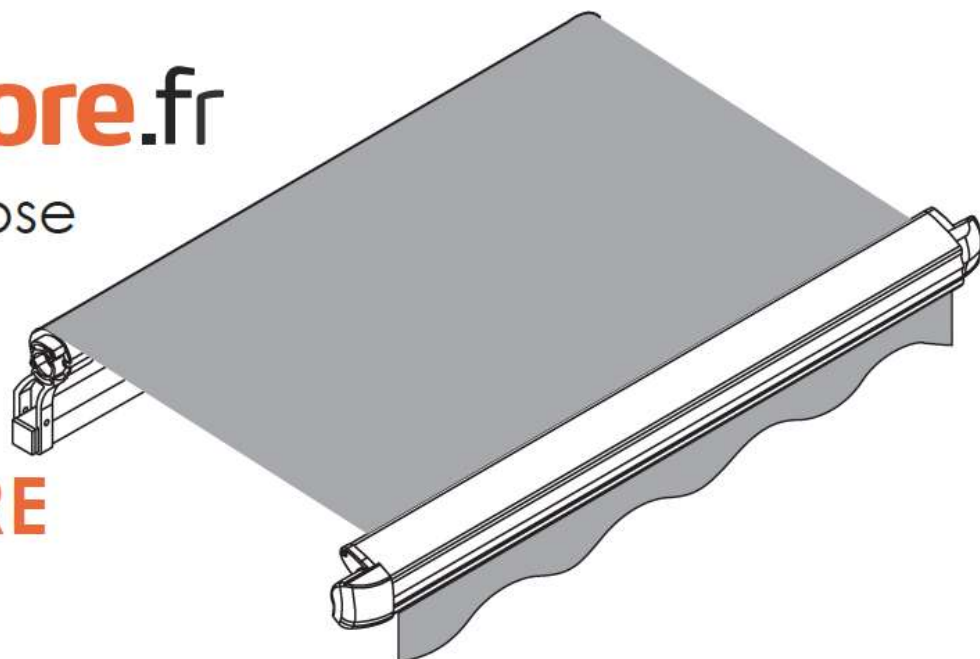

Banne SANS COFFRE CLASSIC

TECHNIQUES DE FIXATION CONSEILLÉES




Compte tenu de la diversité des supports (brique, parpaing, ciment,...) et de leur difficulté d'identification, vous devez observer des précautions particulières lors de la pose, afin d'utiliser la cheville appropriée à la nature du support.


- Privilégier, dans la mesure du possible, la pose sur du béton.
- Matériaux creux (brique, parpaing, ...)
Utiliser exclusivement des chevilles chimiques d'une longueur suffisante pour traverser au moins 2 alvéoles (= mini 120 mm) et des goujons (tiges filetées) de 12 mm de diamètre.
 - Injecter la quantité matière préconisée par le fournisseur de chevilles.
 - Introduire la tige avec son écrou en utilisant le support du store comme gabarit.
 - Laissez prendre le temps indiqué sur la cartouche et fixez les supports en approchant les écrous à la main.

1 Contenu du colis

ENCOMBREMENTS

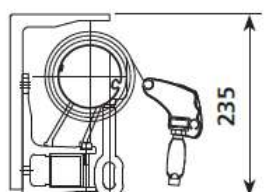

POSE
PLAFOND

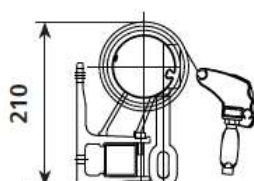

POSE DE
FACE

NOMBRE DE SUPPORTS

Avancée en cm	Largeur jusqu'à 474 cm
150 à 200	2
250 à 300	3

POSE DE
FACE



POSE
PLAFOND




2 Préparation

- Placez votre banne en situation au pied de l'emplacement de pose et déterminez sa position.
- Mettez en place un cordeau de niveau simulant la position finale du store à 10 cm du retour de toit éventuel.
- Prépositionnez les consoles de pose sur le tube porteur et reportez ces positions le long du cordeau



En cas d'inclinaison maximum, les consoles de pose devront IMPÉRATIVEMENT être positionnées à l'extérieur des supports de bras.

Dans tous les cas, la cote entre la console de pose et le support de bras ne devra pas excéder **15 cm**.

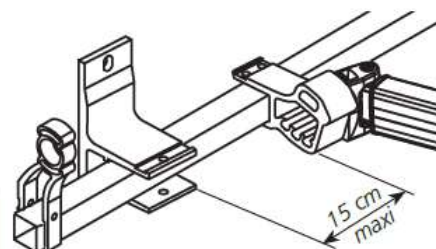


3 Fixation

- Positionnez les consoles sur les repères tracés au mur et marquez la position des trous en se servant d'une console comme gabarit.
- Percez, et fixez les consoles.
- Avant serrage complet, réglez la position en hauteur des consoles




Respecter une distance minimale de 10 cm entre le haut de la console et le retour plafond.

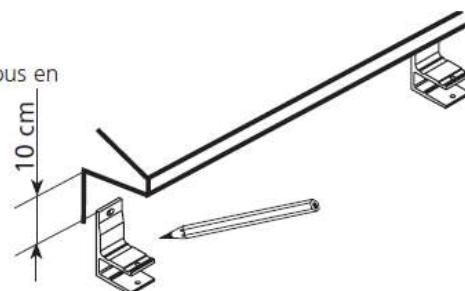

4 Montage

- Présentez votre bannière face aux consoles. Faites reposer le côté inférieur du tube carré sur la lèvre inférieure de la console.
- Engagez l'ensemble jusqu'au fond des consoles en effectuant un mouvement de rotation.
- Mettez en place la visserie sur chaque console.


BLOQUER IMPÉRATIVEMENT AVANT OUVERTURE DU STORE.

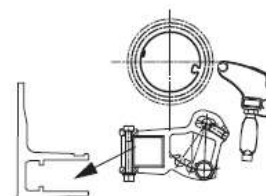

RÉGLAGE ET ENCOMBREMENTS

Nos bannes sont réglées en atelier pour une inclinaison de 5° à 35°.

- Cliper dans la rainure de la barre de charge, à 10 cm à l'intérieur des coudes des articulations centrales, les poussoirs livrés dans le colis et les immobiliser dans leur position par les 2 vis.

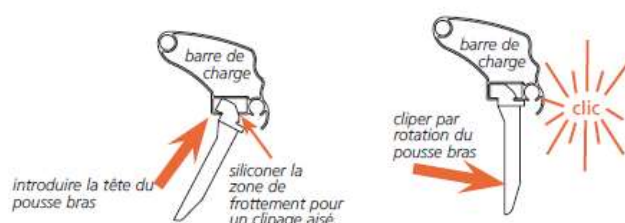

MOTORISATION

Pour le branchement et le réglage de votre moteur, reportez-vous à la notice constructeur jointe au colis.

5 Réglage inclinaison

