



Installation de face


VÉRIFICATION DES MESURES

- 1 Le coffre peut être installé à n'importe quelle hauteur de la fenêtre ou de la porte vitrée car il ne requiert pas d'adhésif.

Hauteur minimale pour que le coffre n'occupe pas la surface vitrée : **56,5 mm** (le coffre est visible derrière la porte).

Hauteur minimale pour dissimuler le coffre et la barre de charge avec manoeuvre à chaînette ou moteur n'occupent pas la surface vitrée : **84 mm**.

Hauteur minimale pour dissimuler le coffre et la barre de charge avec manoeuvre à languette n'occupent pas la surface vitrée : **103 mm**.

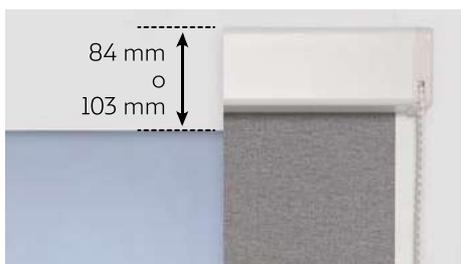

- 2 Espace minimum pour fixer la coulisse au cadre : **15 mm** (une partie de la coulisse dépassera sur la surface vitrée).

Espace minimum pour dissimuler la coulisse dans le cadre : **27 mm**.




- 3 Un minimum de **30 mm** est nécessaire entre la poignée et le début du battant de la porte.



Images orientatives.

POUR UNE BONNE PRISE DE MESURES

- Pour obtenir une meilleure occultation, il est nécessaire d'augmenter l'écart entre le store et le verre.

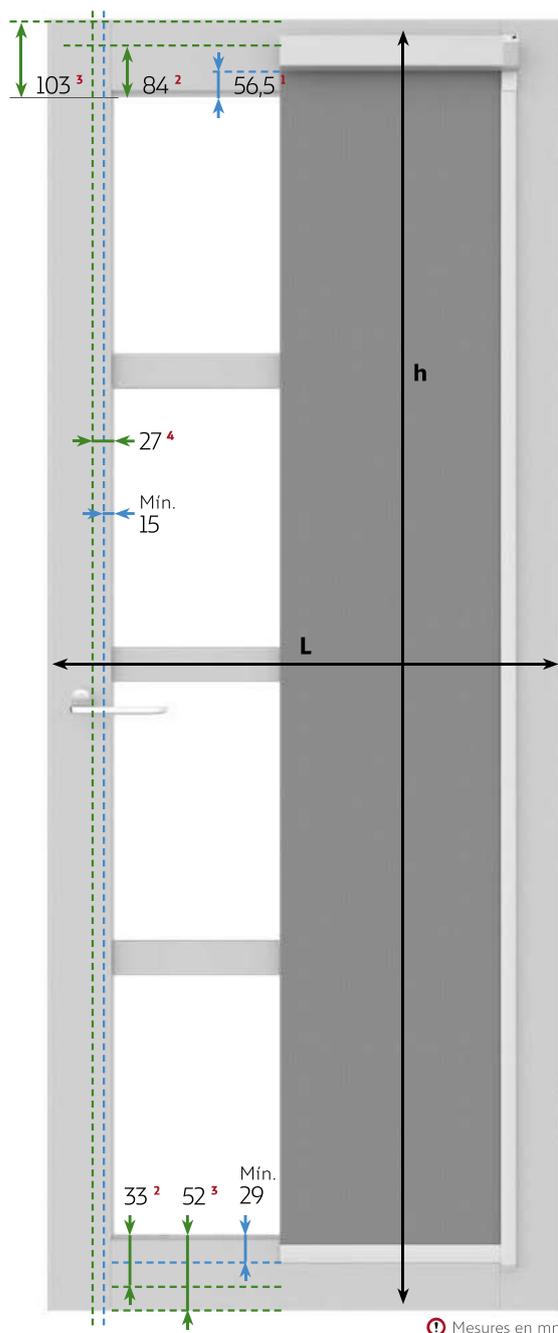

1. Espace minimum pour dissimuler le coffre.
2. Espace optimal pour manoeuvre à chaînette et moteur.
3. Espace optimal pour manoeuvre avec languette.
4. Avec une marge de 27 mm ou plus, la coulisse ne sera pas visible depuis l'arrière et le passage de la lumière ne sera pas réduit.

Installation entre parclose

VÉRIFICATION DES MESURES

- 1 Prenez 3 largeurs et notez la plus petite.
Prenez 2 hauteurs et notez la plus petite.
- 2 Pour une installation entre parclose, une profondeur minimale de **9 mm est requise.**

POUR UNE BONNE PRISE DE MESURES

