



notice de pose

**Store enrouleur anti-chaueur**

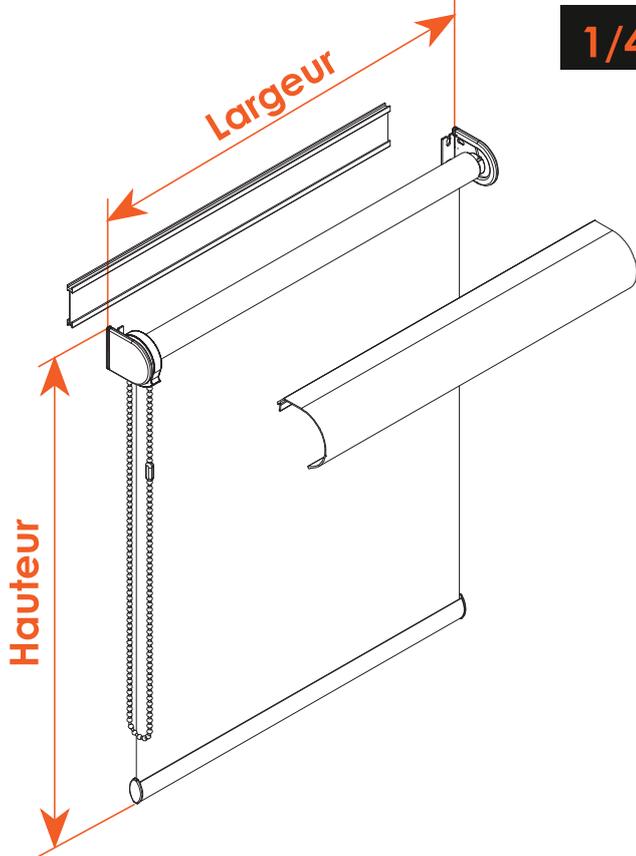

**Rail arrière** -----

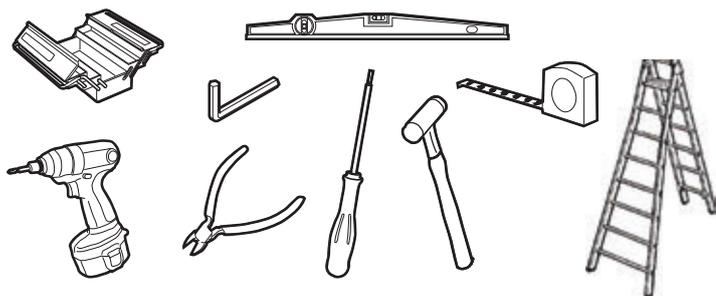


**Supports fixation** -----




Pose plafond




Pose face

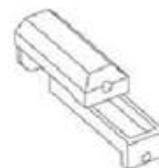

Fixation sans perçage

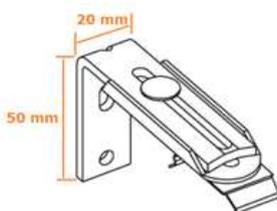


Pose face + équerres de 6 à 10,8 cm

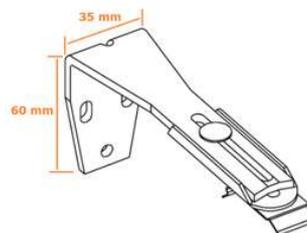


Pose face + équerres de 10,8 à 15,6 cm


**Largueur toile** -----

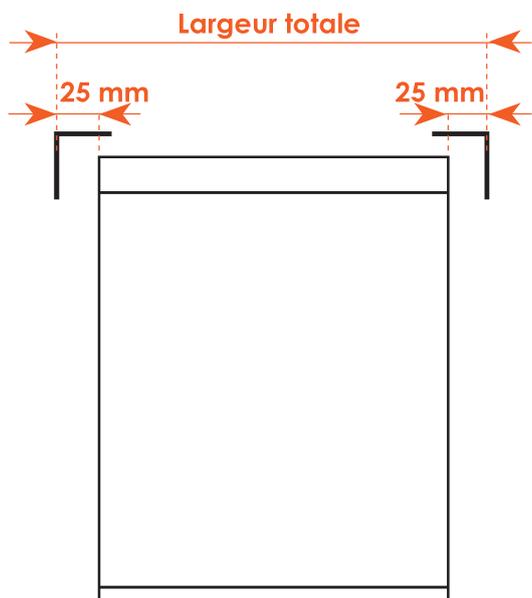


**Encombrement** -----

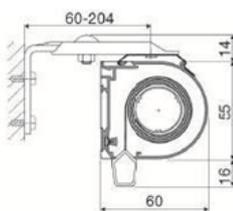


Pose avec équerres

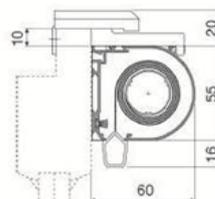

Pose avec fixation sans perçage

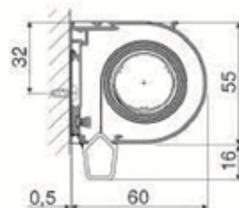


Pose face

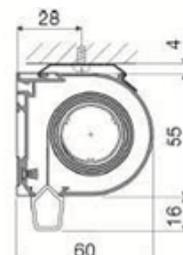

Pose plafond

# Contenu du colis

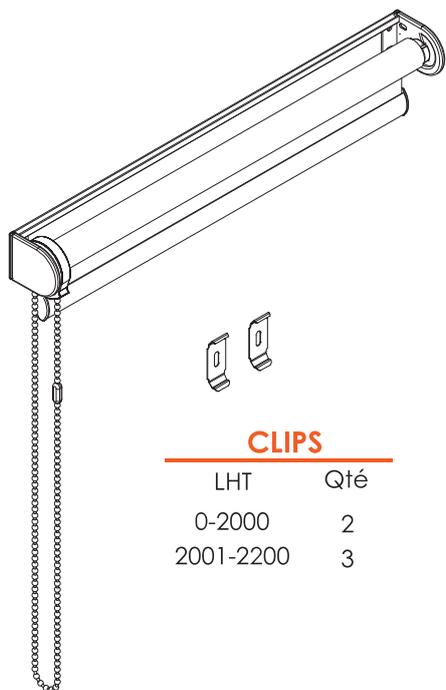


CLIPS	
LHT	Qté
0-2000	2
2001-2200	3

## IMPORTANT




Compte tenu de la diversité des supports (brique, parpaing, ciment,...) et de leur difficulté d'identification, vous devez observer des précautions particulières lors de la pose, afin d'utiliser la cheville appropriée à la nature du support. Demandez éventuellement conseil à votre revendeur.

## 1 Pose des supports

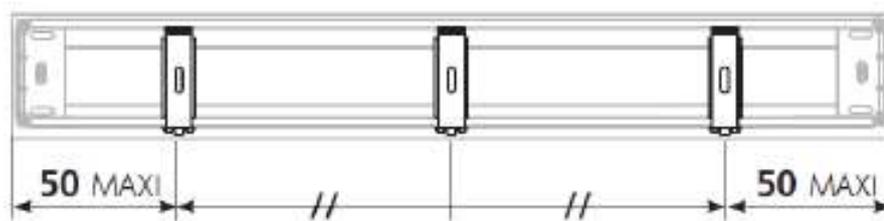


### A/ TRACAGE

#### POSE DE FACE

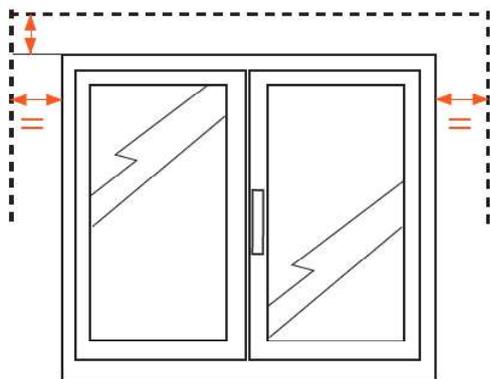


#### POSE PLAFOND


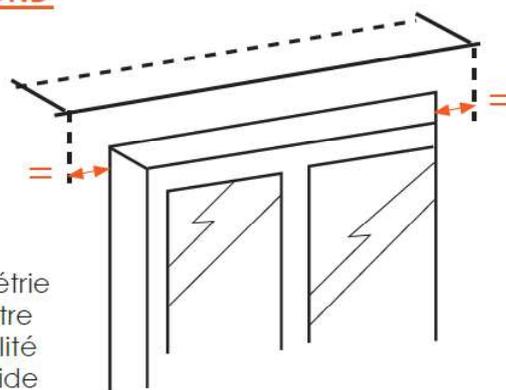


Respecter la symétrie du store sur la fenêtre  
Vérifier l'horizontalité des supports à l'aide d'un niveau

## B/ FIXATION

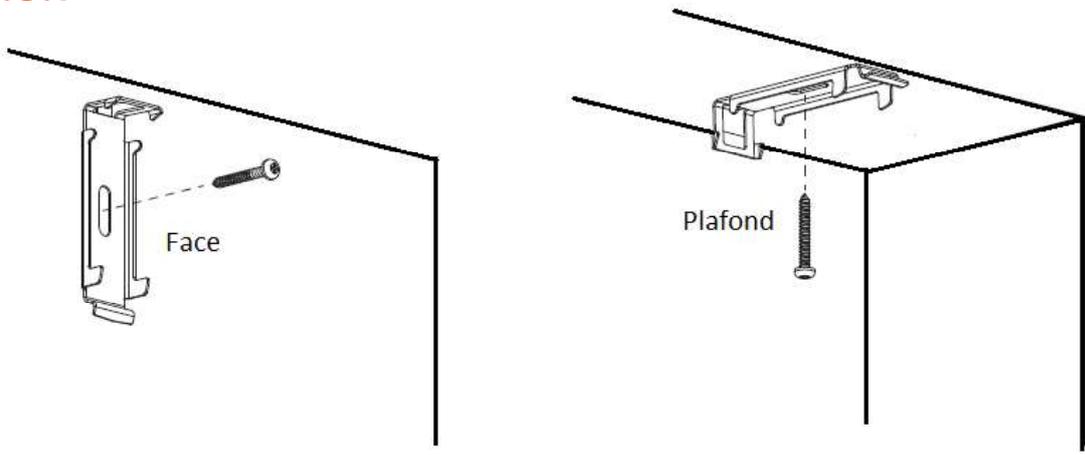


### 3 Mise en place du store

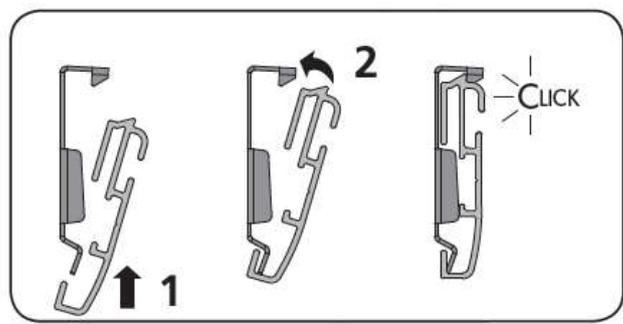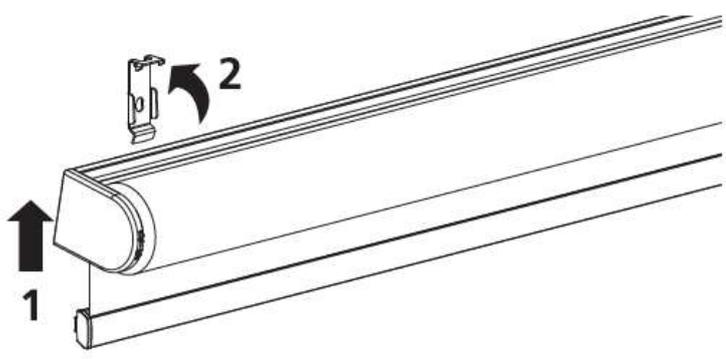

- 1 Positionner le profil dans le bas des supports puis
- 2 Cliper celui-ci sur les crochets hauts

### 4 Option Guidage

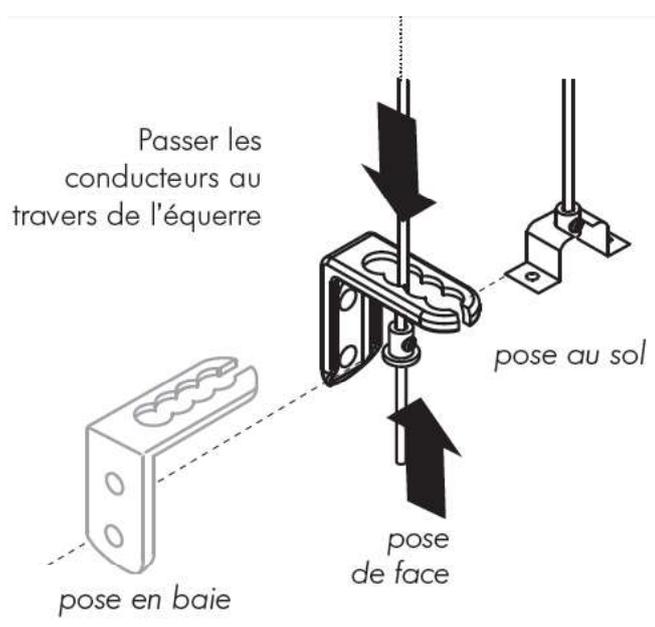

#### Fixation des équerres basses

Fixer les supports conducteurs en assurant la tension et en contrôlant la verticalité des conducteurs. Couper l'excédent de câble.