
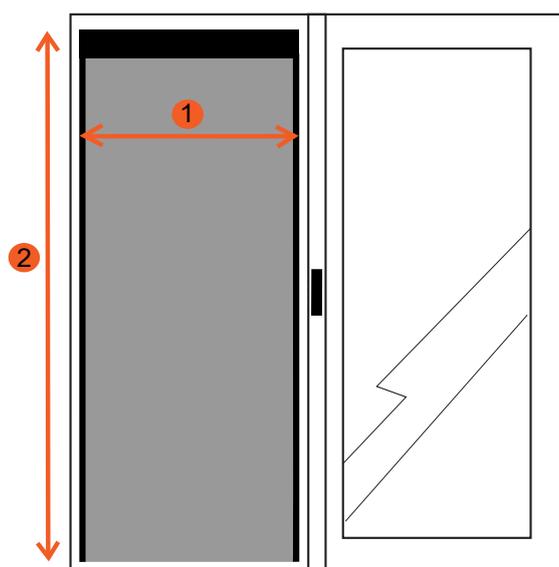


Prise de mesures

# Store enrouleur Night 3.0

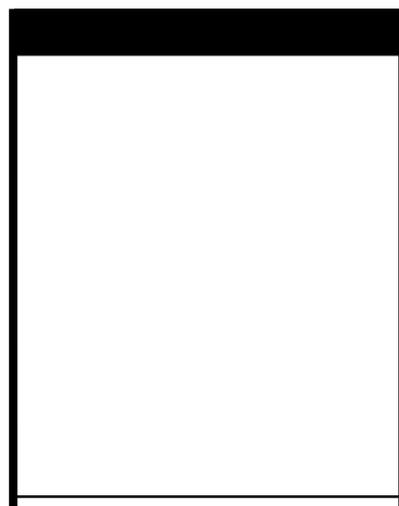


## Le jargon du storiste

- ① Largeur totale du store compris coulisses
- ② Hauteur totale du store, totalement déplié, coffre compris


## Encombrement

### Coffre

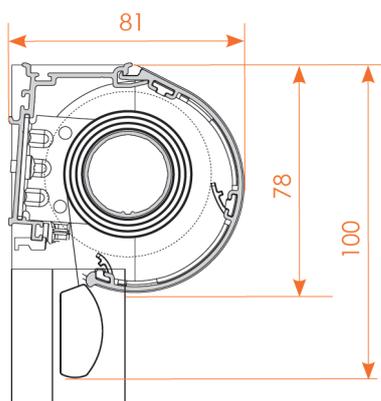


### Coulisses


pose de face

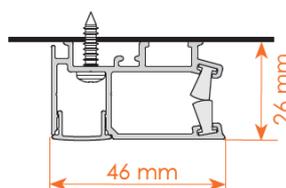


pose entre murs

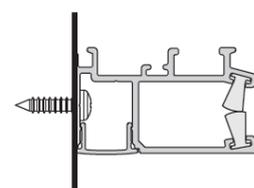

Sur le battant de la fenêtre

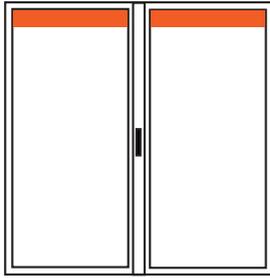


Au dessus de la fenêtre  
(possible sur fenêtre encastrée)

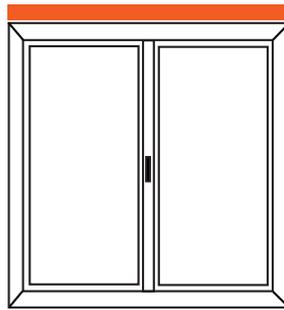

## A vous de jouer !

Choisissez le type de pose:

### A Pose sur le battant de la fenêtre

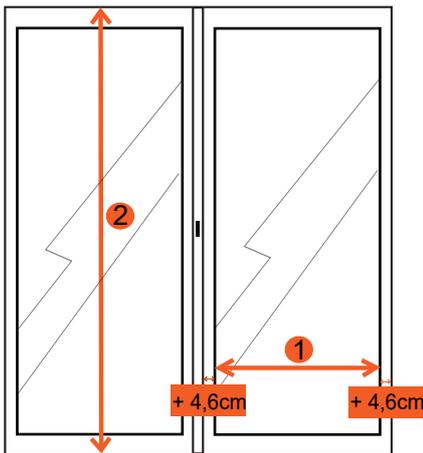


- La largeur du store = largeur de la vitre ① + 9,2 cm\* minimum.  
\* 9,2 cm = largeur des 2 coulisses

- La hauteur du store ② = hauteur de la fenêtre (encadrement compris).



Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée.

### B Pose Tableau (entre murs)

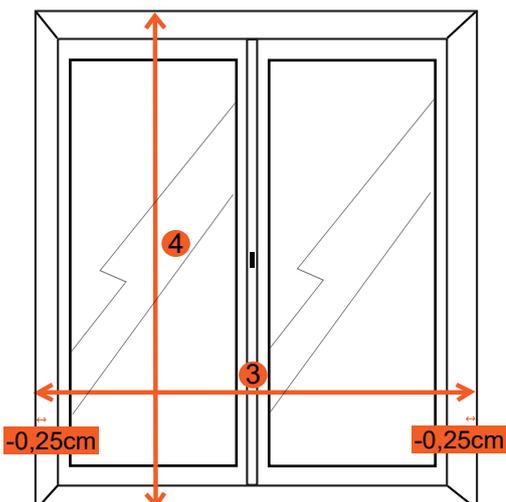


- La largeur du store = largeur de l'encadrement ③ - 0,5 cm.

- La hauteur du store = hauteur de l'embrasure ④ .



Vérifiez la faisabilité si vous installez le store devant une fenêtre ouvrante à la française !

## C Pose de face sur fenêtre encastrée (entre murs)

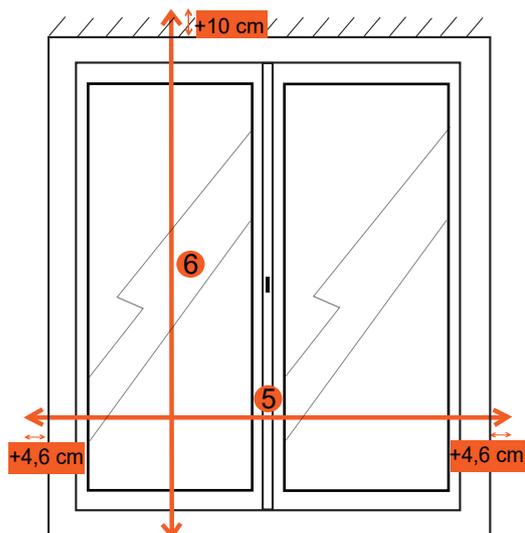

- La largeur du store = largeur totale de la fenêtre **5** + **9,2 cm**\* afin de couvrir la totalité de la fenêtre.

\* 9,2 cm = largeur des 2 coulisses

-La hauteur **6** = hauteur du cadre de la fenêtre + **10 cm** (pour le coffre)



Prévoir un espace d'**au moins 10 cm** au dessus de la fenêtre pour qu'une fois le store replié, il soit possible d'ouvrir la fenêtre correctement.



Prenez garde à ce que la poignée ne gêne pas la descente du store.