


notice de pose

Store Plissé Double-Sens

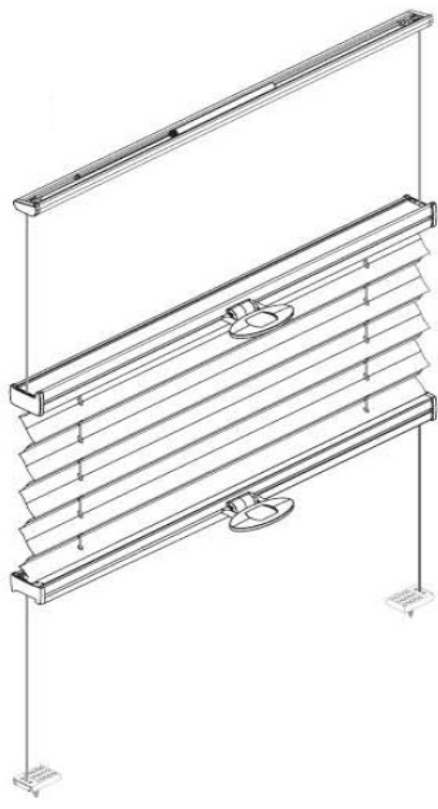


ENCOMBREMENT DU STORE REPLIÉ



Hauteur du store	Encombrement (E)
1m00	6,7 cm
1m50	7,4 cm
2m00	8,1 cm
2m50	8,7 cm

DIMENSIONS PROFILÉ

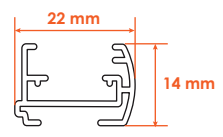


22 mm
14 mm
Profilé haut


Types de poses -----

1 Manoeuvre Cordon


PLAFOND

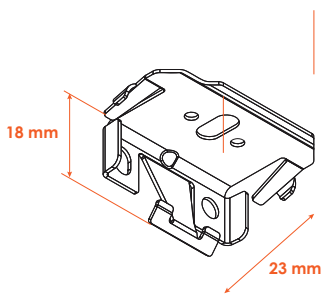

1 Tracez la position des supports au plafond et fixez les à l'aide de chevilles de 6mm.

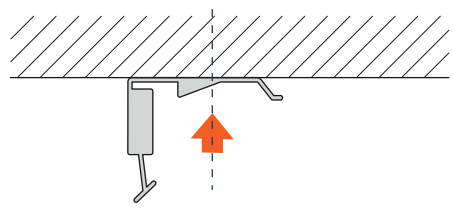



2 Emboitez le profilé haut dans les supports.

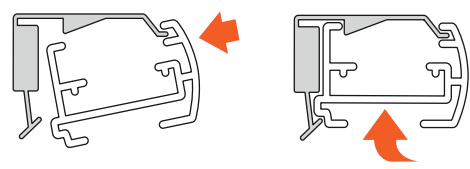


Types de poses (suite) -----

MUR (ou fenêtre bois)


3 types de supports

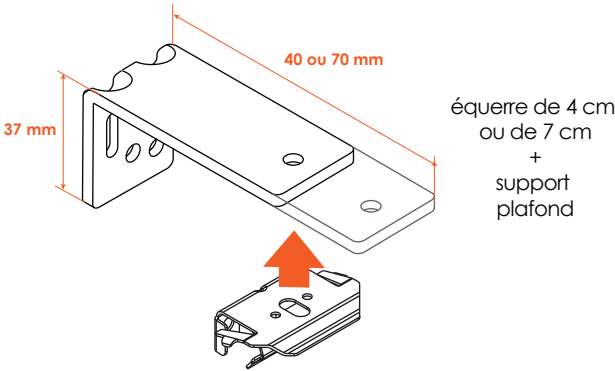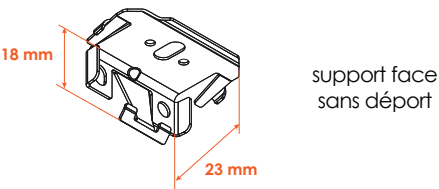


1 Tracez la position des supports au plafond et fixez les à l'aide de chevilles de 6mm.

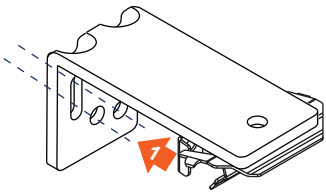

2 Emboitez le profilé haut sur les supports.

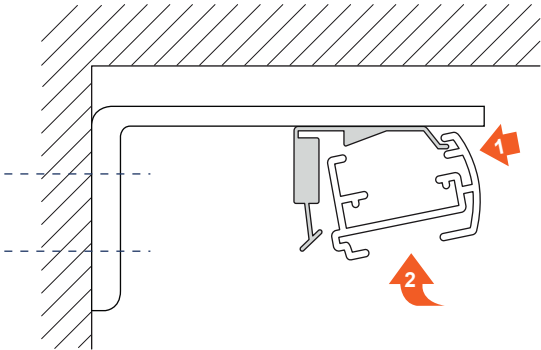


SUR OUVRANT DE FENÊTRE

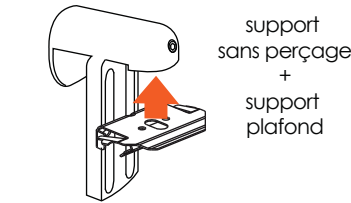


vissez les supports plafond sur les supports sans perçage

1 Placez les supports sans perçage par dessus l'ouvrant de la fenêtre.

2 Vissez à l'aide d'une clé Allen.







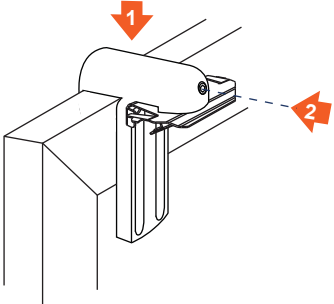


3 Emboîtez le rail sur les supports.


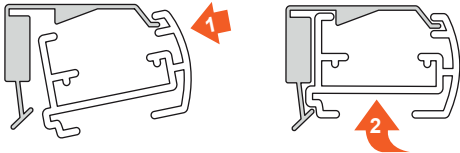


2 Manoeuvre Tirage Direct

Fixation PLAFOND

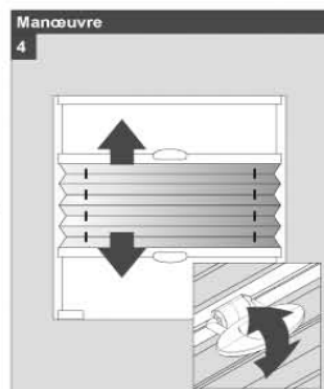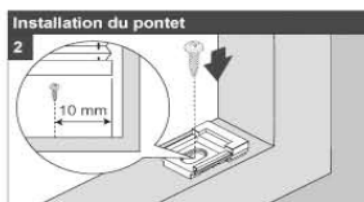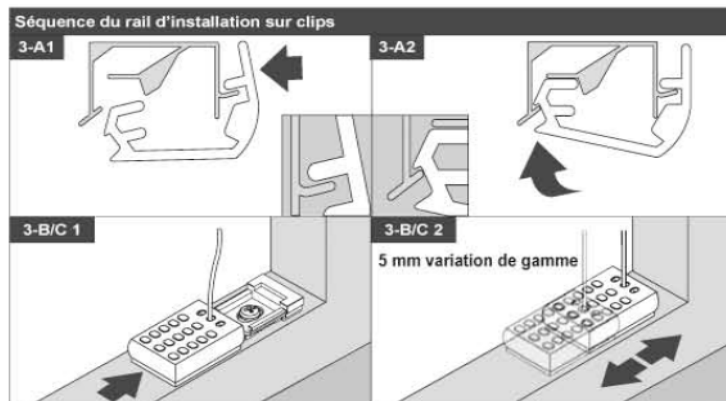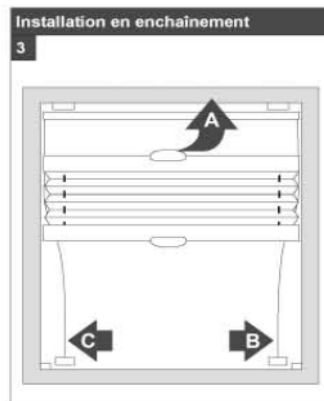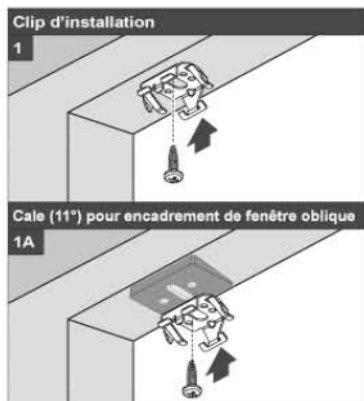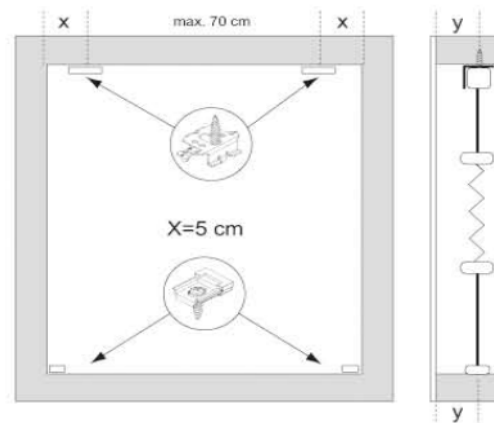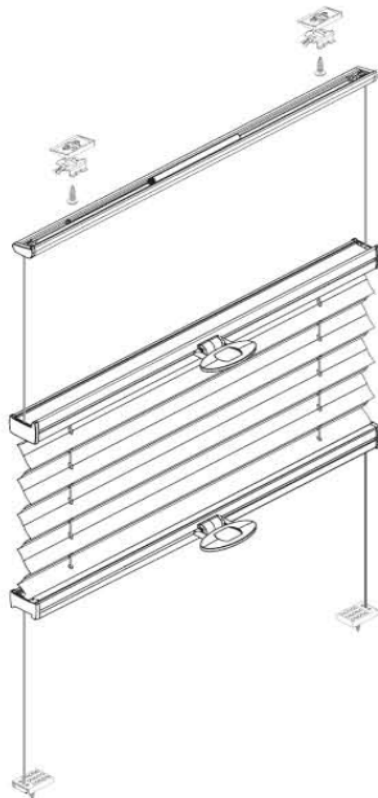


Fixation DE FACE

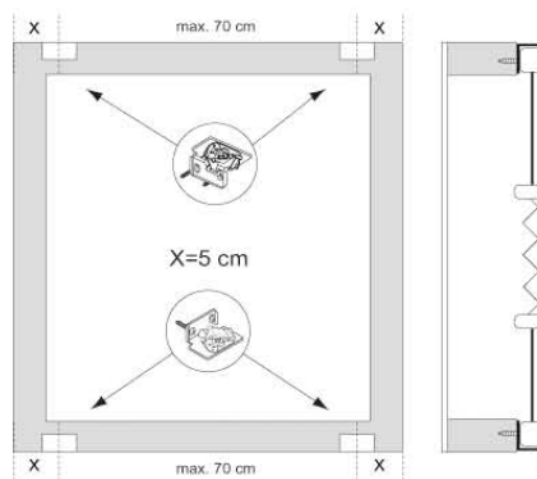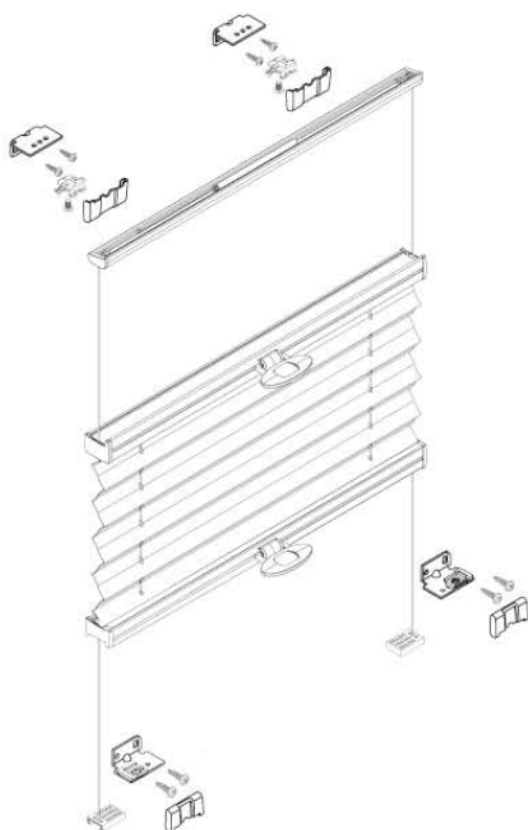

Pose de face (Boîtier)

1

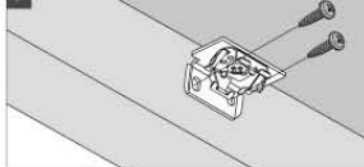


Pose de face (pontets bas)

2



Installation en enchaînement

5

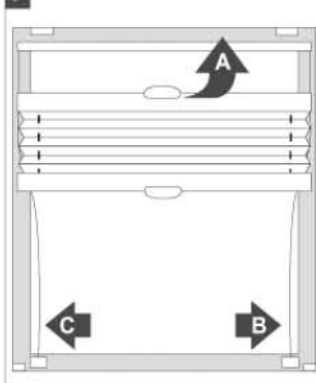

Séquence du rail d'installation sur clips

5-A1




5-A2



5-B/C 1




5-B/C 2

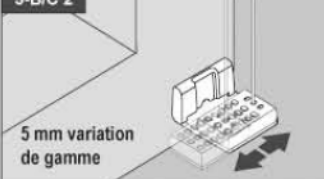

Mise en place des embouts supérieurs

3

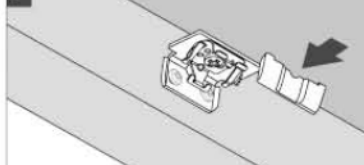


Mise en place des embouts inférieurs

4



Manœuvre

6

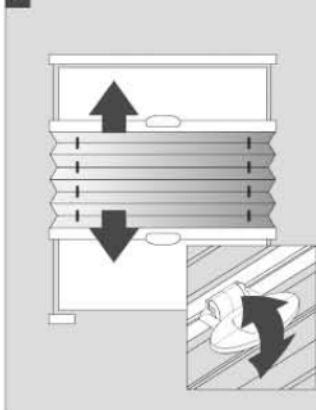

Démontage

