ruedustore.fr

notice de pose

store plissé

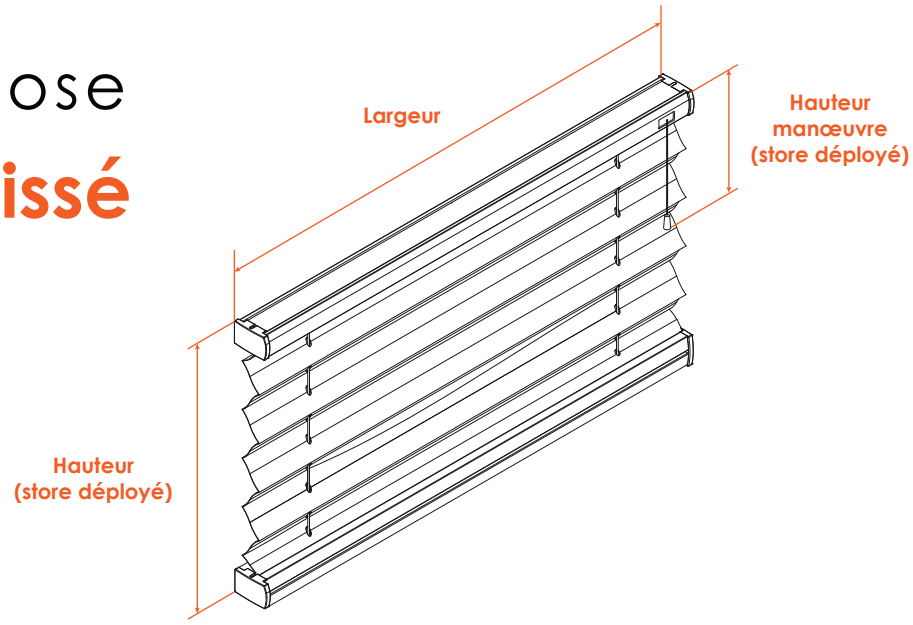

ENCOMBREMENT DU STORE REPLIÉ

Hauteur du store	Encombrement (E)
1m00	7,7 cm
1m50	9,4 cm
2m00	11 cm
2m5	12,6 cm

DIMENSIONS PROFILÉ

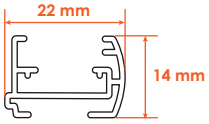

Profilé haut

Types de poses

A FIXATION PLAFOND

1 Fixation haute

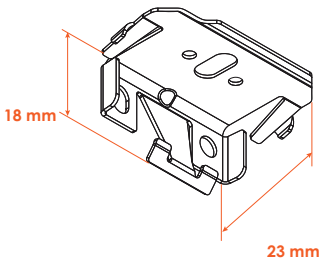

1 Tracez la position des supports au plafond et fixez les à l'aide de chevilles de 6mm.

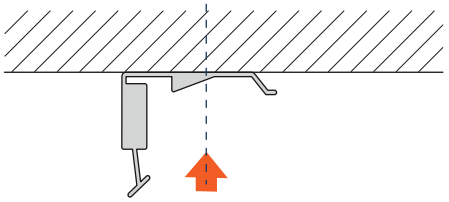

2 Emboitez le profilé haut dans les supports.

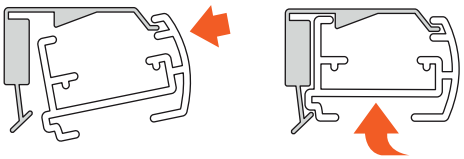

Fixation plafond (suite)

2 Option guidage

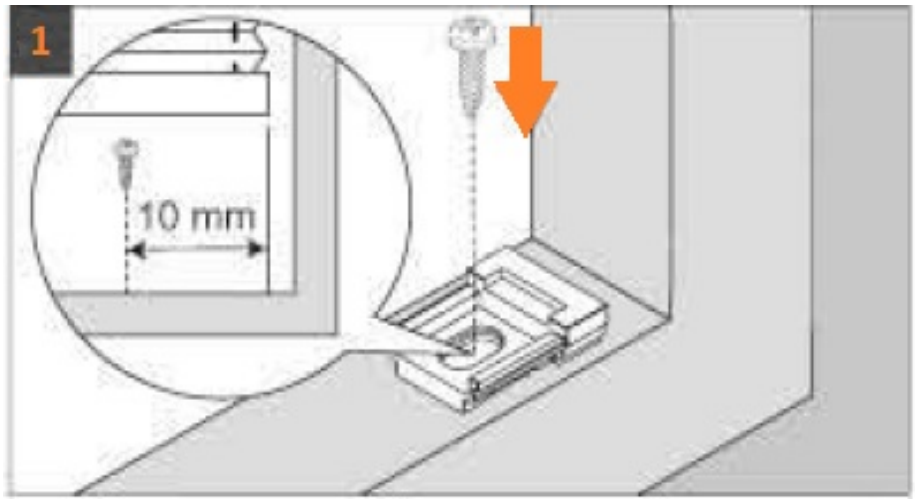

Installer le pontet, puis fixer à l'aide de la vis de façon à ce que celui-ci soit complètement immobile.

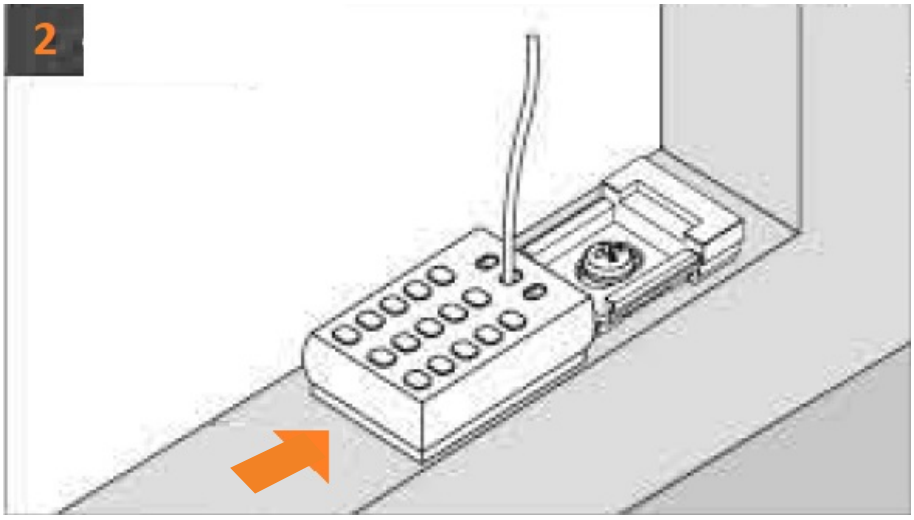

Positionner face au pontet la pièce PVC fournie.

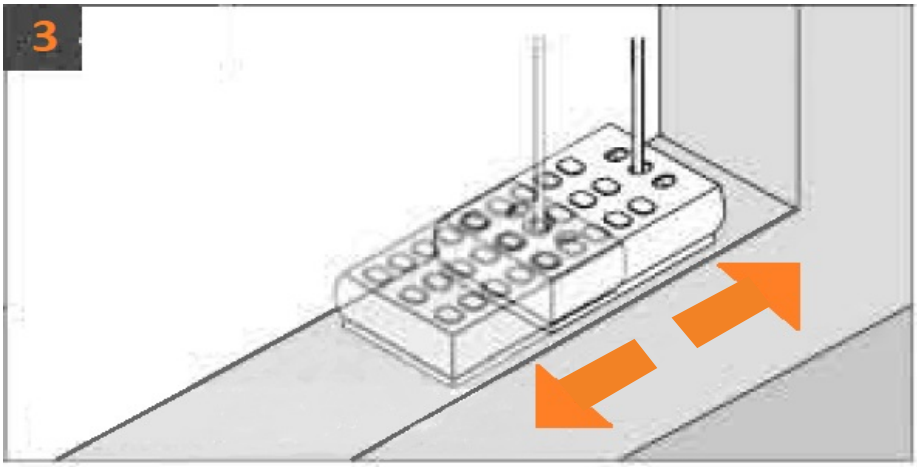

Glisser la pièce PVC sur le pontet.

B FIXATION AU MUR (ou fenêtre)

1 Fixation haute

3 types de supports

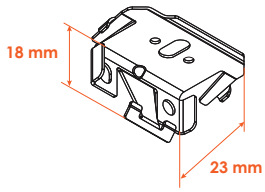

support face sans déport

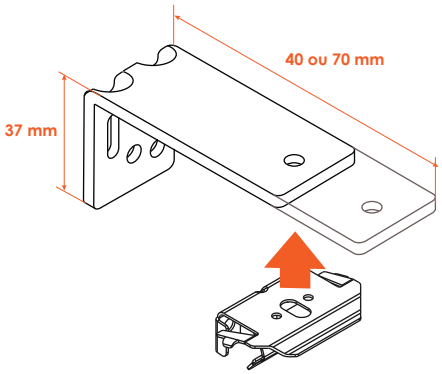

équerre de 4 cm ou de 7 cm + support plafond

1 Tracez la position des supports au plafond et fixez les à l'aide de chevilles de 6mm.

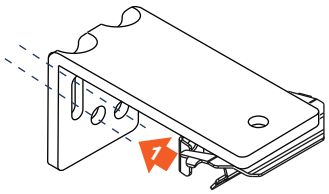

2 Emboitez le profilé haut sur les supports.

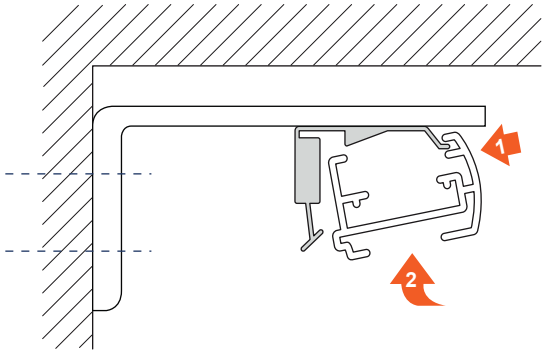

2 Option guidage

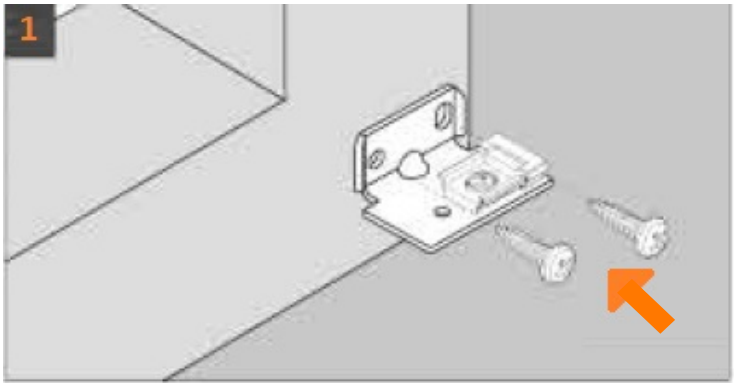

Fixer l'équerre à l'aide des vis, de façon à ce que celle-ci soit complètement immobile.

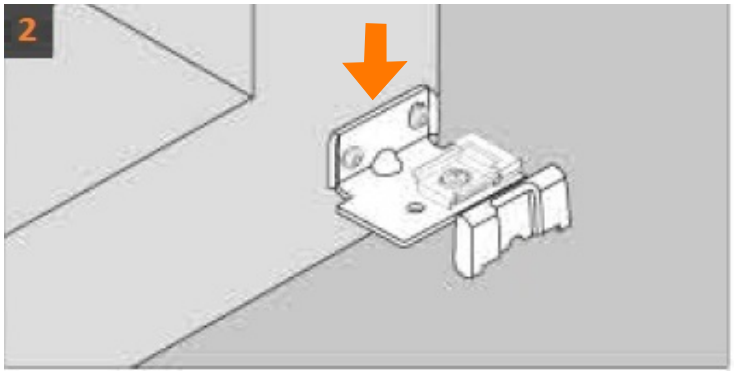

Glisser les caches plastiques.

Fixation au mur (suite)

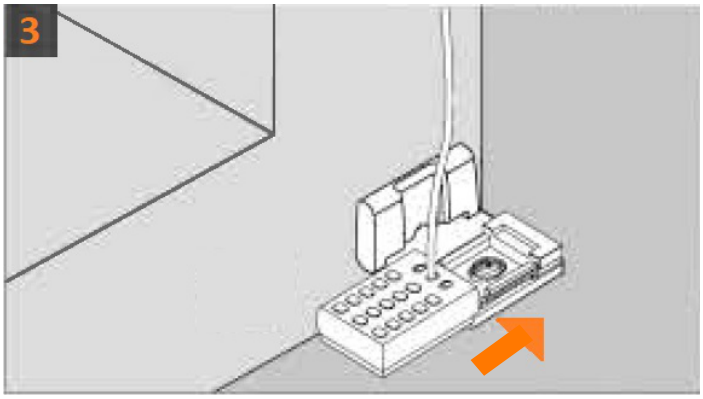

Positionner face à l'équerre la pièce PVC fournie.

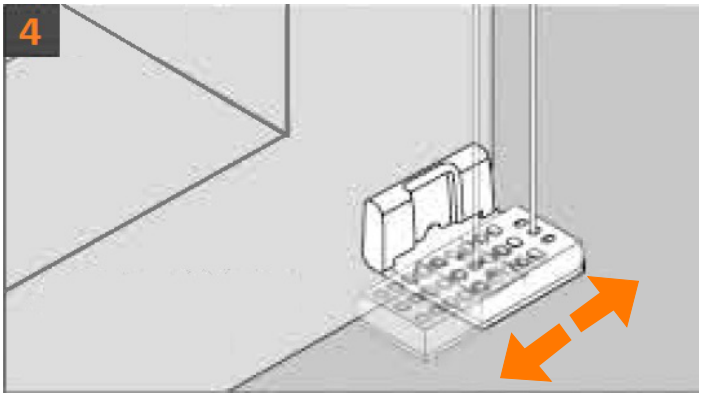

Glisser la pièce PVC sur l'équerre.

C FIXATION SUR OUVRANT DE FENETRE (sans perçage)

1 Fixation haute

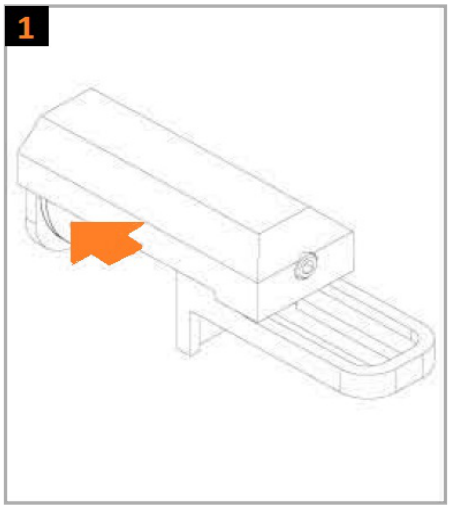

Appliquer le tampon adhésif.

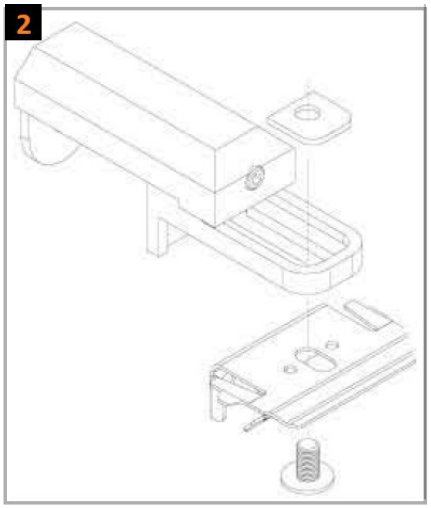

Installer les clips de fixation sur les supports sans perçage à l'aide de la vis et l'écrou.

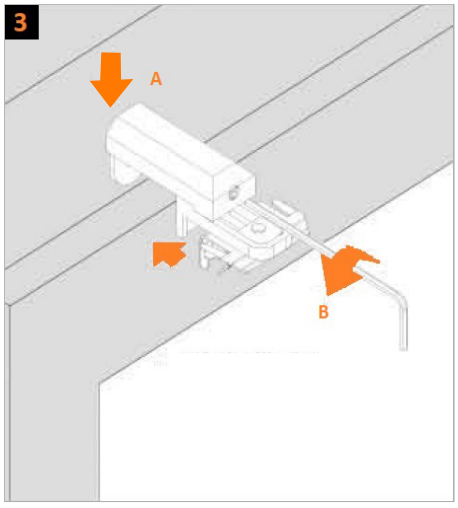

Fixer les supports sans perçage sur l'ouvrant (A), les sécuriser à l'aide d'une clé allaine (B).
Attention: Positionner les clips à 5-7 cm des extrémités du rail.

Fixation sur ouvrant de fenêtre (suite)

2 Option guidage

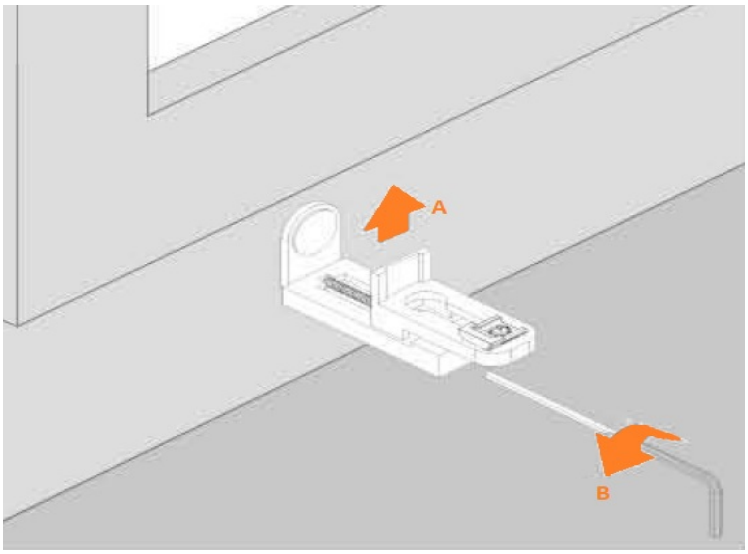

- Appliquer le tampon adhésif.

- Installer les pièces PVC transparentes sur les supports sans perçage à l'aide de la vis et l'écrou.

- Fixer les supports sans perçage sur l'ouvrant (A), les sécuriser à l'aide d'une clé allaine (B).

- Glisser la pièce PVC sur le support sans perçage *(Cf: étapes 3 & 4 page 4)*.

Attention: Positionner les clips à 5-7 cm des extrémités du rail.