


notice de pose

## Changer sa toile


 **Nécessite d'être à deux personnes**

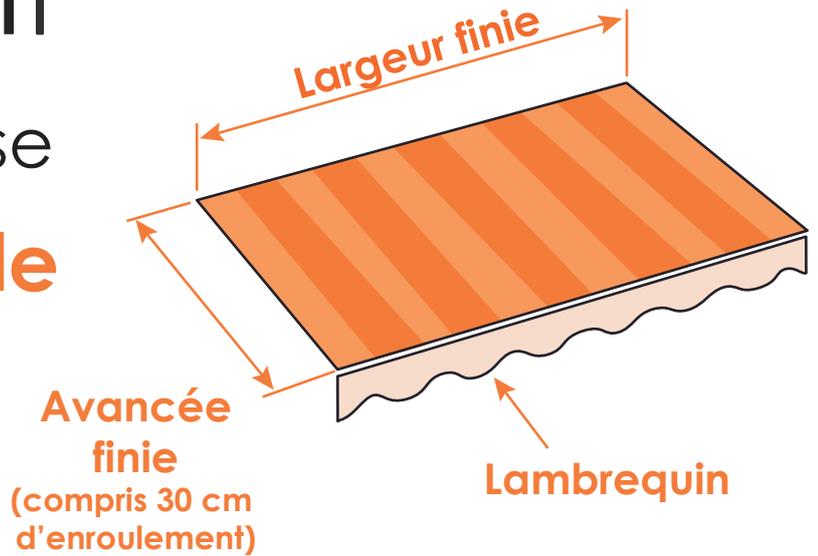

### Choisissez votre finition de toile

Finition haute


- ①
- ②
- ④

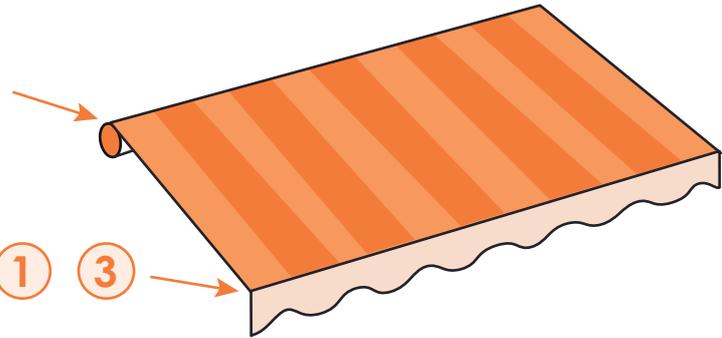


Finition basse

- ①
- ③


① Ourlet + jonc 4,5 ou 6mm

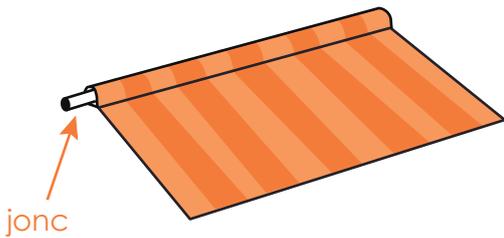




② Coupe brute

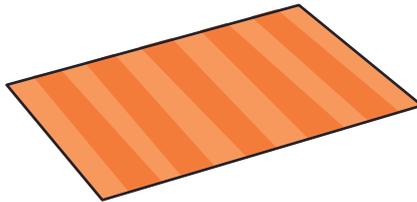

③ Fourreau bas

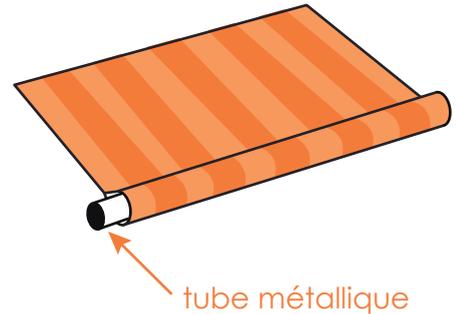


④ Double jonc (conseillé pour store coffre)

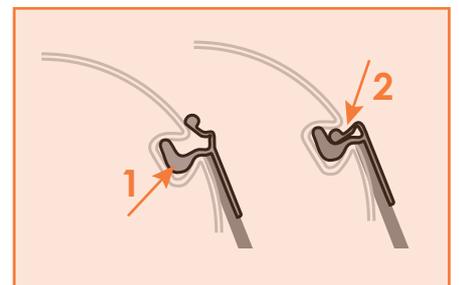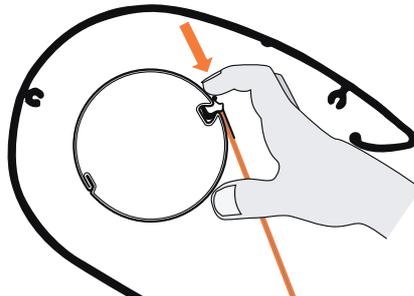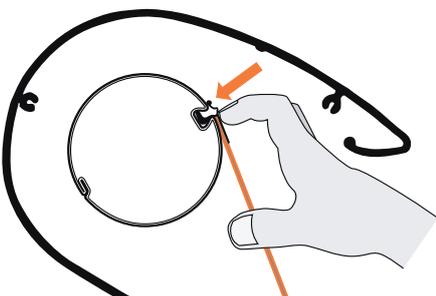


## Démonter l'ancienne toile

En déroulant à fond le store, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de toile sur le tube d'enroulement. Si vous avez un moteur, il faut augmenter la fin de course basse du moteur pour dérouler la fin de toile sur le tube d'enroulement. Pour cela, reportez-vous à la notice moteur.

Couper les ourlets à l'aide d'un cutter.

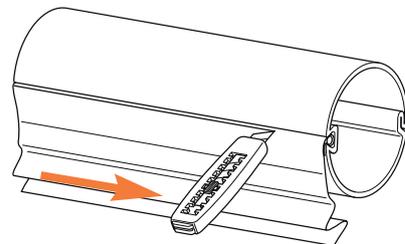

Pour démonter le lambrequin (bandeau de toile qui pend au bout du store), enlevez les embouts, dévissez les vis d'extrémité et faites-le coulisser.

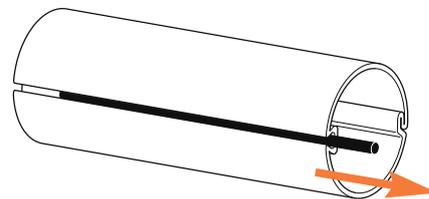

## Protéger


Déposer au sol l'ancienne toile pour éviter les salissures sur la nouvelle.  
Nettoyer les bras et l'ensemble de l'armature

## Monter la nouvelle toile

### A CAS CLASSIQUE (ourlet avec jonc)

Commencer par le haut.

- Enlever le jonc inséré dans l'ourlet de la nouvelle toile.
- Présenter l'ourlet vide dans la gorge du tube et enfiler le jonc par le côté. Faites ceci par étapes de 30-50cm.
- Faites de même pour le bas.

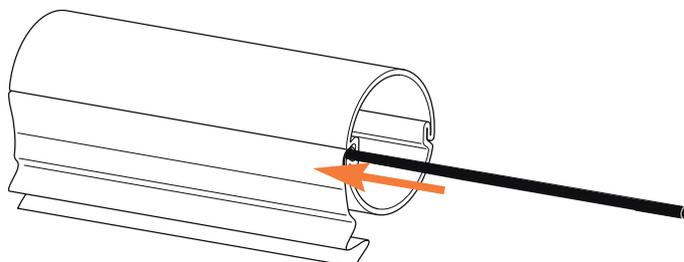

Si vous avez un lambrequin, celui-ci peut normalement s'enfiler sans avoir à retirer le jonc de l'ourlet. Si c'est difficile, procédez comme pour la toile.

## Monter la nouvelle toile (suite) -----

### B ENTOILAGE DE FACE (idéal coffre)




Il est recommandé de ramollir les joncs plastiques au soleil avant de débiter.

Si vous avez un store banne coffre, il est souvent compliqué d'enfiler par le côté le jonc sur le tube d'enroulement, car la console du coffre vous gênera la plupart du temps.

L'idée est de fixer la toile sur le tube, face au store, en rentrant l'un après l'autre, 2 joncs (cousus sur la toile) dans la gorge.

- Positionnez la toile sur la largeur du store, devant le tube.
- Rentez le premier jonc dans la gorge, centrez la toile sur la largeur du tube, puis, avec un tournevis, rentrez le 2ème jonc.

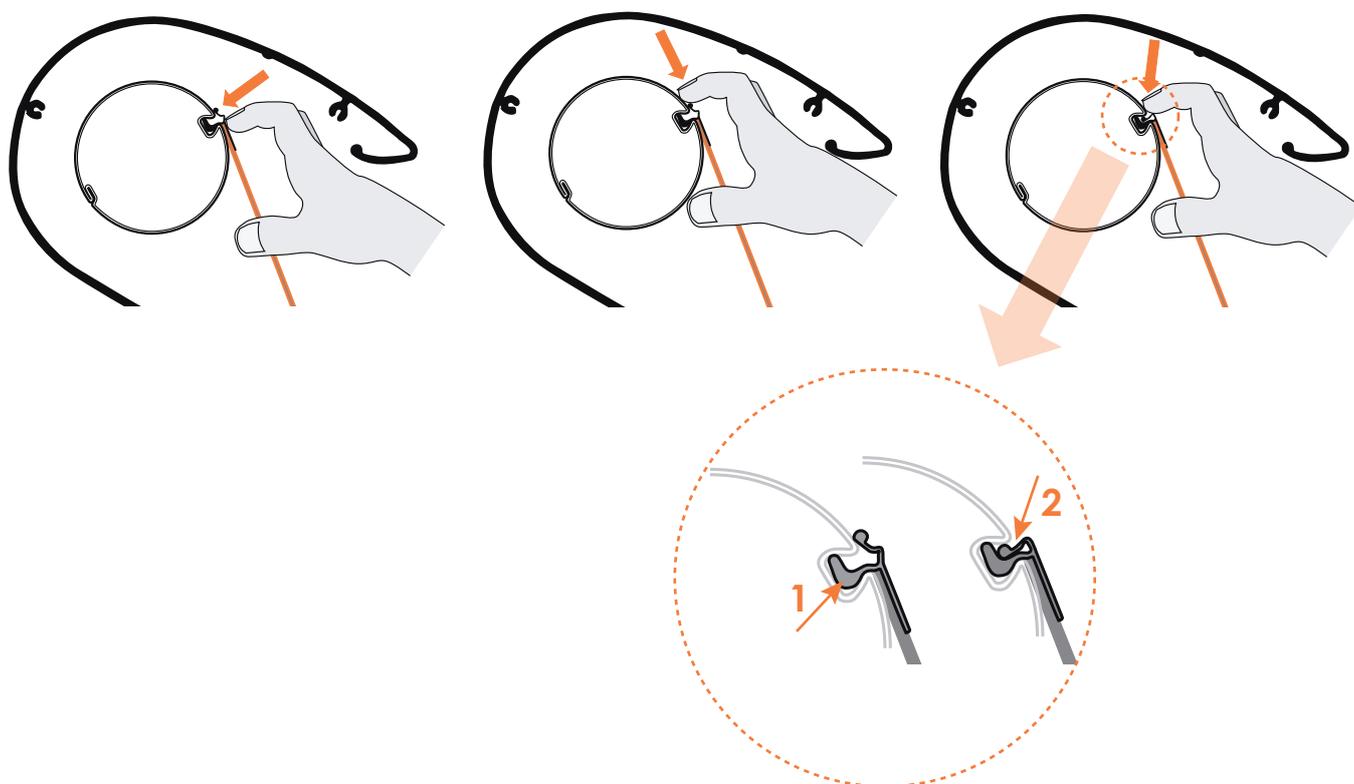

Avant d'enrouler la toile, centrez la toile en haut et en bas.