



notice de pose

Volet Roulant Solaire Somfy®




lame ADP42 mm

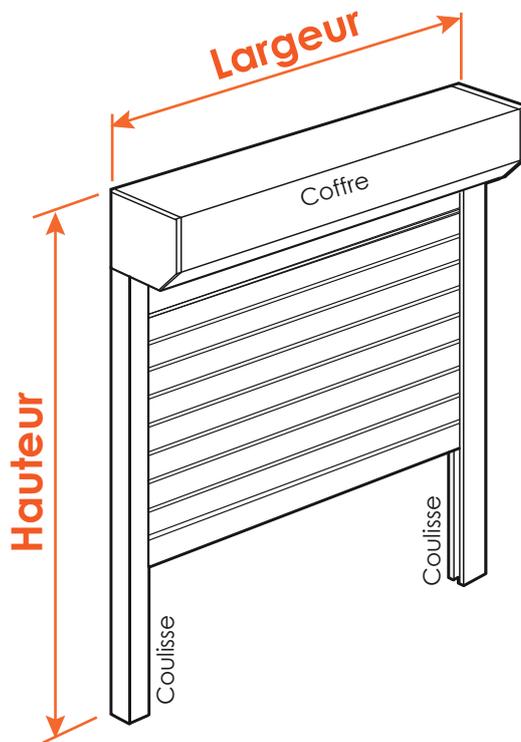

Dimensions Mini - Maxi ---

	Mini	Maxi
Largeur	65 cm	285 cm
Hauteur	60 cm	270 cm

Dimensions des coulisses ---

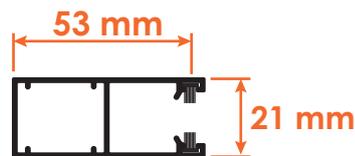

Les différents types de pose ---




Pose entre murs




Le caisson doit être au plus près du mur extérieur


Pose façade

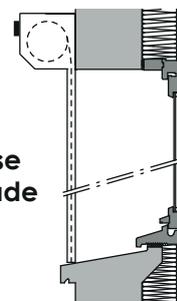

Perçage coulisses ---

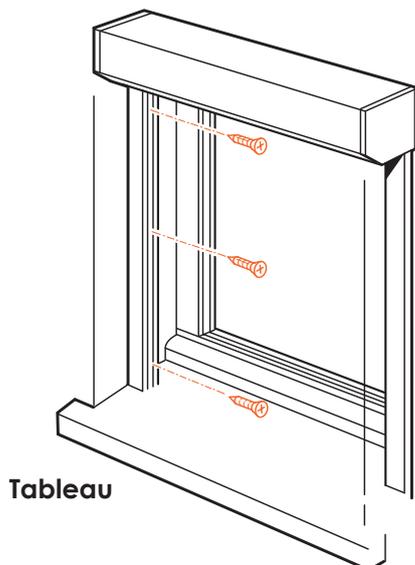


Tableau

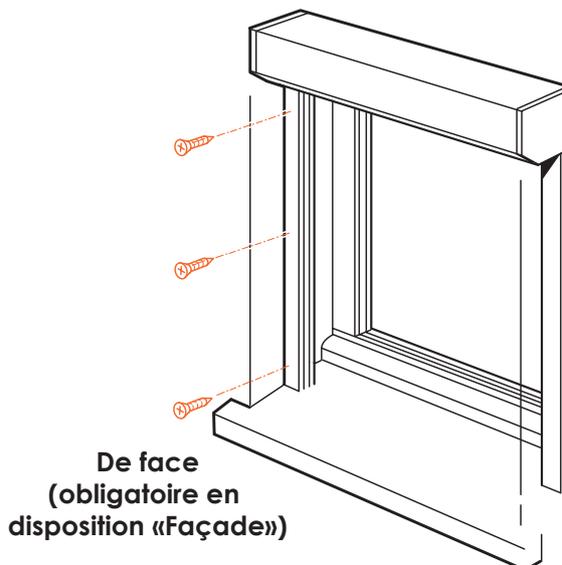


De face (obligatoire en disposition «Façade»)

Montage


- 1** Vérifier les dimensions et s'assurer du libre passage du coffre en largeur en le présentant dans l'ouverture.

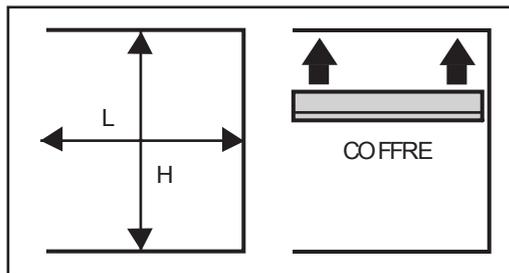


- 2** Ôter le film de protection du coffre.

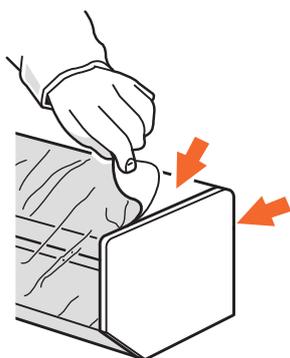


- 3** Emboîter les coulisses dans les pattes du coffre.

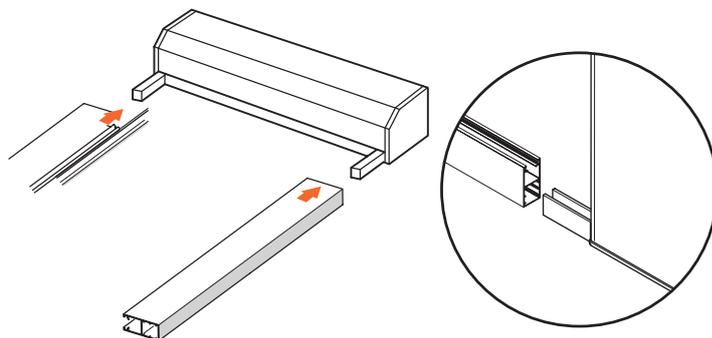

- 4** Présenter le volet dans l'ouverture et passer le câble ou la tige dans le trou effectué précédemment.
Mettre de niveau et caler l'ensemble.

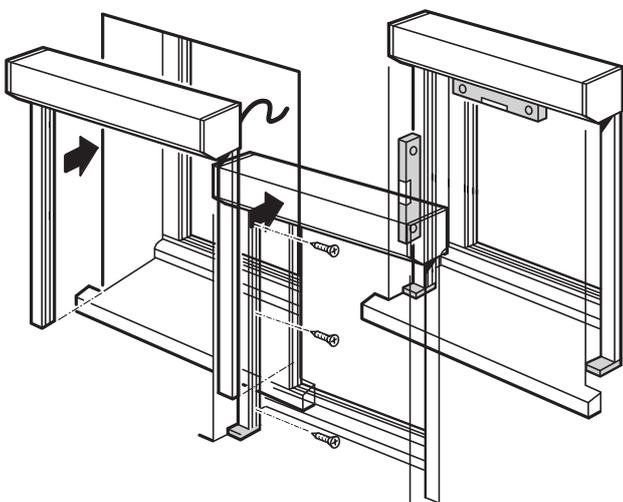

- 5** Fixer les coulisses avec les vis adéquates (coulisses déjà percées).

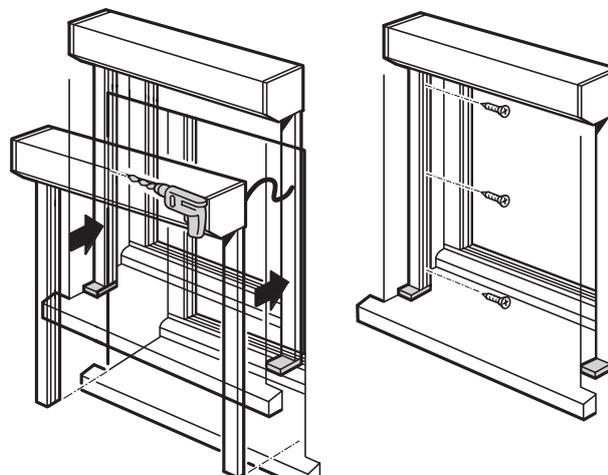



Percer avec un foret de $\varnothing 6$ mm

Serrer les vis sans les bloquer

VIS DE FIXATION PRÉCONISÉES	
Bois, alu, PVC	TC* 4 x 20
Maçonnerie	TC* 4 x 32 + cheville $\varnothing 6$

*TC : tête cylindrique

6 PIVOTER LES BUTEES

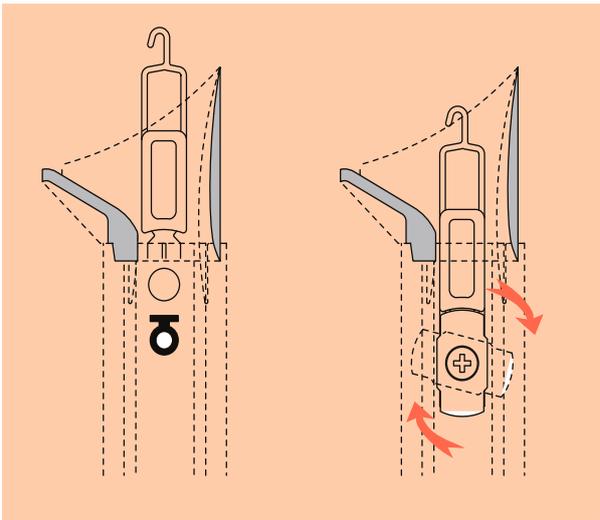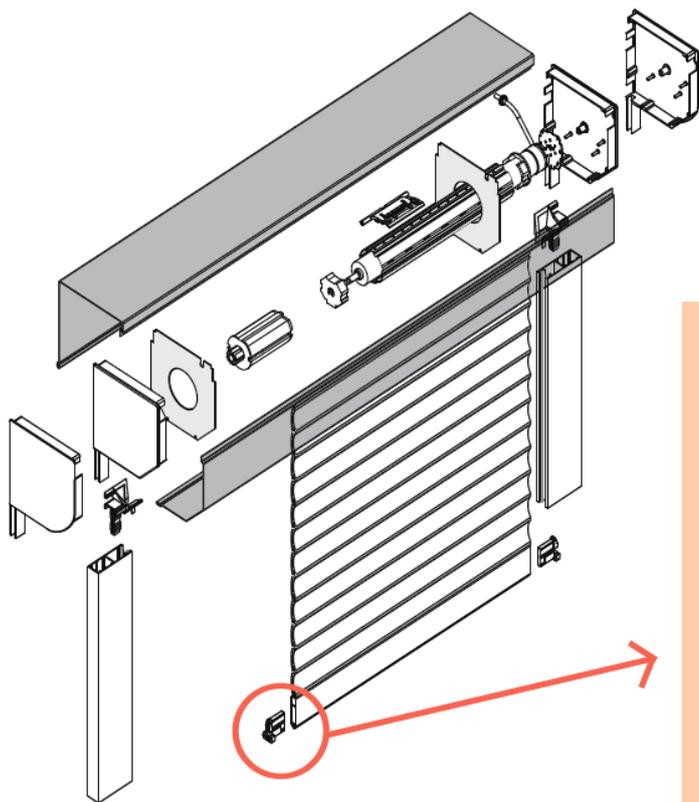

Montées en bout de la lame finale, les butées basses viennent arrêter le volet sous la tulipe.
Réglage : Faire pivoter les butées à 90° à l'aide d'un tourne-vis.