



prise de mesure

Volet Roulant ALUMINIUM Lames 42mm





lame ADP42 mm

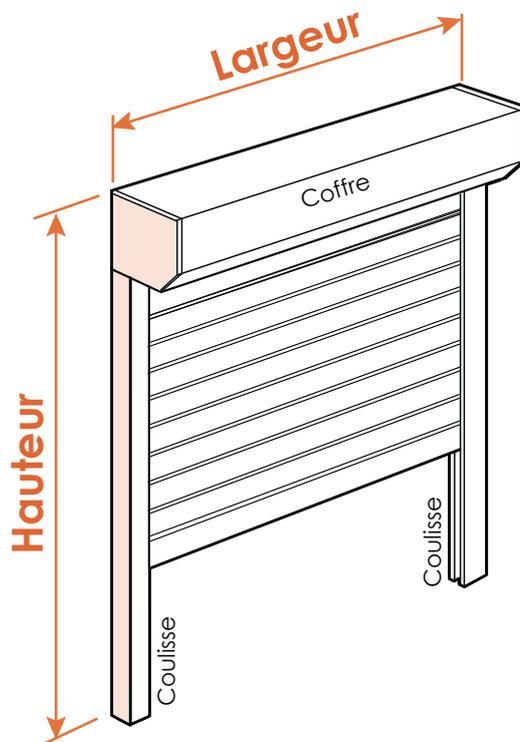




Dimensions Mini - Maxi

	Mini	Maxi
Largeur	50 cm	370 cm
Hauteur	50 cm	295 cm

Dimensions des coulisses

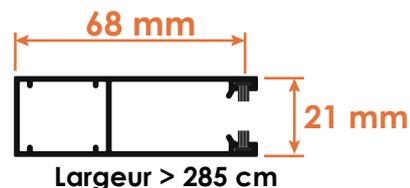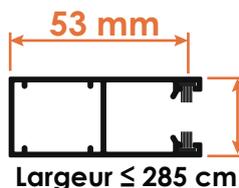


Les différents types de pose

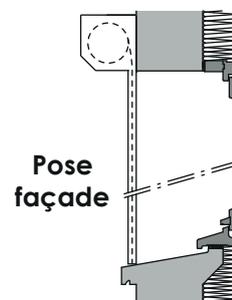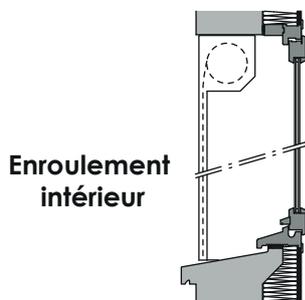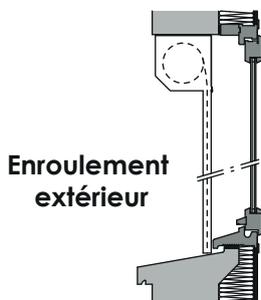

À vous de jouer !

Choisissez le type de pose

A Pose enroulement intérieur ou extérieur

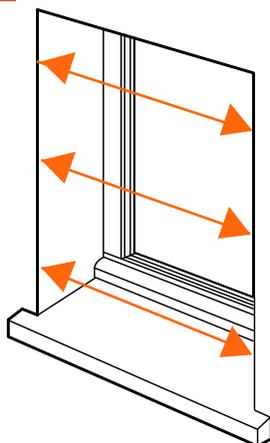


Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus petite. Déduire 0,5 cm (jeu) à la largeur la plus petite.

Largeur volet = largeur mesurée la plus petite - 0,5 cm

Pose enroulement intérieur ou extérieur (suite) - - - - -

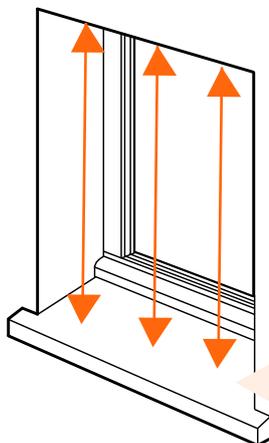

Mesurer la HAUTEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus petite.
Déduire 0,5 cm (jeu) à la hauteur la plus petite.

Hauteur volet = hauteur mesurée la plus petite - 0,5 cm

précaution pour la mesure
Attention à la pente de l'appui de fenêtre et à la position des coulisses en enroulement INTERIEUR

! Taille du coffre

La taille du coffre dépend de la hauteur du volet et du type de manœuvre.


MANŒUVRE MANIVELLE	
Hauteur (coffre compris)	Taille coffre
55-115 cm	13,7 cm
116-150 cm	15 cm
151-215 cm	16,5 cm
216-275 cm	18 cm
276-295 cm	20,5 cm

MANŒUVRE MOTEUR	
Hauteur (coffre compris)	Taille coffre
55-110 cm	13,7 cm
111-150 cm	15 cm
151-195 cm	16,5 cm
196-260 cm	18 cm
261-295 cm	20,5 cm

MANŒUVRE TIRAGE DIRECT	
Hauteur (coffre compris)	Taille coffre
55-115 cm	13,7 cm
116-160 cm	15 cm
161-200 cm	16,5 cm
201-245 cm	18 cm

MANŒUVRE SANGLE	
Hauteur (coffre compris)	Taille coffre
55-115 cm	13,7 cm
116-175 cm	15 cm
176-215 cm	16,5 cm
216-270 cm	18 cm
271-295 cm	20,5 cm

B Pose en façade

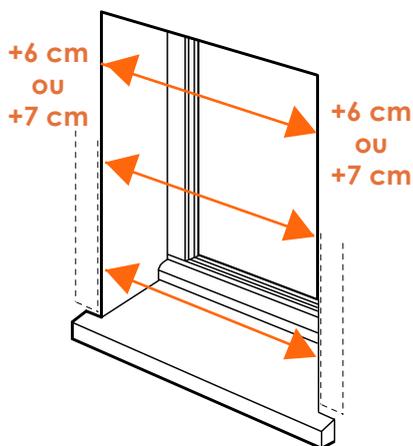

Mesurer la LARGEUR


Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus grande.

12 cm si largeur ≤ 285 cm

Ajouter OU

14 cm si largeur > 285 cm

Largeur volet = largeur mesurée + **12 cm si Larg. ≤ 285 cm**
14 cm si Larg. > 285 cm

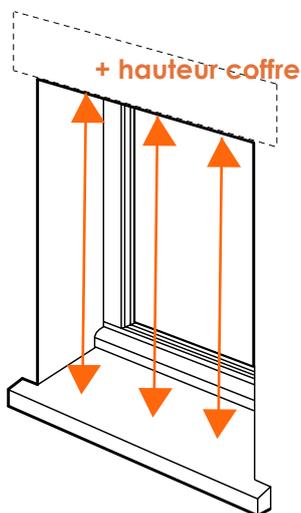

Mesurer la HAUTEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus grande.

Ajouter la hauteur du coffre (voir tableau ci-dessous).

Hauteur volet = hauteur mesurée + hauteur de coffre

! La taille du coffre dépend de la hauteur du volet.

Hauteur mesurée	Hauteur coffre (à ajouter)
55-96 cm	14 cm
97-135 cm	15 cm
136-179 cm	16,5 cm
180-242 cm	18 cm
243-274 cm	21 cm

