



notice de pose

Volet Roulant Solaire




lame ADP42 mm

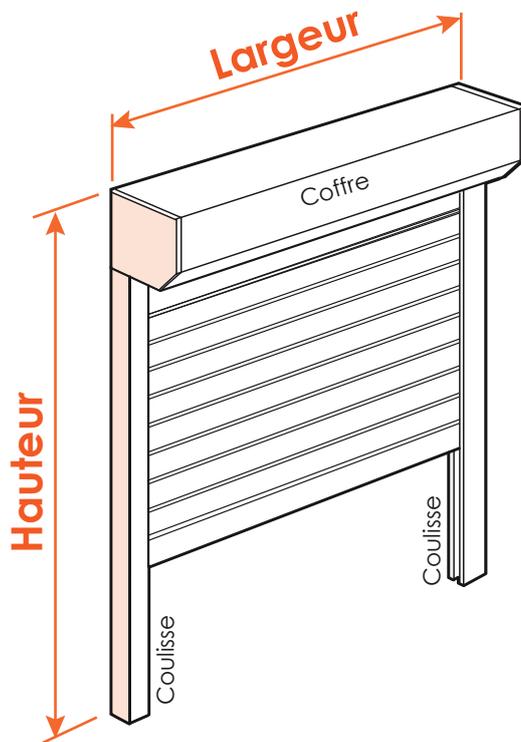


Dimensions Mini - Maxi ---

	Mini	Maxi
Largeur	65 cm	285 cm
Hauteur	60 cm	270 cm


Dimensions des coulisses -----

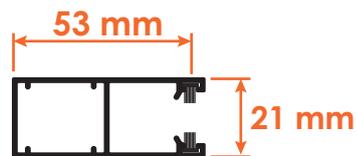

Les différents types de pose -----

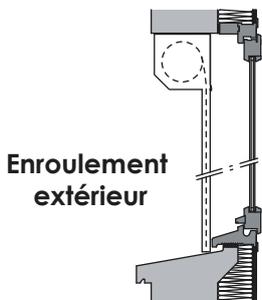


Enroulement extérieur

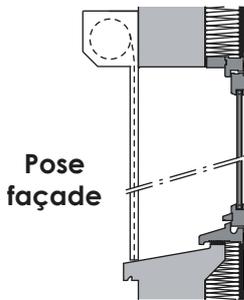


Pose façade

Perçage coulisses -----

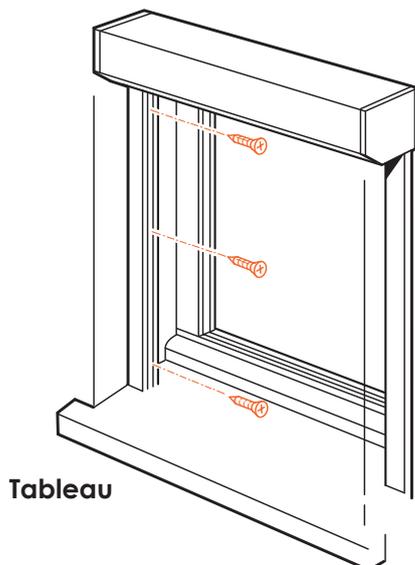


Tableau

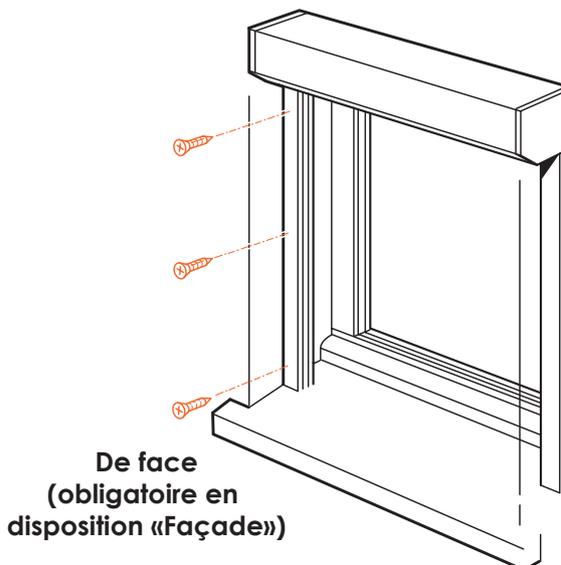


De face (obligatoire en disposition «Façade»)

Montage


1 Vérifier les dimensions et s'assurer du libre passage du coffre en largeur en le présentant dans l'ouverture.

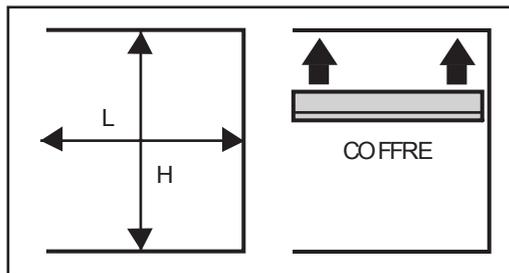

2 Ôter le film de protection du coffre.

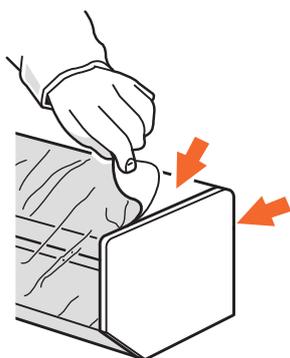


3 Emboîter les coulisses dans les pattes du coffre.

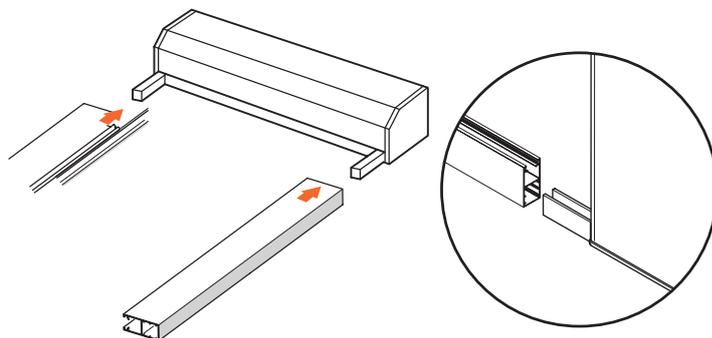


4 Présenter le volet dans l'ouverture et passer le câble ou la tige dans le trou effectué précédemment.

Mettre de niveau et caler l'ensemble.

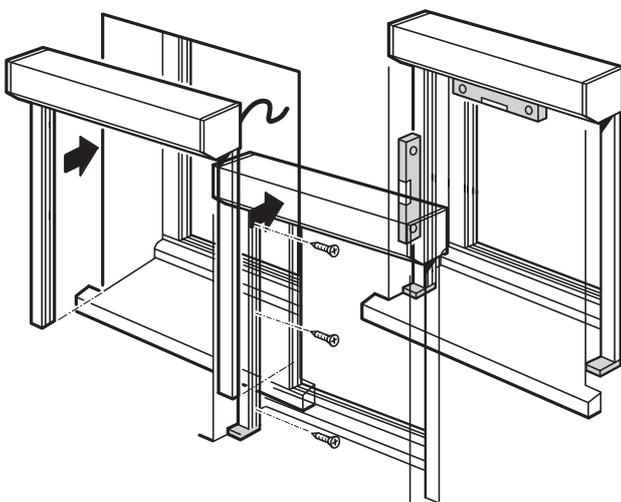

5 Fixer les coulisses avec les vis adéquates (coulisses déjà percées).

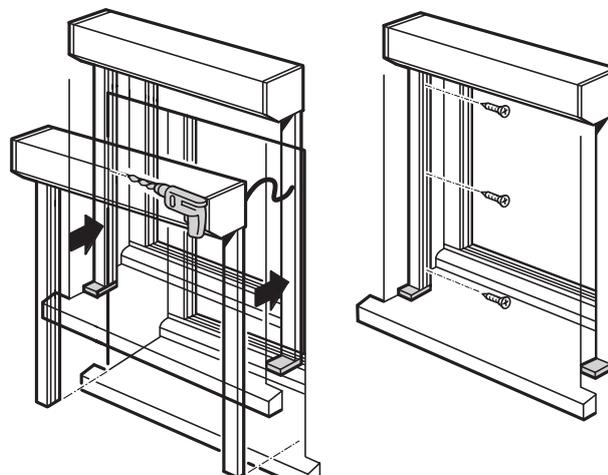



Percer avec un foret de $\varnothing 6$ mm

Serrer les vis sans les bloquer

VIS DE FIXATION PRÉCONISÉES	
Bois, alu, PVC	TC* 4 x 20
Maçonnerie	TC* 4 x 32 + cheville $\varnothing 6$

*TC : tête cylindrique

6 PIVOTER LES BUTEES

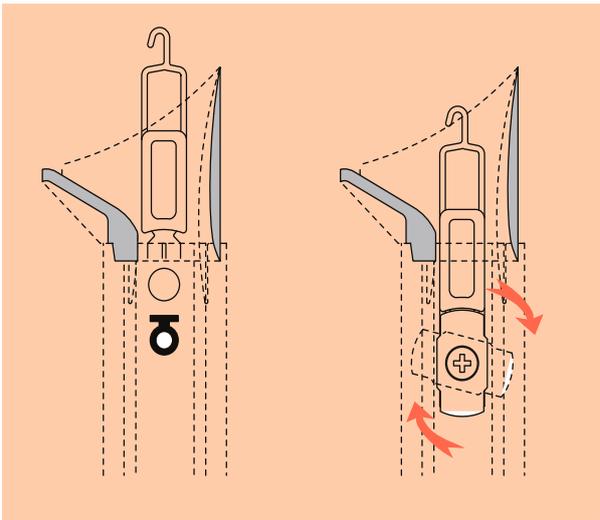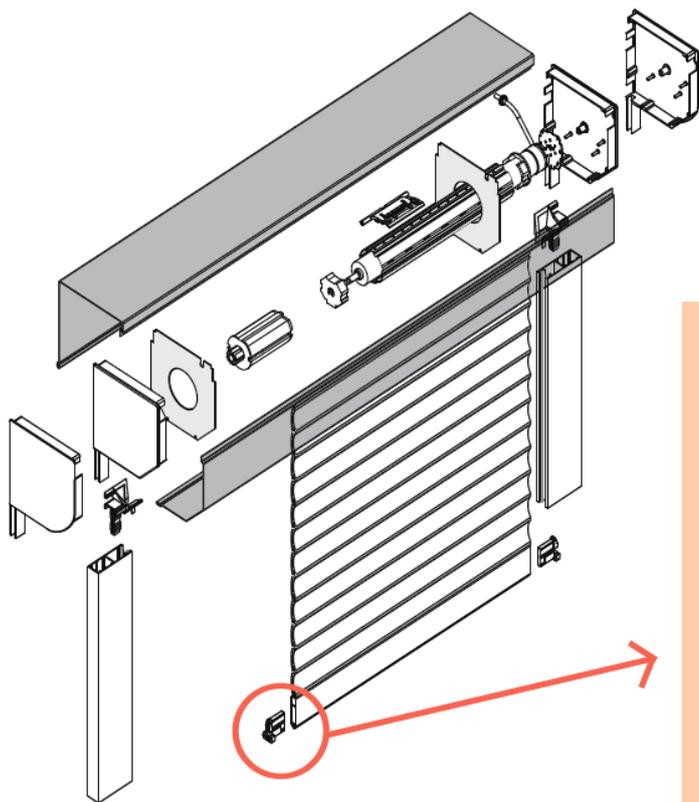

Montées en bout de la lame finale, les butées basses viennent arrêter le volet sous la tulipe.
Réglage : Faire pivoter les butées à 90° à l'aide d'un tourne-vis.