



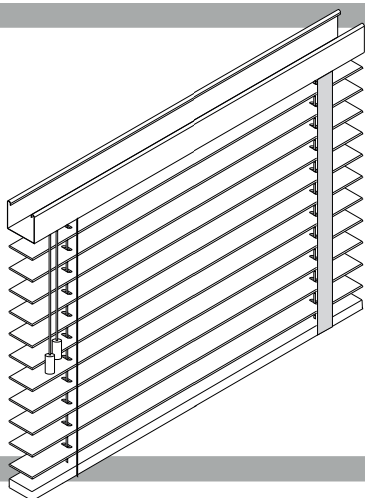


Store Vénitien BOIS

1 Contenu du colis

Outillage nécessaire

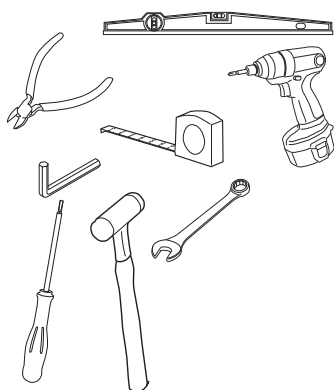


ensemble store

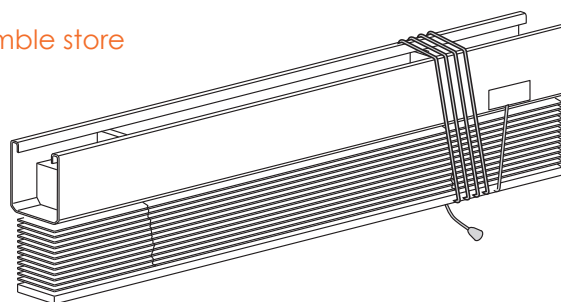

les accessoires de pose


POSE PLAFOND

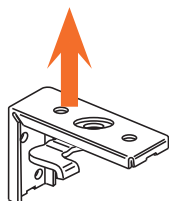


POSE FACE



POSE ENTRE MURS

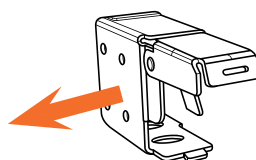

POSE FACE AVEC ÉQUERRE

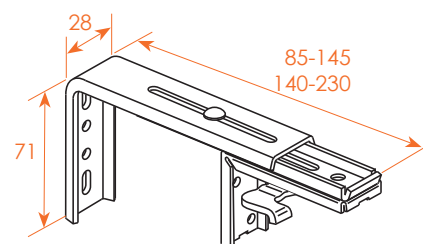


Important


Compte tenu de la diversité des supports (brique, parpaing, ciment...) et de leur difficulté d'identification, vous devez observer des précautions particulières lors de la pose, afin d'utiliser la cheville appropriée à la nature du support. Demandez éventuellement conseil à votre revendeur.

2

Encombrement


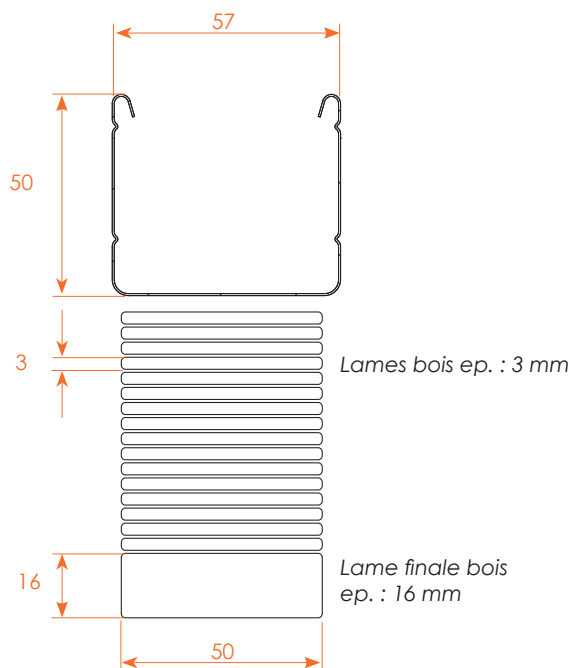


ENCOMBREMENT STORE REPLIÉ

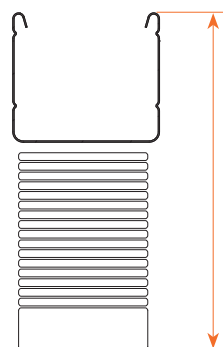

Hauteur du store	Encombrement store replié
85 CM	14 CM
120 CM	18 CM
140 CM	20 CM
160 CM	22 CM
180 CM	23 CM
200 CM	25 CM
220 CM	28 CM
240 CM	30 CM
250 CM	31 CM
260 CM	32 CM
280 CM	34 CM
300 CM	36 CM
320 CM	38 CM
340 CM	40 CM
350 CM	42 CM



- Vérifier avec ces encombrements que la position de votre store permettra :
 - la manœuvre de la poignée
 - l'ouverture des battants de fenêtre.

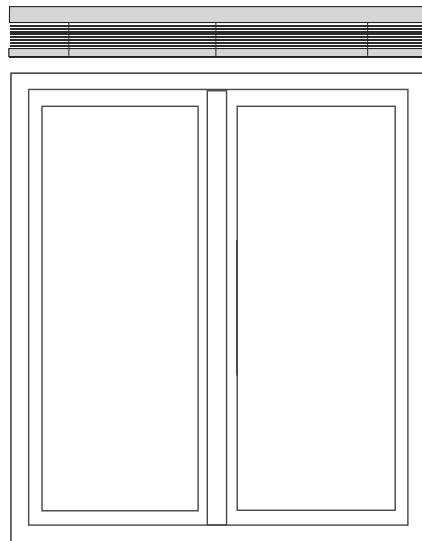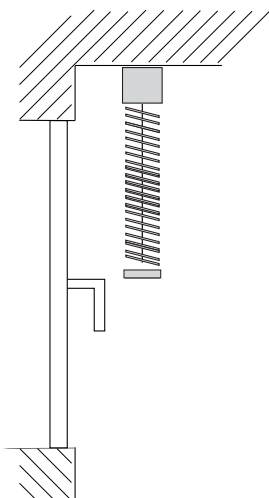

3

Pose des supports


- Répartir uniformément les supports sur le caisson

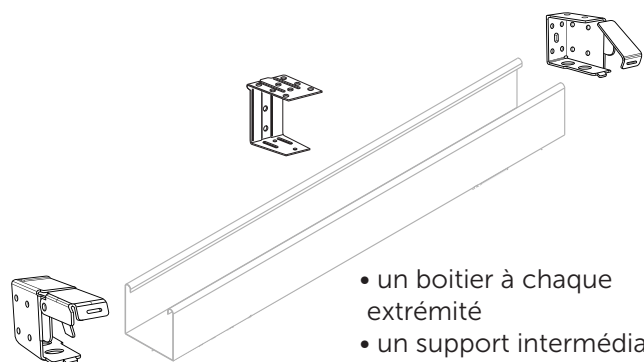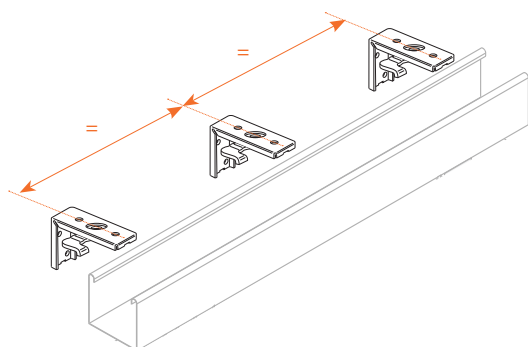


- un boîtier à chaque extrémité
- un support intermédiaire au centre (ne pas poser face à un cordon de remontée)

- Mesurer la position de chaque support et reporter ces mesures sur le mur

Traçage

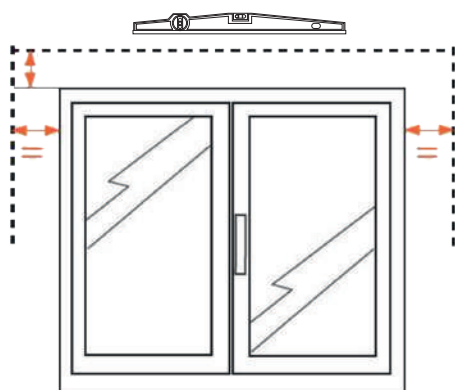


- Respecter la symétrie du store sur la fenêtre
- Vérifier l'horizontalité des supports à l'aide d'un niveau

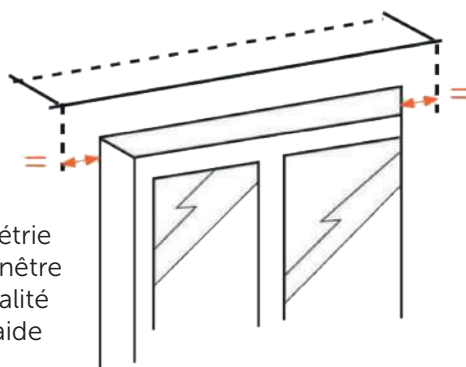


Fixation


pose de face

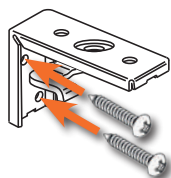

pose plafond


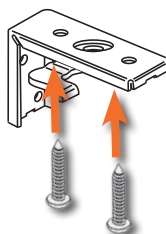


pose entre murs

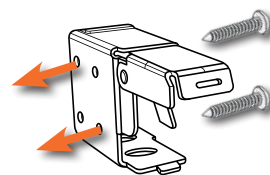


4 Pose du store

Positionnez le caisson sur les supports et tournez les languettes comme indiqué ci-dessous pour bloquer le caisson sur les supports.

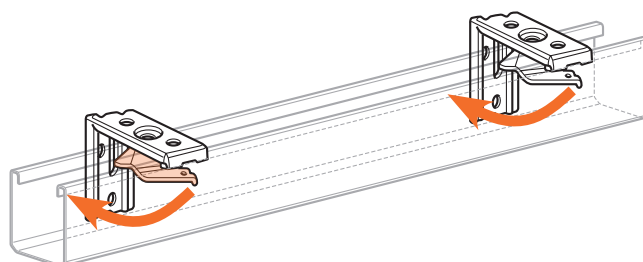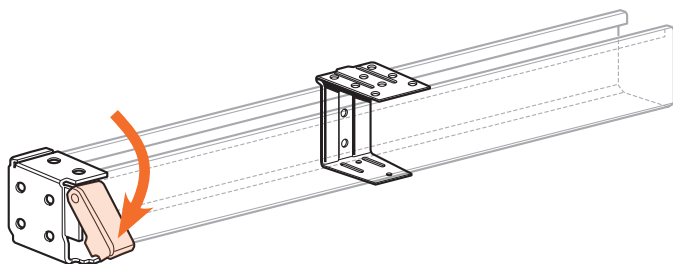


5 Option cantonnière


- Déplier les retours de cantonnière aux extrémités de celle-ci

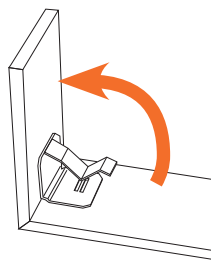

- Verrouiller en position

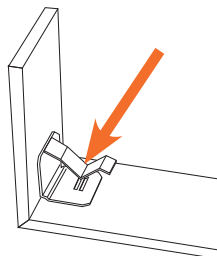

- Enlever ensuite toutes les protections sur les velcro de la cantonnière

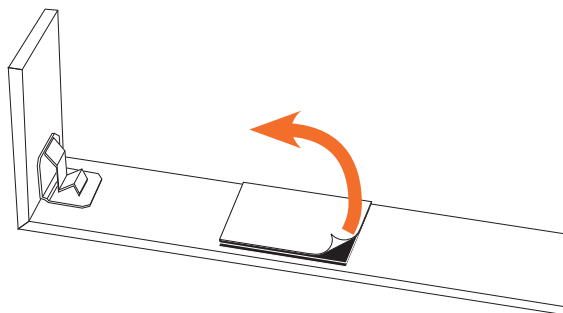

- Coller la cantonnière sur la face avant du caisson en appuyant fort à l'endroit des velcros

