Notice de Pose

112025

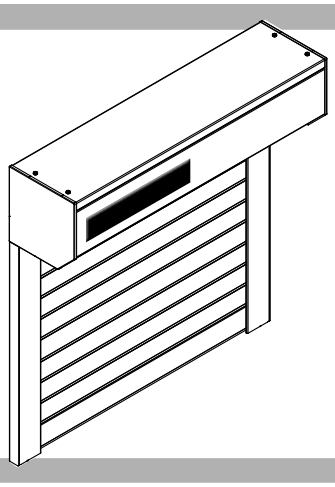

Volet roulant **Solaire Aluminium**

1 Contenu du colis

Outillage nécessaire

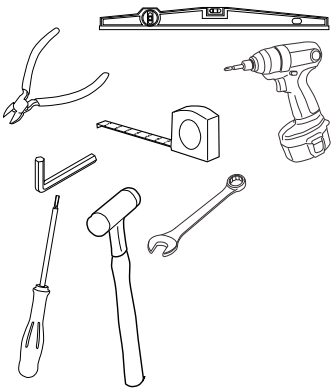

jeu de coulisses

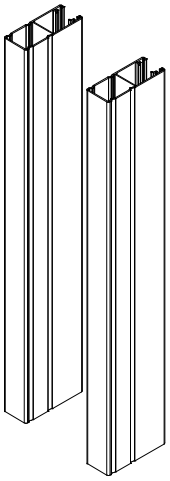

ensemble coffre + tablier

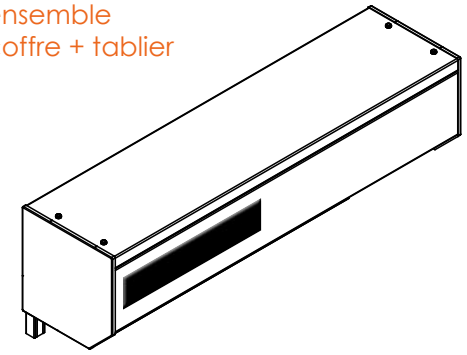

Les types de pose

Pose en façade

Pose entre murs

Enroulement extérieur

Enroulement intérieur

Le positionnement de votre volet roulant est stratégique.
Il est fortement déconseillé de le placer aux endroits décrits ci-dessous car cela pourrait engendrer une décharge progressive de la batterie :
- *Volet en fond de tableau, sous une véranda ou sous une pergola ---- Avancée de toiture trop importante*
Corniche, gouttière trop proéminente---- Végétation dense, haie, arbre...

2 Les coulisses

• Vous avez reçu les coulisses pré-percées.

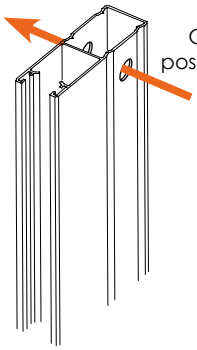

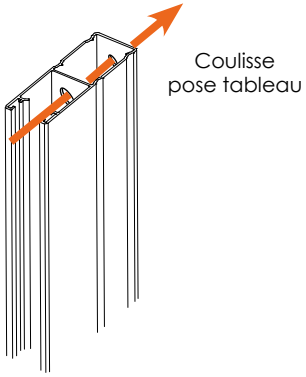

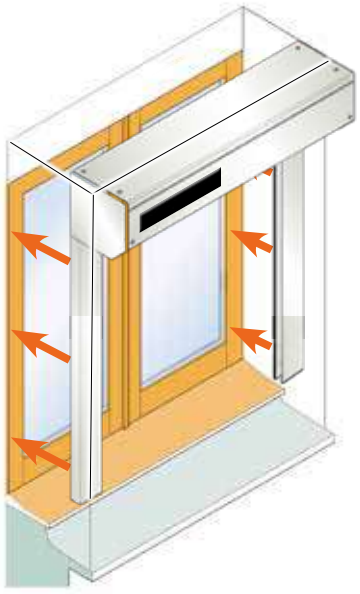

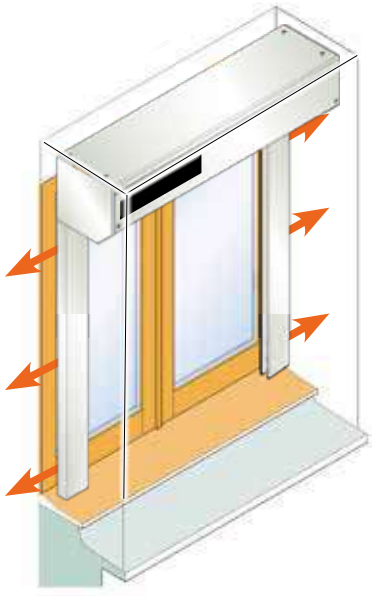

3 Vérification

• Avant de procéder à la pose, vérifier :

- les cotes du volet

- le libre passage du coffre en largeur
  en le présentant à l'endroit de sa pose finale

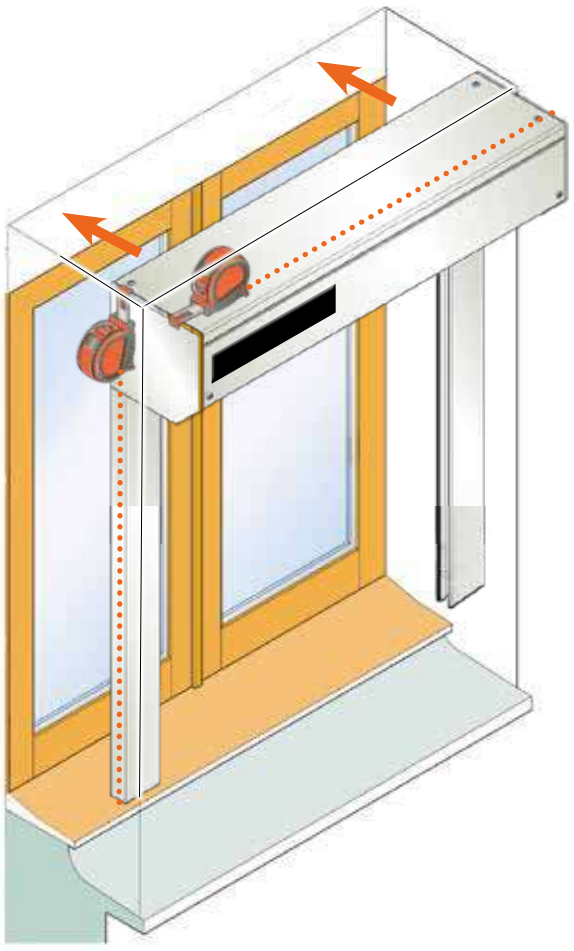

4 Montage du volet

• Mettre en place les coulisses sur le coffre

• **ATTENTION** à la position de la tulipe dans le haut de la coulisse

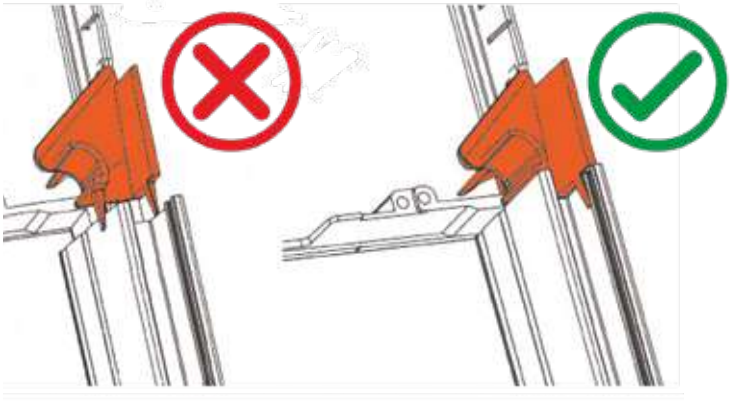

• Positionner le volet dans sa position finale

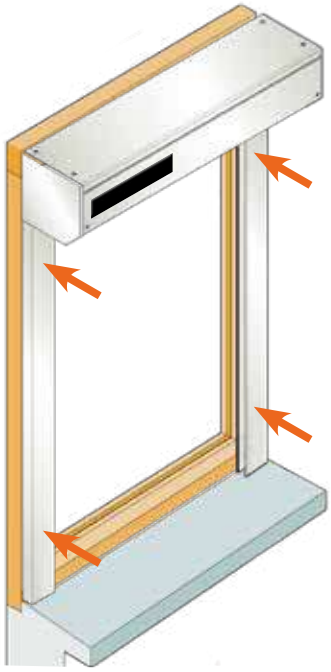

• Mettre de niveau, caler si besoin

• Marquer l'emplacement des fixations

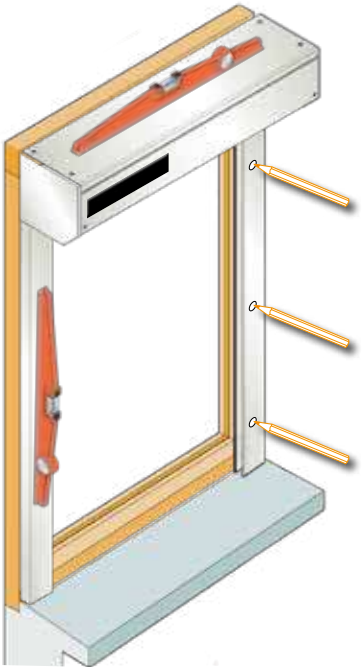

• Percer et cheviller

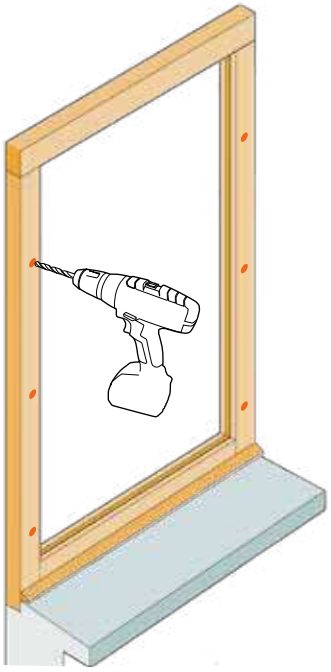

• Ôter le film de protection du coffre

• Remettre le volet à sa place

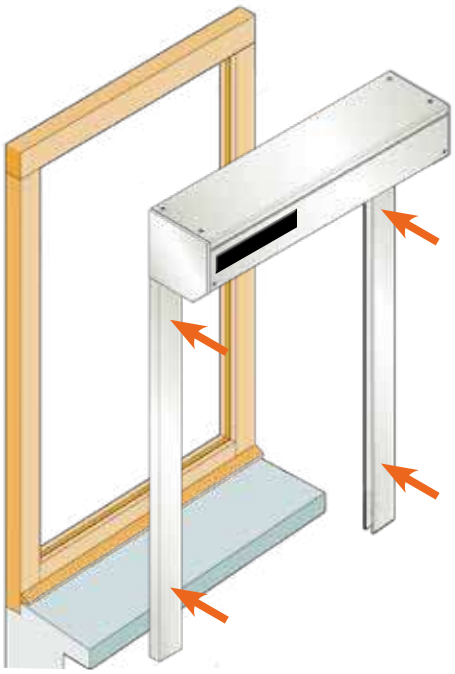

• Fixer le volet avec des vis adaptées au support

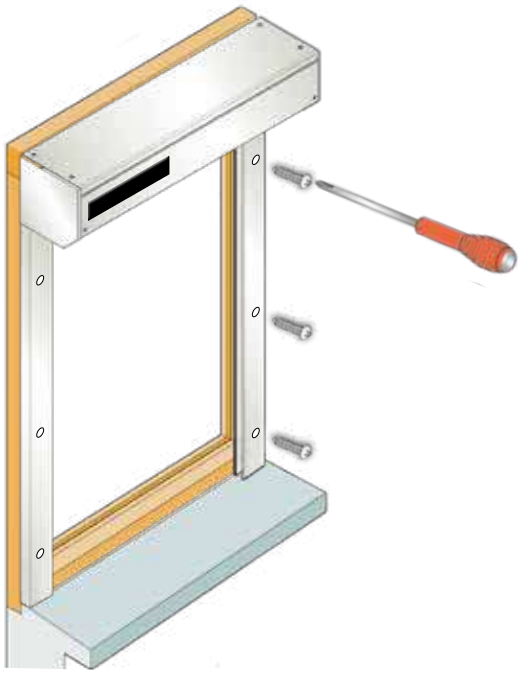

5 Réglage des butées de tablier

Pour éviter que le tablier ne remonte dans le coffre, la lame finale est équipée à chaque extrémité d'une butée.

Celle-ci est positionnée verticalement afin de pouvoir, au montage du volet, faire descendre le tablier dans les coulisses.

Une fois le tablier descendu de 20 cm environ, il est impératif de procéder au pivotement des butées

• Faire descendre le tablier de 20 cm environ

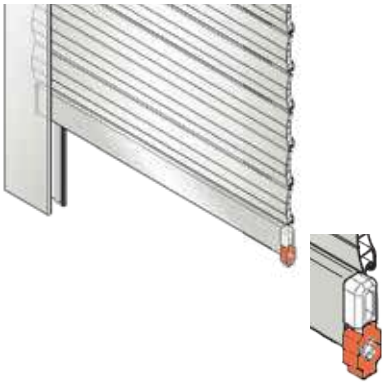

la butée est verticale

• Faire pivoter la butée à chaque extrémité de la lame finale

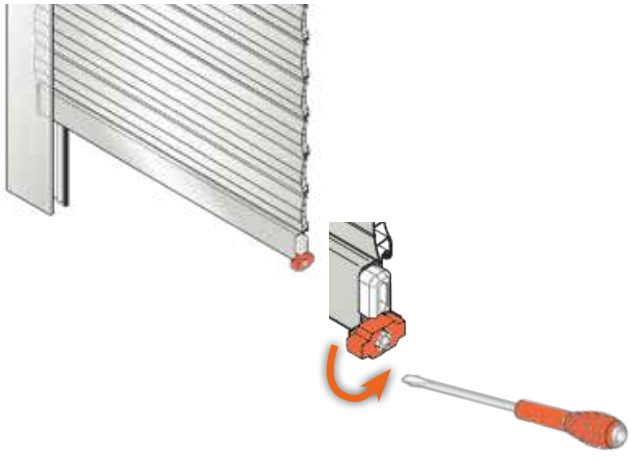

6 Etanchéïté

- Finir le montage par la dépose d'un joint silicone pour assurer l'étanchéïté

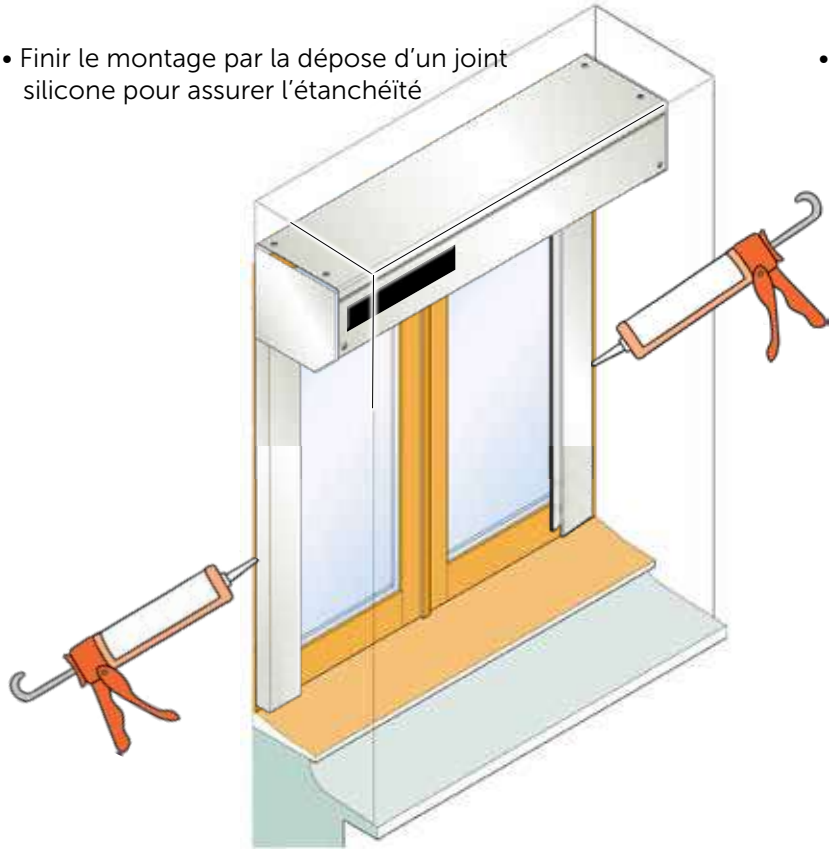
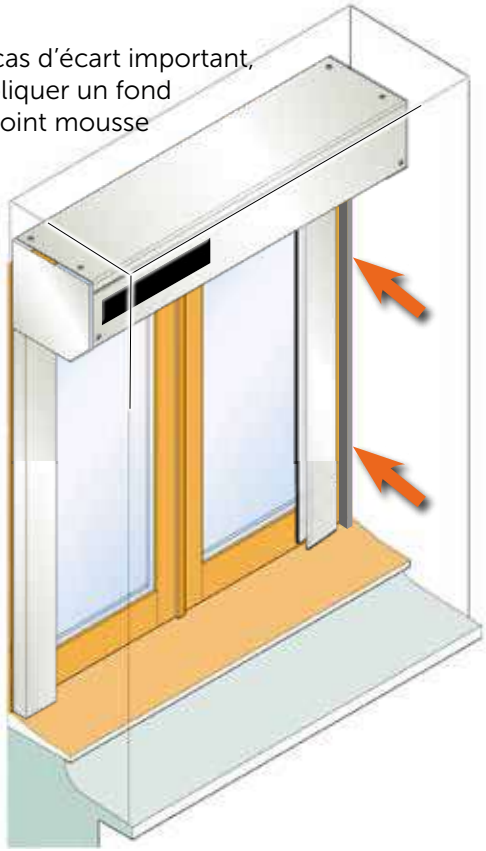
- En cas d'écart important, appliquer un fond de joint mousse