



Store Banne TORNADO

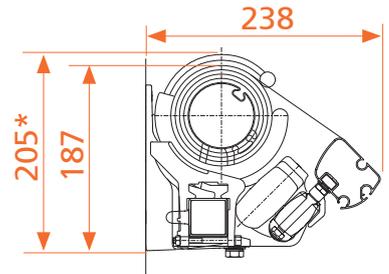

* si berceau


TECHNIQUES DE FIXATION CONSEILLÉES

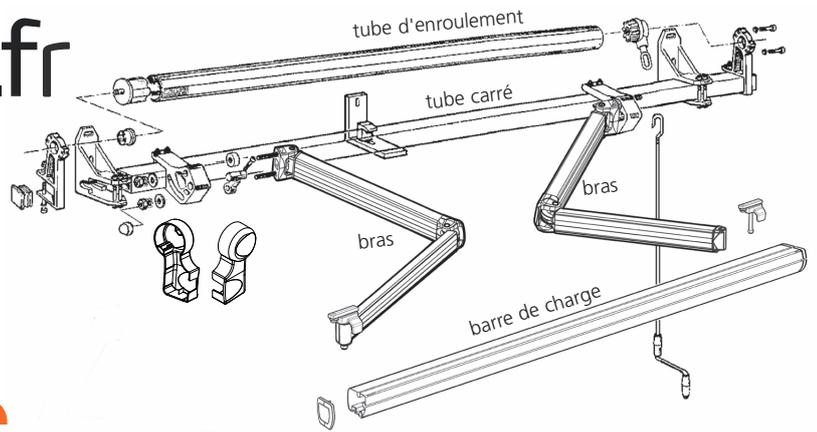

Compte tenu de la diversité des supports (brique, parpaing, ciment,...) et de leur difficulté d'identification, vous devez observer des précautions particulières lors de la pose, afin d'utiliser la cheville appropriée à la nature du support.

- Privilégier, dans la mesure du possible, la pose sur du béton.
- Matériaux creux (brique, parpaing, ...)
Utiliser exclusivement des chevilles chimiques d'une longueur suffisante pour traverser au moins 2 alvéoles (= mini 120 mm) et des goujons (tiges filetées) de 12 mm de diamètre.
 - Injecter la quantité matière préconisée par le fournisseur de chevilles.
 - Introduire la tige avec son écrou en utilisant le support du store comme gabarit.
 - Laissez prendre le temps indiqué sur la cartouche et fixez les supports en approchant les écrous à la main.

1 Contenu du colis

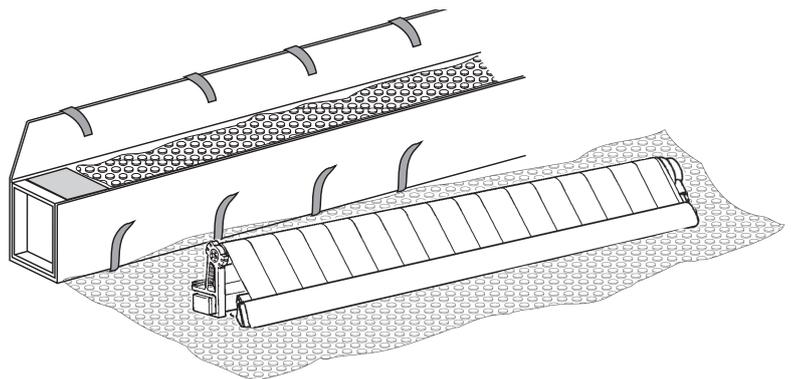

TYPE DE SUPPORTS

pose de face	pose plafond	support intermédiaire	berceau

NOMBRE DE SUPPORTS


Avancée en cm	2 BRAS	
	jusqu'à 474 cm	jusqu'à 592 cm
150 à 250	2C	2C + 1SI
300	2C	3C + 1B
350	4C	5C + 1B

C (console)


B (berceau)

SI (support intermédiaire)


POSITION DES SUPPORTS

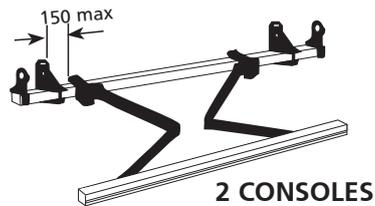


2 CONSOLES

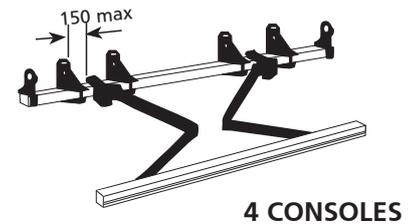


4 CONSOLES

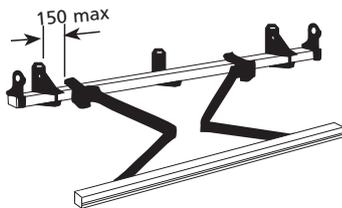

2 CONSOLES
ET 1 SUPPORT INTERMÉDIAIRE

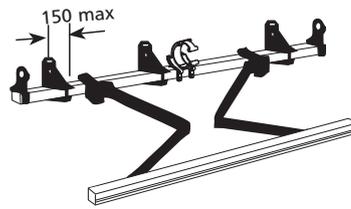

3 CONSOLES ET
1 BERCEAU COMPENSATEUR


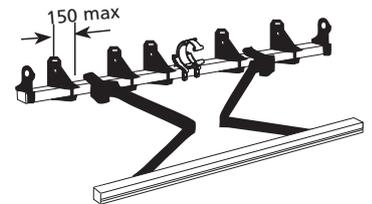


5 CONSOLES ET
1 BERCEAU COMPENSATEUR

2 Préparation

MISE EN SITUATION

Placez votre store banne en situation au pied de l'emplacement de pose.
Mettre en place un cordeau de niveau simulant la position finale du store.

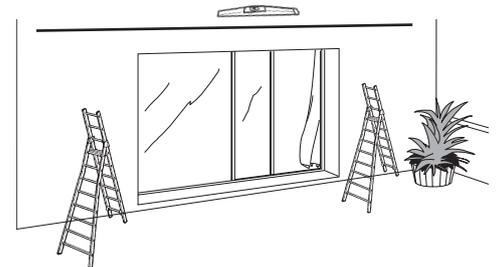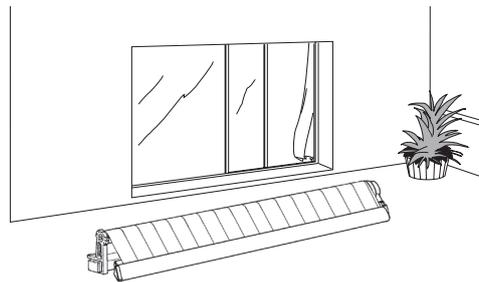


POSITION DES SUPPORTS

se référer aux schémas en haut de page

Repérer, sur le tube carré, les emplacements préconisés pour les supports
Les transposer sur le mur pour effectuer la fixation des supports.



Dans tous les cas, la cote entre le support de pose et le support de bras ne devra pas excéder 150 mm.

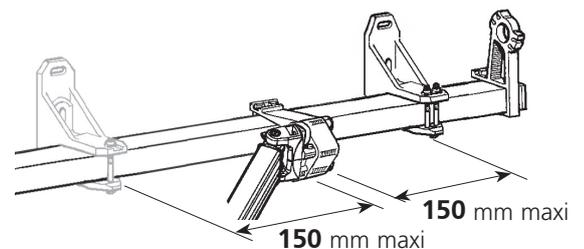

IMPÉRATIF

Les berceaux doivent toujours être positionnés en face d'une couture de toile.

Un support doit être positionnée au plus près d'un berceau mais JAMAIS en face d'une couture de toile.


3 Pose des supports

Positionner les supports sur un même axe :

- à 47 mm minimum d'un retour plafond

Il est impératif d'utiliser des vis M12 et d'utiliser les 2 trous extérieurs (distants de 122 mm) du support.

- Tracer, percer.
- Fixer les supports (cf. "Techniques de fixation" en page 1)
- Avant serrage complet, régler la position en hauteur et en plan des supports, en jouant avec la latitude permise par les trous oblongs.

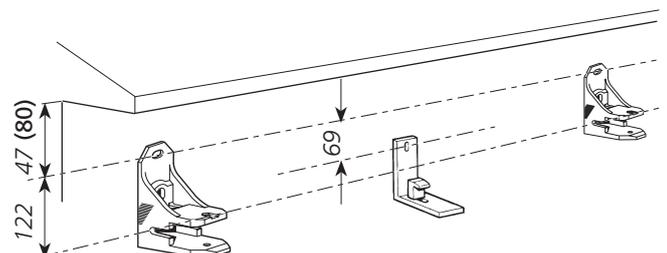


4 Montage

MONTAGE DU STORE

Opération à effectuer par deux personnes minimum.

- Engager l'ensemble jusqu'au fond des supports, en effectuant un mouvement de rotation.
- Mettre en place la visserie (rondelles plates et éventail) sur chaque support.

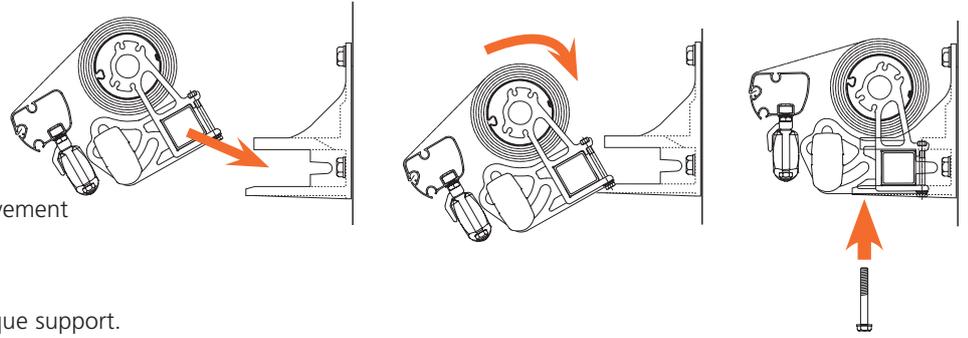


5 Réglage des bras (si besoin)

Le réglage de l'inclinaison et de l'horizontalité de la barre de charge s'effectue store déplié.

Si le store est motorisé, procéder au branchement électrique de celui-ci (voir notice constructeur jointe)

Pour régler l'inclinaison plus facilement, soulager l'effort sur le bras en le soutenant (opération à effectuer par deux personnes).


- ① Desserrer l'écrou supérieur et l'écrou inférieur à l'aide d'une clé plate de 19.
- ② Le réglage s'effectue en serrant ou en desserrant la vis de réglage à l'aide d'une clé 6 pans de 6.

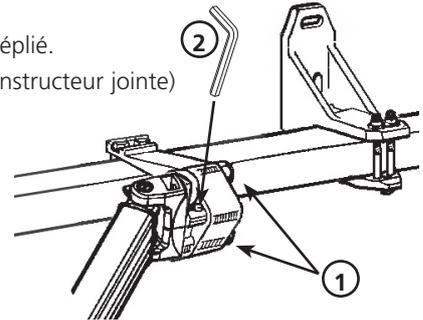

Réglage du berceau

La partie supérieure du berceau compensateur est mobile.

La régler, en position finale, à 5 mm de la toile lorsque le store est replié (voir dessin ci-contre).

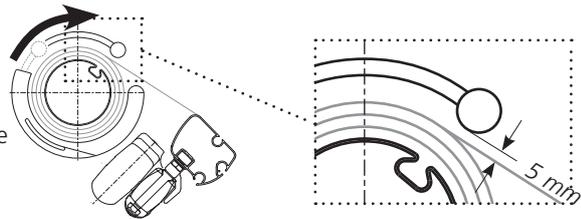

6 Équilibrage des bras (si besoin)

Remonter le store et l'arrêter à 40 cm environ de sa position haute. Vérifier que l'articulation centrale de chacun des bras se trouve centrée entre la barre de charge et le tube d'enroulement.

Si ce n'est pas le cas, procéder à leur réglage comme indiqué ci-dessous.

Desserrer **légèrement** la vis ① des mains.





Faire attention que les mains ne s'éjectent pas de la rainure de barre de charge.

Remonter le store de façon à CENTRER l'articulation centrale entre la barre de charge et le tube d'enroulement.

Resserrer la vis ①.



Monter les caches supports de tube d'enroulement.

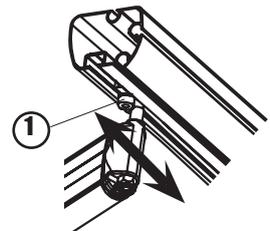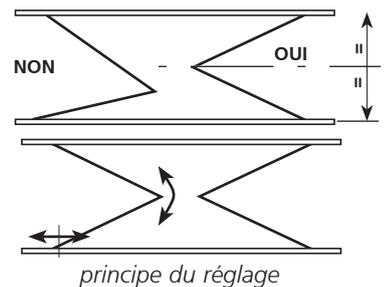

7 Réglage moteur

Pour le branchement et le réglage de votre moteur, reportez vous à la notice du constructeur jointe au colis.