
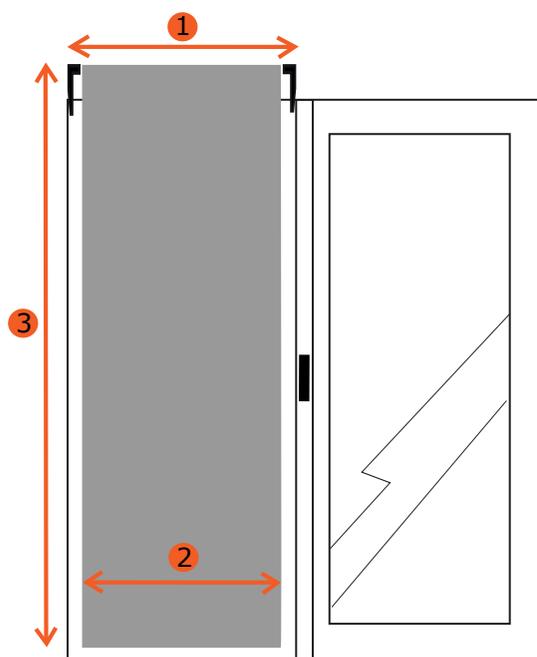


Prise de mesures

# Store enrouleur Jour Nuit

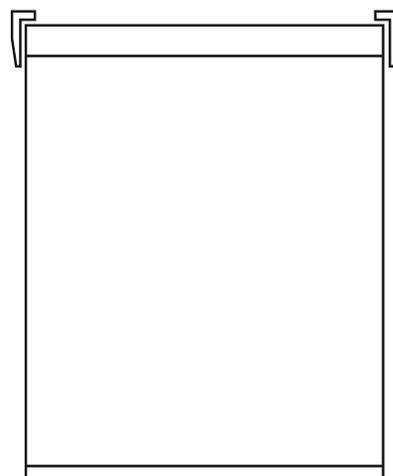


## Le jargon du storiste


- ❶ Largeur totale du store, hors tout, mécanisme compris
- ❷ Largeur de la toile = **- 3,8 cm\*** (chaînette/moteur batterie sans câblage)  
OU  
**- 4,5 cm\*** (moteur filaire/radio)
- ❸ Hauteur totale du store, totalement déplié, mécanisme compris

\* Correspond à l'encombrement des 2 supports de chaque côté,  
1,8 cm côté manœuvre + 2 cm côté opposé manœuvre (en chaînette/moteur batterie sans câblage).  
2,5 cm côté manœuvre + 2 cm côté opposé manœuvre (en moteur filaire/radio).

## Rail arrière

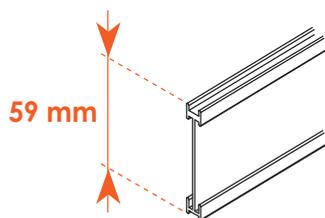


## Encombrement

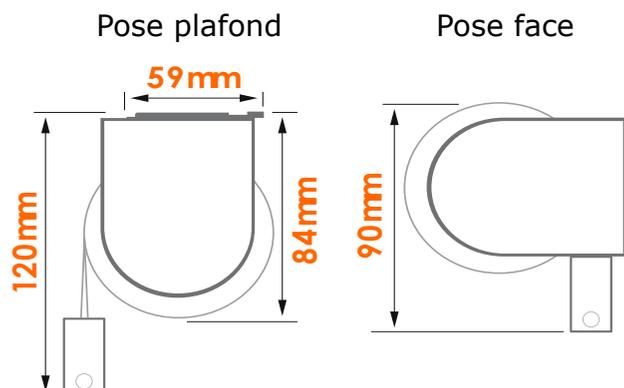


## Les différents types de pose:

Sur le battant de la fenêtre

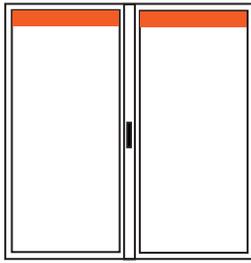

Au dessus de la fenêtre (de face ou au plafond)

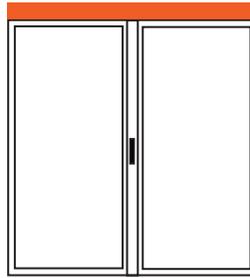


En baie



## A vous de jouer !

Choisissez le type de pose:

### A Pose sur le battant de la fenêtre

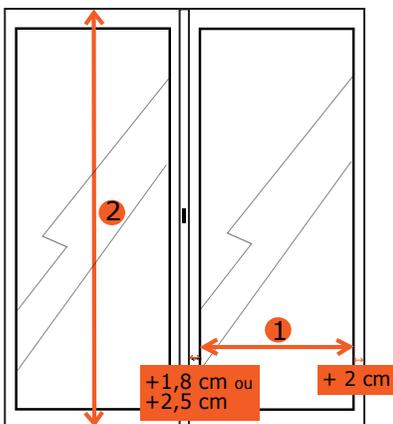

- La largeur du store = largeur de la vitre **1** + **3,8 cm\*** OU minimum. + **4,5 cm\***

\* Si vous ajoutez 3,8 cm ou 4,5 cm, la largeur du tissu sera égale à la largeur de la vitre.

3,8 cm = 1,8 cm côté manoeuvre + 2 cm côté opposé manoeuvre (*chainette/moteur batterie sans câblage*)


4,5 cm = 2,5 cm côté manoeuvre + 2 cm côté opposé manoeuvre (*moteur filaire/radio*)

- La hauteur du store **2** = hauteur de la fenêtre (encadrement compris).



Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée.

### B Pose de face ou plafond

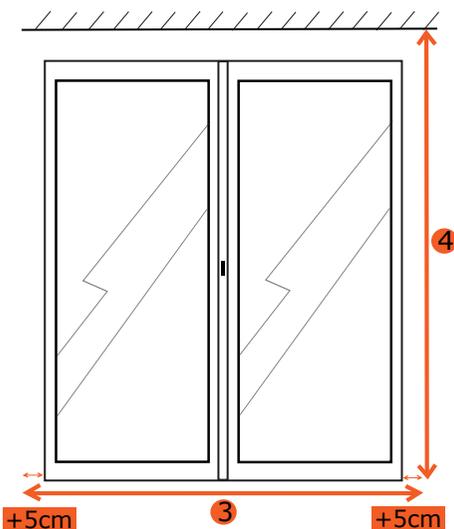

- La largeur du store = largeur totale de la fenêtre **3** + **10 cm** afin de couvrir ta totalité de le fenêtre.


- La hauteur **4** : mesurer du haut du store jusqu'en bas de la fenêtre.



Prévoir un espace d'**au moins 12 cm** au dessus de la fenêtre pour qu'une fois le store le replié, il soit possible d'ouvrir la fenêtre correctement.



**ATTENTION!!** Prenez en compte la saillie de la poignée.

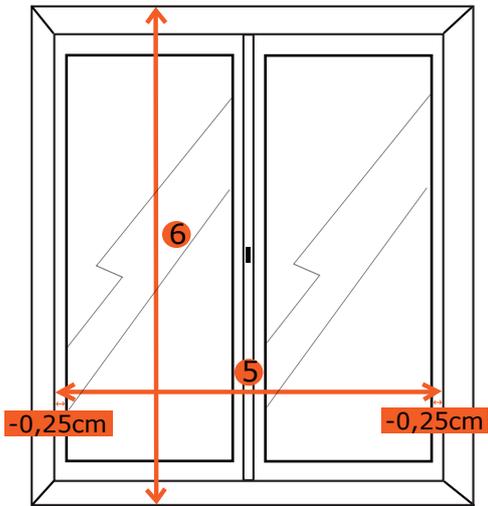**C** Pose en baie

- La largeur du store = largeur de l'encadrement **5** - **0,5 cm** pour faciliter la manipulation du store.

- La hauteur du store = hauteur de l'embrasure **6** .



Prenez en compte la poignée lors de la manipulation.  
Laissez un espace suffisant d'**au moins 12 cm** au dessus de la fenêtre pour qu'une fois le store remonté, il soit possible d'ouvrir la fenêtre.