

Store Enrouleur BBox

Le jargon du storiste

Hauteur hors tout


hauteur totale du store complètement déroulé, compris coffre

Largeur hors tout

largeur du coffre

Largeur toile

largeur du coffre - X (voir tableau ci-dessous)

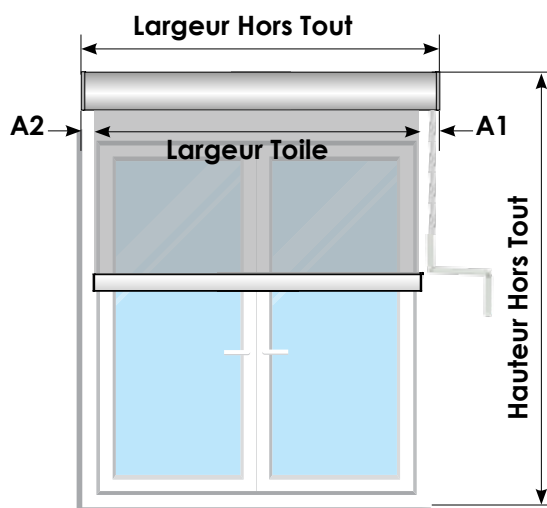


valeurs de X = A1 + A2

manœuvre	retrait	type de guidage			
		Sans	par câbles	coulisses	coulisses occultantes
chaînette	A1	1,9	2,0	2,4	2,9
	A2	1,9	2,0	2,4	2,9
manivelle	A1	3,1	3,1	3,1	3,1
	A2	1,9	2,0	2,4	2,9
moteur	A1	2,4	2,4	2,4	2,9
	A2	1,9	2,0	2,4	2,9

Taille du coffre


Sa taille va se définir en fonction des dimensions finies du store et selon le tissu choisi.

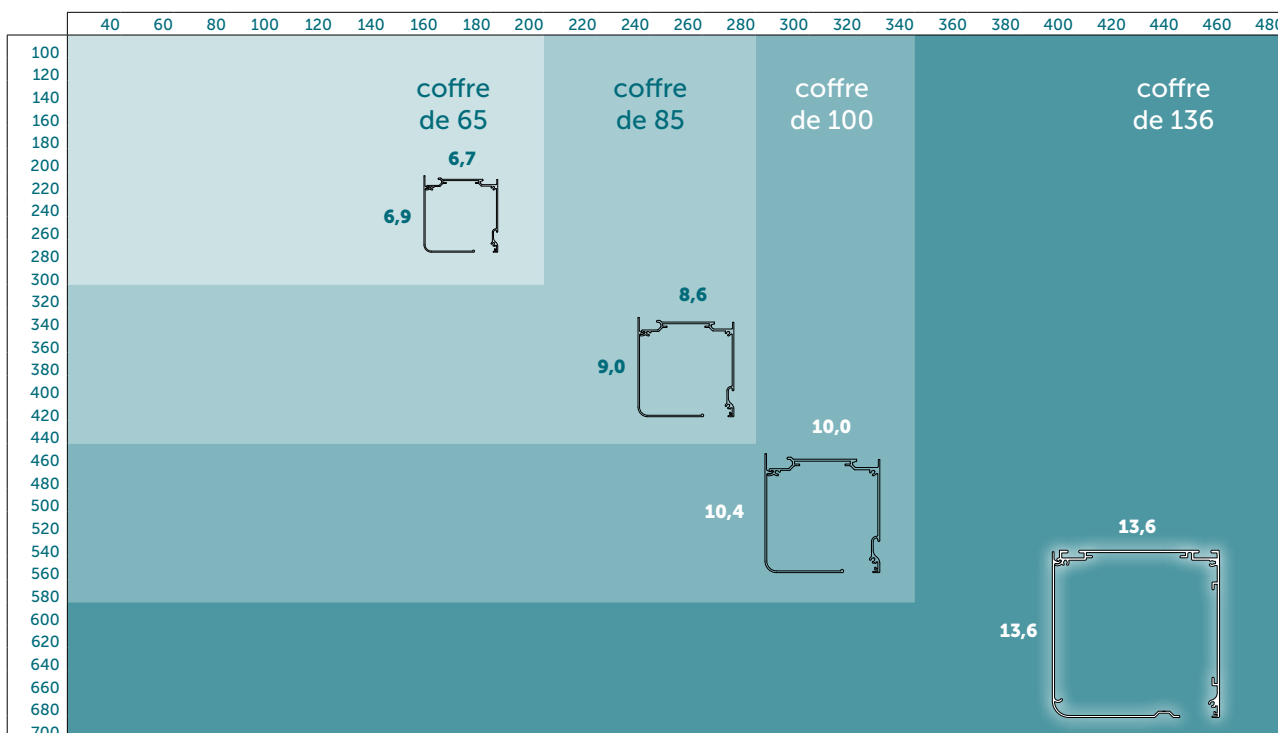

Encombrement store remonté


L'encombrement total dépend de la taille du coffre ainsi que du type de barre de lestage.

Les formes de barres de lestage

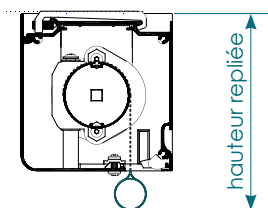

hauteur repliée

COFFRE	Ø20	Ø30
65	9,3	10,3
85	11,2	12,2
100	12,7	13,7
136	16,7	17,7

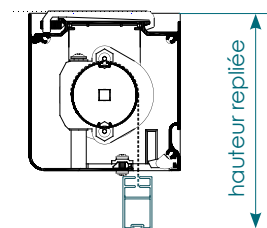


hauteur repliée


COFFRE	SLIM 25	SLIM 35	MINI PLAIN
65	9,8	10,9	11,0
85	11,7	12,8	13,0
100	-	14,3	14,5
136	-	18,3	17,7

Les différents types de pose

au-dessus de la fenêtre

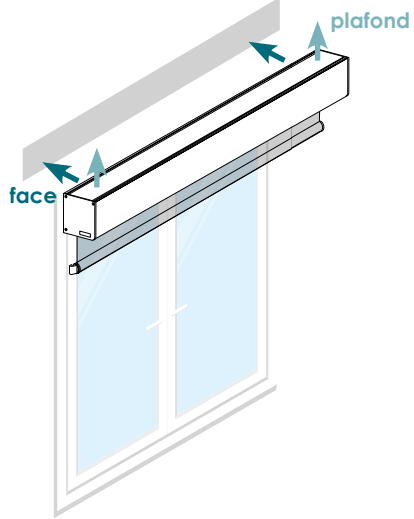


en baie (tableau)

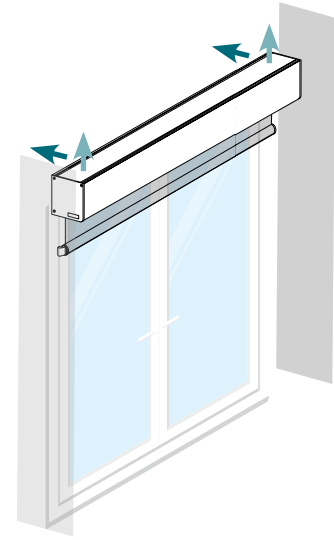

en niche




dans un angle

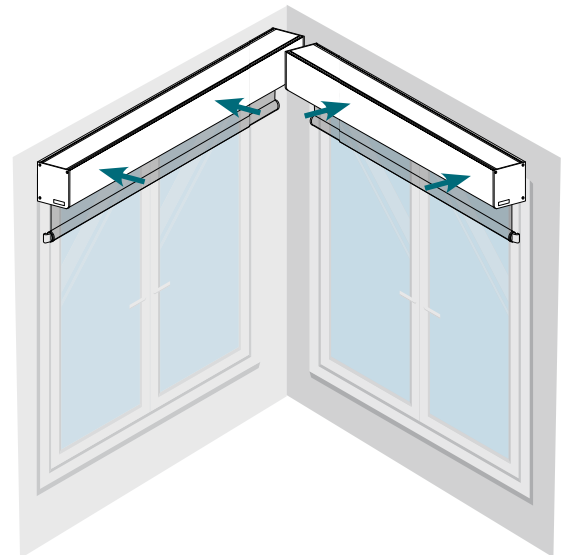

A vous de jouer !

► Pose au-dessus de la fenêtre

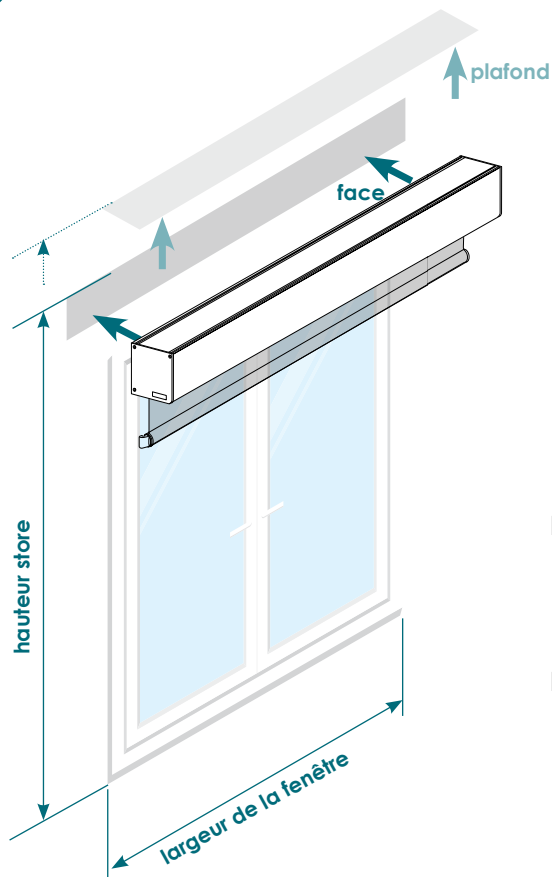


Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée.



Le store replié ne doit pas gêner l'ouverture de la fenêtre. Prévoir un emplacement au-dessus de la fenêtre

VOIR TABLEAU ENCOMBREMENT PAGE 2

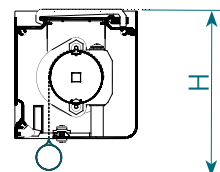


Largeur store commandée = largeur de la fenêtre + 10 cm minimum

= cm

Hauteur store commandée = du dessus du store (selon la pose) au bas de la fenêtre

= cm

► Pose en baie (entre murs)

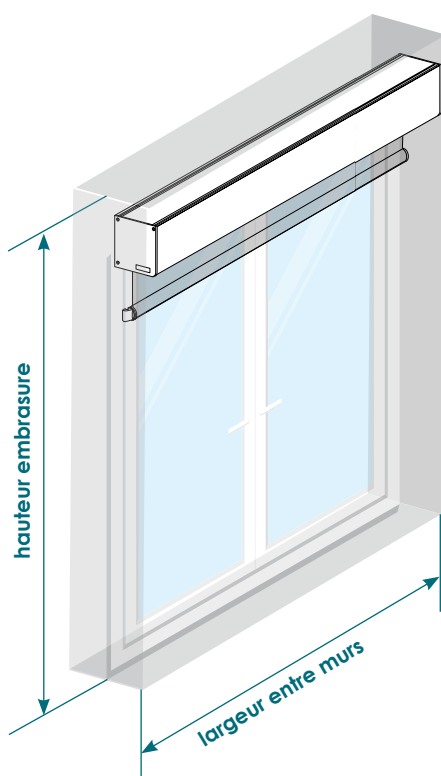



Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée.



Le store replié ne doit pas gêner l'ouverture de la fenêtre.

Prévoir un emplacement suffisant au-dessus de la fenêtre

VOIR TABLEAU ENCOMBREMENT PAGE 2

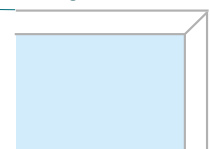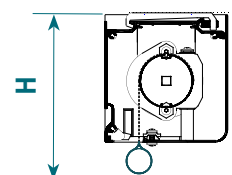


Largeur store commandée = largeur entre murs - 0,5 cm (jeu)

= cm

Hauteur store commandée = hauteur embrasure

= cm


► Pose en niche

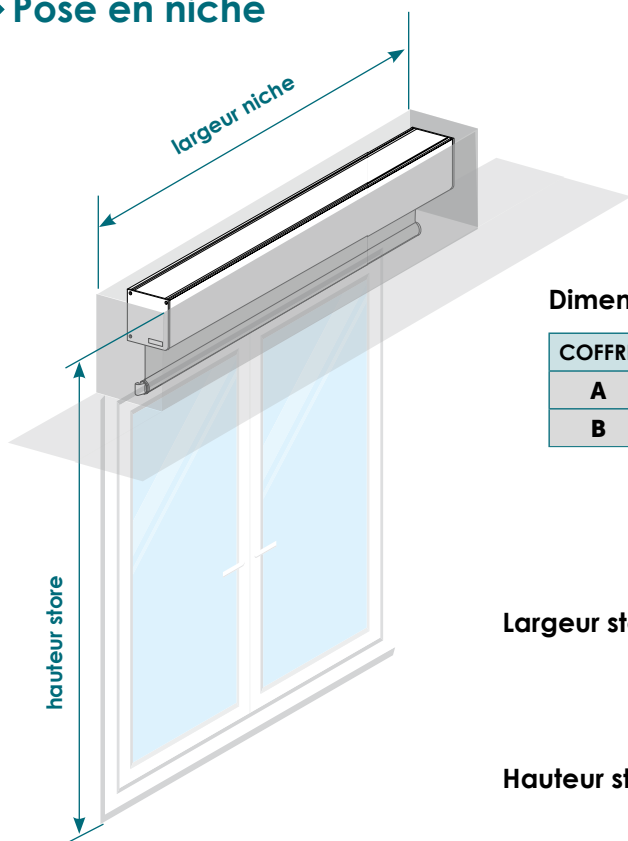

Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée

Dimensions de la niche

COFFRE	65	85	100	136
A	8 CM	11,5 CM	13 CM	17 CM
B	11 CM	14 CM	15,5 CM	19 CM

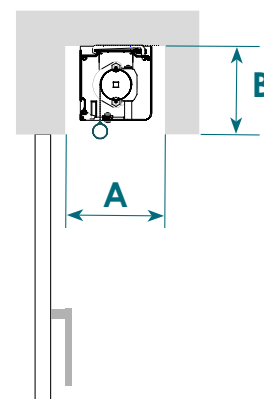

Largeur store commandée = largeur niche - 0,5 cm (jeu)


= cm

Hauteur store commandée = du dessus de la niche au bas de la fenêtre

= cm

► Pose dans un angle

Pour les mesures, se reporter au paragraphe «pose au-dessus de la fenêtre» avec les précautions ci-contre :

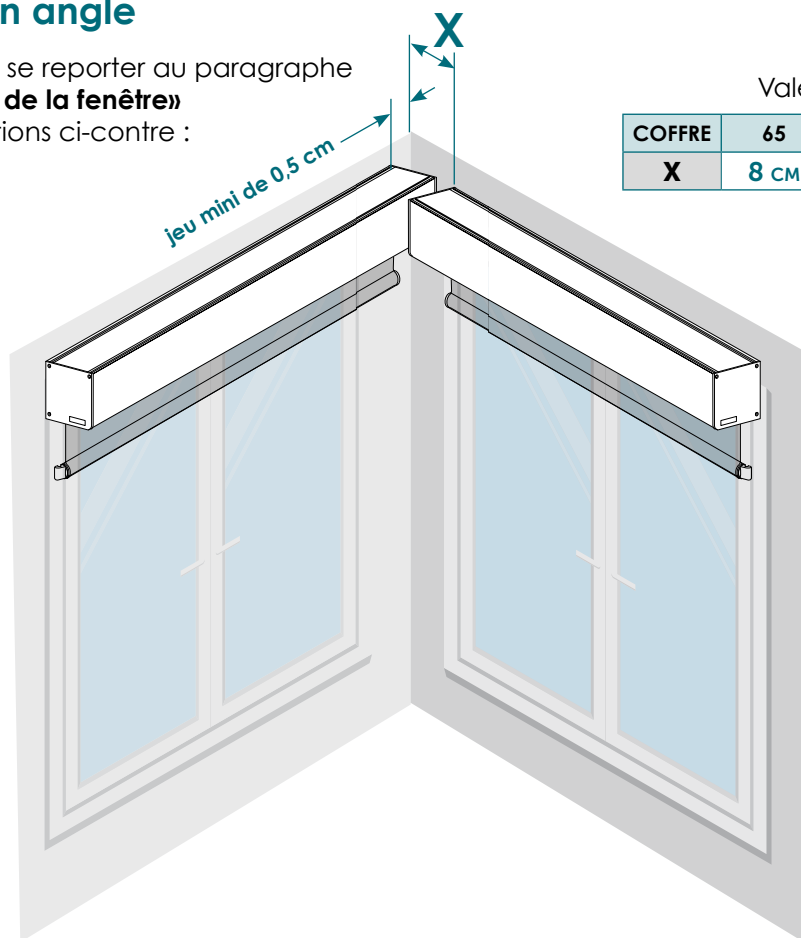

Valeurs **MINIMUM** de X

COFFRE	65	85	100	136
X	8 CM	10,0 CM	11,0 CM	14,5 CM