

Store Enrouleur **Premium**

Le jargon du storiste

Hauteur hors tout


hauteur totale du store complètement déroulé, compris mécanisme

Largeur hors tout

largeur totale du store, mécanisme compris

Largeur toile

largeur du coffre - X (voir tableau ci-dessous)

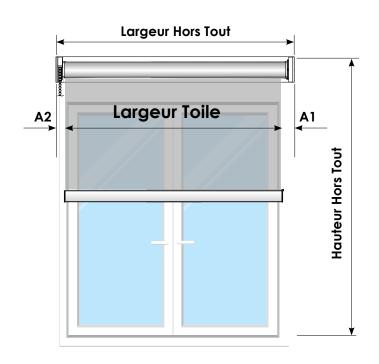


valeurs de X = A1 + A2


		Taille du store		
manœuvre	retrait	Taille S	Taille M	Taille L
chaînette	A2	2,0	2,0	2,0
	A1	2,1	2,1	2,1
moteur	A2	2,3	2,3	2,5
	A1	2,1	2,1	2,1

Support de pose


Taille S



Taille M

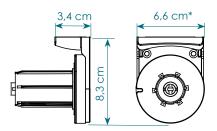


Taille L

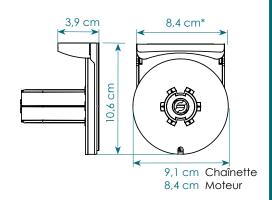


*Guidage par câbles: ajouter 18 mm à la largeur du support

Types de pose


Pose plafond



Pose face

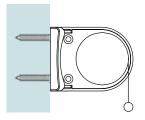

Pose tableau (entre murs)

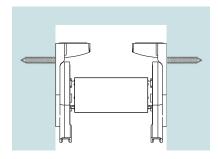

pas de caches supports fournis avec la pose en baie

Les barres de charge



la barre de charge ronde insérée dans l'ourlet de tissu :


- Ø20 mm pour la taille S
- Ø30 mm pour les tailles M et L.




la barre de charge apparente SLIM35 en aluminium laqué, de même couleur que les supports de pose

Encombrement store replié

Pose plafond








Valeurs de H

	Barre de charge ronde		Barre de charge plate	
modèle	pose plafond	pose de face	pose plafond	pose de face
Taille S	9 cm	8 cm	10,5 cm	9,5 cm
Taille M	11 cm	10 cm	11,5 cm	10,5 cm
Taille L	13 cm	12 cm	13,5 cm	12,5 cm

Sens d'enroulement et saillies

enroulement proche de la vitre

enroulement



En pose de face, la poignée de la fenêtre ne doit pas gêner la descente du store.


Pour cela vérifier la saillie du store S.

Valeurs de la saillie

modèle	enroulement proche de la vitre	enroulement éloigné de la vitre *	
Taille S		5,1 cm	
Taille M	1 cm	5,7 cm	
Taille L		7,2 cm	


enroulement éloigné de la vitre

enroulement




Limites dimensionnelles


MANŒUVRE CHAÎNETTE

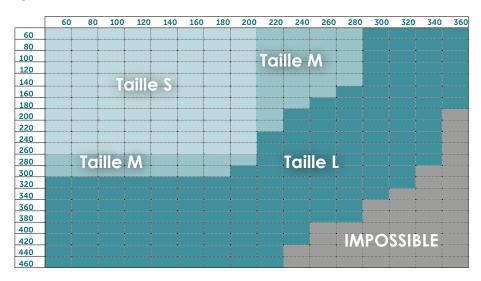

MOTEUR AUTONOME SANS CÂBLAGE (BATTERIE)

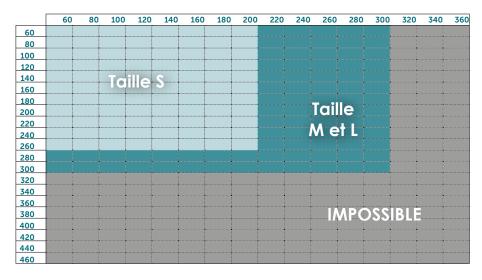

MOTEUR FILAIRE OU RADIO

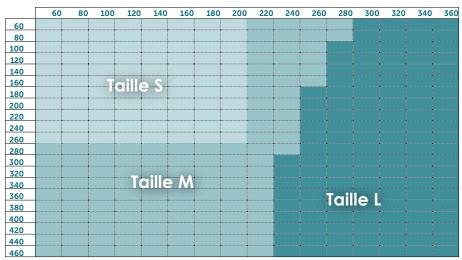

Attention

Ces limites pourraient varier (être réduites) selon le choix du tissu. Informations disponibles lors de la configuration du store en ligne.


Les différents types de pose










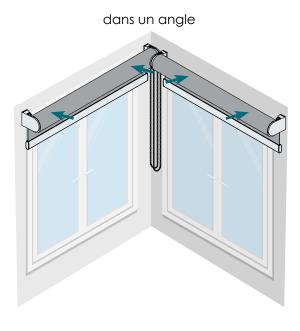

A vous de jouer!

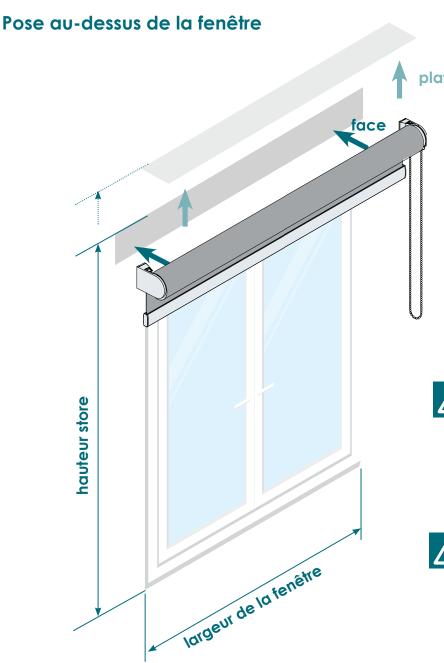





Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée. Choisissez l'option «tissu éloigné de la vitre» pour éviter que la poignée ne gêne la descente du store (voir saillies page 3).



Le store replié ne doit pas gêner l'ouverture de la fenêtre.

Prévoir un emplacement suffisant au-dessus de la fenêtre (de 8 à 13,5 cm selon la configuration, voir tableau des encombrements page 3).

Largeur store = largeur de la fenêtre + 10 cm conseillé*

* pour que le tissu masque le cadre de la fenêtre



Hauteur store = du dessus du store (selon la pose) au bas de la fenêtre







Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée.

Choisissez l'option **«tissu éloigné de la vitre»** pour éviter que la poignée ne gêne la descente du store (voir saillies page 3).



Le store replié ne doit pas gêner l'ouverture de la

Prévoir un emplacement suffisant au-dessus de la fenêtre (de 8 à 13,5 cm selon la configuration, voir tableau des encombrements page 3).

Largeur store commandée = largeur entre murs - 0,5 cm (jeu)

Hauteur store commandée = hauteur embrasure


cm





Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée.

Choisissez l'option «tissu éloigné de la vitre» pour éviter que la poignée ne gêne la descente du store (voir saillies page 3).

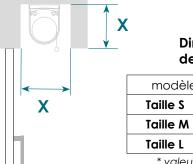

Dimensions * de la niche

modèle	valeur de X	
Taille S	10 cm	
Taille M	12 cm	
Taille L	14 cm	
* valeurs mini conseillées		

Largeur store = largeur niche - 0,5 cm (jeu)

Hauteur store = du dessus de la niche au bas de la fenêtre

Pose dans un angle




Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée. Choisissez l'option «tissu éloigné de la vitre» pour éviter que la poignée ne gêne la descente du store (voir saillies page 3).



Le store replié ne doit pas gêner l'ouverture de la fenêtre.

Prévoir un emplacement suffisant au-dessus de la fenêtre (de 8 à 13,5 cm selon la configuration, voir tableau des encombrements page 3).

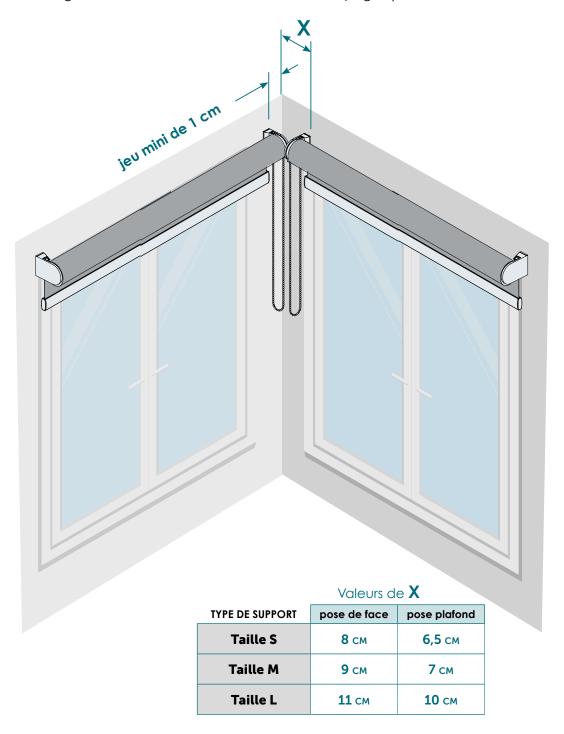

Pour les mesures, se reporter au paragraphe «pose au-dessus de la fenêtre» avec les précautions ci-dessus.







